



# **Verwenden der Avaya SIP IP- Deskphones 9621G/9641G/9641GS**

© 2014-2017, Avaya Inc.  
Alle Rechte vorbehalten.

#### Hinweis

Die Verwendung eines Handys, Mobil- oder GSM-Telefons oder eines Funksprechgerätes in unmittelbarer Nähe eines Avaya IP-Telefons kann Störungen verursachen.

#### Haftungsausschluss für Dokumentation

(ii) Der Begriff „Dokumentation“ bezeichnet veröffentlichte Informationen in unterschiedlichen Medien; hierzu können Produktinformationen, Bedienungsanleitungen und Leistungspezifikationen gehören, die Endbenutzern von Produkten allgemein verfügbar sind. Der Begriff „Dokumentation“ schließt Marketingmaterial aus. Avaya haftet nur dann für Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen der ursprünglich veröffentlichten Fassung dieser Dokumentation, wenn diese Änderungen, Ergänzungen und Streichungen von Avaya vorgenommen wurden. Der Endnutzer erklärt sich einverstanden, Avaya sowie die Handlungsbevollmächtigten, Angestellten und Beschäftigten von Avaya im Falle von Forderungen, Rechtsstreitigkeiten, Ansprüchen und Urteilen auf der Grundlage von oder in Verbindung mit nachträglichen Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen in dieser Dokumentation zu entschädigen und von jeglicher Haftung freizustellen, sofern diese Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen vom Endnutzer vorgenommen worden sind.

#### Haftungsausschluss für Links

Avaya haftet nicht für die Inhalte und die Zuverlässigkeit der Websites ab, auf die auf dieser Website oder in der von Avaya bereitgestellten Dokumentation verwiesen (verlinkt) wird. Avaya haftet nicht für die Verlässlichkeit von auf diesen Websites enthaltenen Informationen, Aussagen oder Inhalten und unterstützt nicht notwendigerweise die Produkte, Dienstleistungen oder Informationen, die auf diesen beschrieben oder angeboten werden. Avaya kann nicht garantieren, dass diese Links jederzeit funktionieren, und hat keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit dieser Websites.

#### Gewährleistung

Avaya gewährt eine eingeschränkte Gewährleistung für Hardware und Software von Avaya. Die Bedingungen der eingeschränkten Gewährleistung können Sie Ihrem Kaufvertrag entnehmen. Darüber hinaus stehen die Standardgewährleistungsbedingungen von Avaya sowie Informationen über den Support für dieses Produkt während der Gewährleistungszeit auf der Avaya-Support-Website <https://support.avaya.com/helpcenter/getGenericDetails?detailId=C20091120112456651010> unter dem Link „Warranty & Product Lifecycle“ bzw. einer von Avaya bekannt gegebenen Nachfolgersite allen Avaya-Kunden und Dritten zur Verfügung. Beachten Sie hierbei: Wenn die Produkte von einem Avaya-Channel Partner außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada erworben werden, wird die Gewährleistung von diesem Channel Partner und nicht direkt von Avaya erbracht.

Der Begriff „gehostete Dienste“ bezeichnet das Abonnement eines gehosteten Diensts, das Sie von Avaya oder (falls zutreffend) einem autorisierten Avaya-Channel Partner erworben haben und das in SAS- oder sonstigen Servicebeschreibungen bezüglich des betreffenden gehosteten Diensts näher beschrieben wird. Wenn Sie ein Abonnement eines gehosteten Diensts erwerben, ist die oben genannte eingeschränkte Gewährleistung gegebenenfalls nicht gültig, Sie haben jedoch möglicherweise Anspruch auf Support-Leistungen in Verbindung mit dem gehosteten Dienst. Dies ist in den Dokumenten der Servicebeschreibung für den betreffenden gehosteten Dienst näher beschrieben. Setzen Sie sich mit Avaya oder (ggf.) mit dem Avaya-Channel Partner in Verbindung, wenn Sie weitere Informationen hierzu wünschen.

#### Gehosteter Dienst

FOLGENDE BESTIMMUNGEN GELTEN, WENN SIE EIN ABONNEMENT FÜR EINEN GEHOSTETEN DIENST VON AVAYA ODER EINEM AVAYA-VERTRIEBSPARTNER (FALLS ZUTREFFEND) ERWERBEN. DIE NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER GEHOSTETEN DIENSTE SIND AUF DER AVAYA-WEBSEITE [HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO](https://support.avaya.com/LICENSEINFO) UNTER DEM LINK „Avaya Nutzungsbedingungen für gehostete Dienste“ ODER ETWAIGEN VON AVAYA BEKANNTGEgebenEN NACHFOLGER-WEBSITES ABRUFBAR UND GELTEN FÜR ALLE PERSONEN, DIE DEN GEHOSTETEN DIENST AUFRUFEN ODER NUTZEN. INDEM SIE DEN GEHOSTETEN DIENST AUFRUFEN ODER NUTZEN ODER ANDERE DAZU AUTORISIEREN, STIMMEN SIE IN IHREM NAMEN UND IM

AUFTRAG IHRER ORGANISATION (NACHFOLGEND „SIE“ ODER DER „ENDBENUTZER“) DEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZU. WENN SIE DEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN IM NAMEN EINES UNTERNEHMENS ODER EINER ANDEREN JURISTISCHEN PERSON ZUSTIMMEN, GARANTIEREN SIE, DASS SIE AUTORISIERT SIND, DIESE ENTITÄT AN DIE VORLIEGENDEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZU BINDEN. WENN SIE DAZU NICHT BEFUGT SIND ODER SIE DIESEN NUTZUNGSBESTIMMUNGEN NICHT ZUSTIMMEN MÖCHTEN, DÜRFEN SIE NICHT AUF DEN GEHOSTETEN DIENST ZUGREIFEN ODER DIESEN NUTZEN UND NIEMANDEN AUTORISIEREN, AUF DEN GEHOSTETEN DIENST ZUGREIFEN ODER IHN ZU NUTZEN.

#### Lizenzen

DIE LIZENZBESTIMMUNGEN FÜR DIE SOFTWARE, DIE AUF DER AVAYA-WEBSITE UNTER [HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO](https://support.avaya.com/LICENSEINFO) UNTER DEM LINK „AVAYA SOFTWARE LICENSE TERMS (Avaya Products)“ BZW. EINER VON AVAYA BEKANNT GEBEBENEN NACHFOLGEGEITE AUFGEFÜHRT SIND, GELTEN FÜR ALLE PERSONEN, DIE SOFTWARE VON AVAYA HERUNTERLADEN, NUTZEN BZW. INSTALLIEREN, WELCHE IM RAHMEN EINES KAUFVERTRAGS MIT AVAYA BZW. EINEM AUTORISIERTEN AVAYA-CHANNEL PARTNER VON AVAYA INC., EINEM VERBUNDENEN UNTERNEHMEN VON AVAYA BZW. EINEM AUTORISIERTEN AVAYA-CHANNEL PARTNER BEZOGEN WURDE. SOFERN NICHT ANDERWEITIG VON AVAYA SCHRIFTLICH BESTÄTIGT, VERLÄNGERT AVAYA DIESE LIZENZ NICHT, WENN DIE SOFTWARE NICHT ÜBER EINE DER OBEN GENANNTEN OFFIZIELLEN QUELLEN BEZOGEN WURDE. AVAYA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, GEGEN SIE ODER DRITTE, WELCHE DIE SOFTWARE OHNE LIZENZ VERWENDEN ODER VERKAUFEN, GERICHTLICHE SCHRITTE EINZULEITEN. MIT DER INSTALLATION, DEM DOWNLOAD ODER DER NUTZUNG DER SOFTWARE BZW. MIT DEM EINVERSTÄNDNIS ZUR INSTALLATION, DEM DOWNLOAD ODER DER NUTZUNG DURCH ANDERE AKZEPTIEREN SIE IN IHREM EIGENEN NAMEN UND IM NAMEN DES UNTERNEHMENS, FÜR DAS SIE DIE SOFTWARE INSTALLIEREN, HERUNTERLADEN ODER NUTZEN (NACHFOLGEND ALS „SIE“ UND „ENDBENUTZER“ BEZEICHNET), DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND GEHEN EINEN RECHTSGÜLTIGEN VERTRAG MIT AVAYA INC. ODER DEM BETREFFENDEN AVAYA-PARTNER EIN („AVAYA“).

Avaya gewährt Ihnen eine Lizenz im Rahmen der unten beschriebenen Lizenztypen mit Ausnahme der Heritage Nortel-Software, deren Lizenzrahmen ebenfalls weiter unten beschrieben wird. Wenn die Bestellunterlagen nicht ausdrücklich einen Lizenztyp nennen, gilt eine zugewiesene Systemlizenz als geltende Lizenz. Grundsätzlich wird für jeweils eine (1) Geräteeinheit eine (1) Lizenz vergeben, sofern keine andere Anzahl von Lizenzen oder Geräteeinheiten in der Dokumentation oder anderen Ihnen zur Verfügung stehenden Materialien angegeben ist. „Software“ sind Computerprogramme in Objektcode, die von Avaya oder einem Avaya Channel Partner als unabhängiges Produkt oder vorinstalliert auf einem Hardware-Produkt bereitgestellt werden, sowie jegliche Upgrades, Aktualisierungen, Fehlerbehebungen oder geänderte Versionen dieser Programme. Der Begriff „designierter Prozessor“ bezeichnet ein einzelnes unabhängiges Computergerät. Der Begriff „Server“ bezeichnet einen designierten Prozessor, der eine Softwareanwendung für mehrere Benutzer bereitstellt. Der Begriff „Instanz“ bezeichnet eine einzelne Kopie der Software, die zu einem bestimmten Zeitpunkt (i) auf einem physischen Rechner; oder (ii) auf einer bereitgestellten virtuellen Maschine („VM“) oder ähnlicher Bereitstellung ausgeführt wird.

#### Lizenztypen

Systembezogene Lizenz (Designated System(s) License (DS). Der Endanwender ist lediglich berechtigt, die betreffenden Exemplare bzw. Instanzen der Software auf jeweils nur so vielen bezeichneten Rechnern gleichzeitig zu installieren, wie in der Bestellung festgelegt ist. Avaya ist berechtigt zu verlangen, dass der oder die betreffenden Rechner durch Angabe ihres Typs, ihrer Seriennummer, ihrer Leistungsmerkmale, ihrer Instanz, ihres Standorts oder sonstiger Merkmale in dem Einzelvertrag identifiziert werden oder Avaya von dem Endanwender zu diesem Zweck auf elektronischem Wege mitgeteilt werden.

Shrinkwrap Lizenz (Shrinkwrap License - SR). Der Endanwender ist berechtigt, Software nach Maßgabe der Bestimmungen der „Shrinkwrap“ oder „Clickthrough“ Lizenzen, die der Software

beiliegen oder auf diese anwendbar sind, zu installieren und zu nutzen („Shrinkwrap-Lizenz“).

### Heritage Nortel-Software

„Heritage Nortel-Software“ bezeichnet die Software, die im Dezember 2009 von Avaya als Teil des Erwerbs von Nortel Enterprise Solutions Business übernommen wurde. Die Heritage Nortel-Software ist als Software in der Heritage Nortel-Produktliste auf <https://support.avaya.com/LicenseInfo> unter folgendem Link (bzw. einer von Avaya bekannt gegebenen Nachfolgeseite) zu finden: „Heritage Nortel Products“. Für die Heritage Nortel-Software gewährt Avaya dem Kunden hierunter eine Heritage Nortel-Softwarelizenz. Diese gilt jedoch lediglich im Umfang der autorisierten Aktivierungs- oder Verwendungsebene, zu den in der Dokumentation angegebenen Zwecken und eingebettet in, zur Ausführung auf oder zur Kommunikation mit Avaya-Geräten. Gebühren für Heritage Nortel-Software können auf dem Umfang der autorisierten Aktivierung oder Verwendung gemäß einer Bestellung oder Rechnung basieren.

### Copyright

Das Material dieser Website, die Dokumentation, Software, der gehostete Dienst oder die Hardware, die von Avaya bereitgestellt werden, dürfen nur für die anderweitig ausdrücklich festgelegten Verwendungszwecke verwendet werden. Sämtliche der von Avaya bereitgestellten Inhalte dieser Website, die Dokumentation, der gehostete Dienst und die Produkte, einschließlich Auswahl, Layout und Design der Inhalte, sind Eigentum von Avaya oder den Lizenzgebern des Unternehmens und sind durch Urheberrechte und andere Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums, einschließlich des Sui-Generis-Rechts zum Schutz von Datenbanken, geschützt. Es ist Ihnen nicht gestattet, den Inhalt, darunter Code und Software, zur Gänze oder teilweise zu ändern, zu kopieren, zu vervielfältigen, neu zu veröffentlichen, hochzuladen, im Internet zu veröffentlichen, zu übertragen oder zu vertreiben. Die unbefugte, ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung von Avaya erfolgende Vervielfältigung, Übertragung, Verbreitung, Speicherung und/oder Nutzung kann unter dem geltenden Recht straf- oder zivilrechtlich verfolgt werden.

### Virtualisierung

Die folgenden Bestimmungen sind anwendbar, wenn das Produkt auf einem virtuellen Computer bereitgestellt wird. Jedes Produkt hat einen eigenen Bestellcode und eigene Lizenztypen. Beachten Sie, dass jede Instanz eines Produkts separat lizenziert und bestellt werden muss. Wenn der Endanwender-Kunde oder Avaya-Channel Partner zwei Instanzen von Produkten desselben Typs installieren möchte, dann müssen von diesem Typ zwei Produkte bestellt werden.

### Komponenten von Drittanbietern

„Komponenten von Drittanbietern“ sind bestimmte im Produkt enthaltene Softwareprogramme oder Teile davon oder gehostete Dienste, die Software (einschließlich Open Source-Software) enthalten können, die auf der Grundlage von Vereinbarungen mit Drittanbietern vertrieben werden („Drittanbieterkomponenten“), die möglicherweise die Rechte für bestimmte Teile des Produkts erweitern oder einschränken („Drittanbieterbestimmungen“). Informationen zum Vertrieb des Betriebssystem-Quellcodes von Linux (bei Produkten mit Linux-Quellcode) sowie zur Bestimmung der Urheberrechtsinhaber der Drittanbieterkomponenten und der geltenden Drittanbieterbestimmungen finden Sie bei den Produkten, in der Dokumentation oder auf der Website von Avaya unter <https://support.avaya.com/Copyright> (oder etwaigen von Avaya bekanntgegebenen Nachfolger-Websites). Die Open-Source-Software-Lizenzbedingungen, die als Bestimmungen von Drittanbietern stammen, entsprechen den Lizenzrechten, die in den Lizenzbedingungen erteilt werden, und enthalten möglicherweise weitere rechtliche Vorteile für Sie, wie die Veränderung und Verbreitung der Open-Source-Software. Die Bestimmungen von Drittanbietern haben Vorrang gegenüber diesen Software-Lizenzbedingungen, jedoch nur in Bezug auf jeweilige Drittkomponenten und nur solange die Software-Lizenzbedingungen für Sie größere Einschränkungen bedeuten als die jeweiligen Bestimmungen von Drittanbietern.

T9 Text Input und andere Produkte sind durch eines oder mehrere der folgenden Patente geschützt: U.S.-Pat. Nrn. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, und 6,636,162, 6,646,573, 6,970,599; Australien Pat. Nrn. 727539, 746674, 747901; Österreich Pat. Nrn. AT225534, AT221222; Brasilien P.I. Nr. 9609807-4; Kanada Pat. Nrn. 1,331,057, 2,227,904, 2,278,549, 2,302,595; Japan Pat. Nrn. 3532780, 3492981; Großbritannien Pat. Nr. 2238414B; Hong Kong

Standard-Pat. Nr. HK1010924; Republik Singapur Pat. Nrn. 51383, 66959, 71979; Europa Pat. Nrn. 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republik Korea Pat. Nrn. KR201211B1, KR226206B1, 402252; Volksrepublik China Pat. Nr. ZL96196739.0; Mexiko Pat. Nrn. 208141, 216023, 218409; Russische Föderation Pat. Nrn. 2206118, 2214620, 2221268; weitere Patente sind angemeldet

Die folgenden Bestimmungen sind anwendbar, wenn der Codec H.264 (AVC) mit dem Produkt vertrieben wird. DIESES PRODUKT WIRD IM RAHMEN DER AVC-PATENT-PORTFOLIO-LIZENZ FÜR DEN PRIVATEN ODER ANDERWEITIG UNENTGELTLICHEN GEBRAUCH DURCH ENDKUNDEN LIZENZIERT. DIE LIZENZ GEWÄHRT (i) DIE CODIERUNG VON VIDEODATEN GEMÄSS DEM AVC-STANDARD („AVC-VIDEO“) UND/ODER (ii) DIE DECODIERUNG VON AVC-VIDEODATEN, DIE VON EINEM KUNDEN ZU PRIVATEN ZWECKEN CODIERT ODER VON EINEM VIDEO-ANBIETER MIT GÜLTIGER LIZENZ FÜR DIE BEREITSTELLUNG VON AVC-VIDEO BEZOGEN WURDE. FÜR ANDERE ZWECKE WIRD WEDER EXPLIZIT NOCH IMPLIZIT EINE LIZENZ GEWÄHRT. AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON MPEG LA, L.L.C. UNTER [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

### Dienstanbieter

DIE FOLGENDEN BESTIMMUNGEN SIND ANWENDBAR, WENN PRODUKTE ODER SERVICES VON AVAYA VON EINEM CHANNEL PARTNER GEHOSTET WERDEN. DAS PRODUKT ODER DER GEHOSTETE SERVICE VERWENDEN MÖGLICHERWEISE KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN, FÜR DIE BESTIMMUNGEN VON DRITTANBIETERN GELTEN UND DIE ERFORDERN, DASS EIN DIENSTANBIETER UNMITTELBAR VON DEM DRITTANBIETER EIGENSTÄNDIG LIZENZIERT SEIN MUSS. WENN EIN AVAYA-CHANNEL PARTNER PRODUKTE VON AVAYA HOSTET, MUSS DIES SCHRIFTLICH VON AVAYA AUTORISIERT WORDEN SEIN, UND WENN DIESE GEHOSTETEN PRODUKTE BESTIMMTE SOFTWARE VON DRITTANBIETERN VERWENDEN ODER BEINHALTEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF MICROSOFT-SOFTWARE ODER CODECS, IST DER AVAYA-CHANNEL PARTNER VERPFLICHTET, AUF KOSTEN DES AVAYA-CHANNEL PARTNERS DIREKT VOM JEWEILIGEN DRITTANBIETER EIGENSTÄNDIG DIE ENTSPRECHENDEN LIZENZVEREINBARUNGEN ZU BESCHAFFEN.

IN BEZUG AUF CODECS GILT FOLGENDES: WENN DER AVAYA-CHANNEL PARTNER PRODUKTE HOSTET, DIE DEN CODEC G.729, H.264 ODER H.265 VERWENDEN ODER BEINHALTEN, BESTÄTIGT DER AVAYA-CHANNEL PARTNER UND ERKENNT AN, DASS DER AVAYA-CHANNEL PARTNER FÜR SÄMTLICHE ZUGEHÖRIGEN GEBÜHREN UND/ODER LIZENZGEBÜHREN AUFZUKOMMEN HAT. DER CODEC G.729 WIRD VON SIPRO LAB TELECOM INC. LIZENZIERT; SIEHE [WWW.SIPRO.COM/CONTACT.HTML](http://WWW.SIPRO.COM/CONTACT.HTML). DER CODEC H.264 (AVC) WIRD IM RAHMEN DER AVC-PATENT-PORTFOLIO-LIZENZ FÜR DEN PRIVATEN ODER ANDERWEITIG UNENTGELTLICHEN GEBRAUCH DURCH ENDKUNDEN LIZENZIERT. DIE LIZENZ GEWÄHRT (I) DIE CODIERUNG VON VIDEODATEN GEMÄSS DEM AVC-STANDARD („AVC-VIDEO“) UND/ODER (II) DIE DECODIERUNG VON AVC-VIDEODATEN, DIE VON EINEM KUNDEN ZU PRIVATEN ZWECKEN CODIERT ODER VON EINEM VIDEO-ANBIETER MIT GÜLTIGER LIZENZ FÜR DIE BEREITSTELLUNG VON AVC-VIDEO BEZOGEN WURDE. ES WIRD KEINE LIZENZ GEWÄHRT ODER FÜR ANDERE ZWECKE IMPLIZIERT. WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN CODECS H.264 (AVC) UND H.265 (HEVC) ERHALTEN SIE VON MPEG LA, L.L.C. UNTER [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

### Einhaltung der Gesetze

Der Kunde bestätigt und erkennt an, dass er verpflichtet ist, alle geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich der Gesetze und Vorschriften in Bezug auf das Aufzeichnen von Anrufen, Datenschutz, geistiges Eigentum, Geschäftsgeheimnisse, Betrug und Musikaufführungsrechte, in dem Land oder Gebiet einzuhalten, in dem das Avaya-Produkt verwendet wird.

### Gebührenbetrug verhindern

„Gebührenbetrug“ ist die unbefugte Nutzung Ihres Telekommunikationssystems durch eine dazu nicht berechtigte Person (z. B. jemand, der kein Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer Ihres Unternehmens oder anderweitig im Auftrag Ihres Unternehmens tätig ist). Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Gebührenbetrug in Verbindung mit Ihrem System

möglich ist und gegebenenfalls zu erheblichen zusätzlichen Gebühren für Ihre Telekommunikationsdienste führen kann.

### Avaya-Hilfe bei Gebührenbetrug

Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie Opfer von Gebührenbetrug sind und technische Unterstützung benötigen, rufen Sie die Hotline für Gebührenbetrug des Technical Service Center an: +1-800-643-2353 (USA und Kanada). Weitere Support-Telefonnummern finden Sie auf der Avaya-Support-Website unter <https://support.avaya.com> bzw. auf einer von Avaya bekannt gegebenen Nachfolgesite.

### Sicherheitsrisiken

Informationen zu den Sicherheits-Supportrichtlinien von Avaya finden Sie unter <https://support.avaya.com/security> im Abschnitt „Security Policies and Support“.

Mutmaßliche Sicherheitsrisiken in Bezug auf Avaya-Produkte werden nach dem Supportverfahren für die Avaya-Produktsicherheit gehandhabt (<https://support.avaya.com/css/P8/documents/100161515>).

### Herunterladen der Dokumentation

Die aktuellsten Versionen der Dokumentation finden Sie auf der Avaya-Support-Website unter <https://support.avaya.com> bzw. auf einer von Avaya bekannt gegebenen Nachfolgesite.

### Avaya-Support

Mitteilungen zu Produkten und gehosteten Diensten sowie Artikel finden Sie auf der Support-Website von Avaya: <https://support.avaya.com>. Dort können Sie auch Probleme mit Ihrem Avaya-Produkt oder Ihrem gehosteten Dienst melden. Eine Liste mit Support-Telefonnummern und Kontaktadressen finden Sie auf der Support-Website von Avaya unter <https://support.avaya.com> (bzw. auf einer von Avaya bekannt gegebenen Nachfolgesite). Scrollen Sie ans Ende der Seite, und wählen Sie „Contact Avaya Support“ aus.

### Regulatorische Erklärungen

#### Hinweise für Australien

#### Hinweis zu Hörmagneten:



#### Gefahr:

Der Empfänger im Hörer enthält magnetische Teile, die kleine metallische Gegenstände anziehen können. Es wird zur Vorsicht geraten, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

#### Hinweise zu Industry Canada (IC)

##### RSS-Standards

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine Interferenzen erzeugen und
2. dieses Gerät muss jede Interferenz verarbeiten, auch Interferenzen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

#### Hinweis zu Funksendern

Entsprechend der Bestimmungen von Industry Canada darf dieser Funksender nur mit einer für diesen Transmitter von Industry Canada zugelassenen Antenne und dem maximal zugelassenen Antennengewinn (oder weniger) betrieben werden. Um potentielle Funkinterferenzen für andere Benutzer zu minimieren, sollten der Antennentyp und der Antennengewinn so gewählt sein, dass die äquivalente isotrope Strahlungsleistung nicht höher als für eine erfolgreiche Kommunikation notwendig ist.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope

rayonnée équivalente ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen IC-Vorschrift ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### Grenzwerte zur Strahlenbelastung:

Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für Hochfrequenzstrahlung gemäß FCC und IC RSS102, die für unkontrollierte Umgebungen gelten. Bei Installation und Betrieb des Geräts ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Radiator und Ihrem Körper einzuhalten. Dieses Gerät sowie die zugehörige Antenne sollten nicht in der Nähe oder zusammen mit anderen Antennen oder Transmittern installiert oder eingesetzt werden.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISEDétablies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

#### Hinweise für Japan

##### Klasse-B-Erklärung.

Dies ist ein Produkt der Klasse B entsprechend dem Standard des VCCI Council. Wenn dieses Produkt in einem Wohngebiet in der Nähe eines Radio- oder Fernsehempfängers verwendet wird, können Störungen der Radiowellen auftreten. Installieren und verwenden Sie das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung.

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

#### Hinweis zum Denan-Stromkabel



#### Gefahr:

Beachten Sie bei der Installation des Geräts die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Verwenden Sie bei diesem Gerät nur die von Avaya mitgelieferten bzw. dafür vorgesehenen Verbindungs- und Stromkabel sowie Netzteile. Der Gebrauch anderer Zubehörteile kann Ausfälle, Funktionsstörungen oder Brand verursachen.
- Die mit diesem Gerät gelieferten Stromkabel dürfen nicht mit anderen Geräten verwendet werden. Nichtbefolgung dieser Hinweise kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



#### 警告

本製品を安全にご使用頂くため、以下のことにご注意ください。

- 接続ケーブル、電源コード、ACアダプタなどの部品は、必ず製品に同梱されております添付品または指定品をご使用ください。添付品指定品以外の部品をご使用になると故障や動作不良、火災の原因となることがあります。
- 同梱されております付属の電源コードを他の機器には使用しないでください。上記注意事項を守らないと、死亡や大怪我など人身事故の原因となることがあります。

#### Hinweise für Mexiko

Die Bedienung dieses Geräts unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädliche Interferenz verursachen.
2. Dieses Gerät muss Interferenz jeder Art aufnehmen, darunter auch Interferenz, die unerwünschte Betriebsstörungen zur Folge haben kann.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## PoE-Hinweis (Power over Ethernet)

Die Geräte müssen ohne Weiterleitung an externe Standorte an PoE-Netzwerke angeschlossen werden.

## Taiwan – Hinweis zu Funkwellen emittierenden Geräten mit geringer Leistung

802,11b/802,11g/BT:

Artikel 12 – Ohne ausdrückliche Genehmigung des NCC darf kein Unternehmen, kein Konzern und kein Einzelbenutzer die Frequenz von genehmigten Niederleistungs-Funkfrequenzgeräten ändern, deren Übertragungsleistung erhöhen oder die ursprünglichen Charakteristiken und Leistungsmerkmale ändern.

Artikel 14 – Die Niederleistungs-Funkfrequenzgeräte dürfen die Sicherheit von Flugzeugen nicht beeinträchtigen und Übertragungen im Rechtsverkehr nicht stören. Wenn dies festgestellt wird, muss der Benutzer die Verwendung sofort unterlassen, bis keine Störungen mehr auftreten. Bei dem genannten Rechtsverkehr wird davon ausgegangen, dass die Kommunikation per Funk in Übereinstimmung mit dem Telekommunikationsgesetz erfolgt. Die Niederleistungs-Funkfrequenzgeräte müssen für Störungen durch den Rechtsverkehr oder ISM-Funkwellen emittierende Geräte empfänglich sein.

## 802.11b/802.11g/BT 警語：

第十二條→經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條→低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## FCC-Hinweise (U.S. Federal Communications Commission)

### Konformitätserklärung

Alle Änderungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Bestimmungen zuständigen Partei genehmigt worden sind, können das Recht des Benutzers, dieses Gerät zu betreiben, widerrufen.

Entsprechend der Bestimmungen der FCC hinsichtlich der Hochfrequenzbelastung darf dieses Gerät und dessen Antenne nicht gemeinsam mit einer anderen Antenne oder einem anderen Transmitter installiert oder betrieben werden.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorschriften, Teil 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und
2. dieses Gerät muss jede empfangene Interferenz verarbeiten, auch Interferenzen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Bei Verwendung von IEEE 802.11a W-LAN ist dieses Produkt auf den Einsatz in geschlossenen Räumen beschränkt, da es in einem Frequenzbereich von 5,15 bis 5,25 GHz betrieben wird. Laut FCC ist dieses Produkt ausschließlich in geschlossenen Räumen und in einem Frequenzbereich von 5,15 bis 5,25 GHz einzusetzen, um das Risiko von funkttechnischen Störungen an Satellitenmobilfunksystemen zu verringern. Die Frequenzbänder 5,25 bis 5,35 GHz und 5,65 bis 5,85 GHz sind für die primäre Nutzung durch Großradaranlagen bestimmt. Diese Radaranlagen können Funkstörungen und/oder Schäden an diesem Gerät verursachen.

### Konformitätserklärung FCC-Klasse B Abschnitt 15

Das verfügbare Produkt für den US-amerikanischen/kanadischen Markt kann nur in den Kanälen 1~11 betrieben werden. Die Auswahl anderer Kanäle ist nicht möglich.

Diese Ausrüstung ist getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen beim Betrieb des Geräts in einem Wohngebiet bieten. Das Gerät erzeugt und nutzt Funkwellenenergie und kann Funkwellenenergie ausstrahlen. Es kann bei nicht vorschriftsgemäßer Installation und Verwendung schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten

Installation keine Störungen auftreten. Sollte das Gerät störende Auswirkungen auf den Radio- oder Fernsehempfang haben (dies kann durch das Ein- bzw. Ausschalten des Geräts getestet werden), sollte der Benutzer versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantennen neu aus oder bringen Sie sie an einem anderen Ort an.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis an als dem, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Radio/Fernsehtechniker.

### Grenzwerte zur Strahlenbelastung:

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Hochfrequenzstrahlung, die für unkontrollierte Umgebungen gelten. Bei Installation und Betrieb des Geräts ist ein Mindestabstand von 8 bis 20 cm zwischen Radiator und Ihrem Körper einzuhalten. Dieses Gerät sowie die zugehörige Antenne sollten nicht in der Nähe oder zusammen mit anderen Antennen oder Transmittern installiert oder eingesetzt werden.

## EU-Länder

Dieses Gerät entspricht den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU. Sie erhalten eine Kopie der Deklaration unter <http://support.avaya.com> oder von Avaya Inc., 4655 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054-1233 USA.

## BT-Transmitter

- Frequenzen für 2402-2480 MHz, Sendeleistung: 6 dBm

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur die von Avaya zugelassenen LPS-Netzteile (Limited Power Source) für dieses Produkt.
- Stellen Sie Folgendes sicher:
  - Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
  - Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gewitters.
  - Verwenden Sie das Gerät nicht, um das Ausströmen von Gas in der Nähe des Gaslecks zu melden.
  - Begrenzen Sie die Stromzufuhr zum Gerät über die Telekommunikationsleitung auf 36-57 Volt DC oder  $\leq 1,3$  Ampere DC.

## Marken

Die auf dieser Website, in der/den Dokumentation(en), den gehosteten Diensten und im/in den Produkt(en) von Avaya enthaltenen Marken, Logos und Dienstleistungsmarken („Marken“) sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken von Avaya, seinen Partnern oder anderen Drittparteien. Die Nutzung dieser Marken ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung von Avaya oder der betreffenden Drittpartei, die Eigentümer der Marke ist, gestattet. Der Inhalt dieser Website, der Dokumentation(en), den gehosteten Diensten und des/der Produkt(e) darf keinesfalls dahingehend ausgelegt werden, dass stillschweigend, durch Verwirrung oder auf andere Weise eine Lizenz oder ein Recht an den Marken ohne die ausdrückliche und schriftliche Genehmigung von Avaya oder der betreffenden Drittpartei gewährt wird.

Avaya ist eine eingetragene Marke von Avaya Inc.

Alle Nicht-Avaya-Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Linux<sup>®</sup> ist eine eingetragene Handelsmarke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern.

# Inhalt

<b>Kapitel 1: Einführung</b> .....	11
Zweck.....	11
Änderungshistorie.....	11
<b>Kapitel 2: Einrichten der Avaya 9621G 9641G und 9641GS IP-Telefone SIP</b> .....	12
Einführung zu 9621G and 9641G/9641GS SIP-Deskphones.....	12
Physisches Layout.....	13
Anschlussbuchsen.....	15
Einstellbarer Ständer und Anzeigebildschirm.....	16
Reinigen des Bildschirms.....	17
Sperrern und Anmelden sowie Abmelden von Ihrem Deskphone.....	17
Anmelden bei Ihrem Telefon.....	17
Sperrern und Entsperren des Deskphones.....	18
Abmeldung von Ihrem Deskphone.....	18
<b>Kapitel 3: Navigation</b> .....	19
Bildlauf und Navigation.....	19
Verwenden der Display-Tastatur.....	19
Symbole.....	20
Symbole im Startbildschirm.....	21
Symbole für Kontakte und Anrufübersicht.....	23
Funktionsbezogene Symbole .....	24
Anwesenheitssymbole.....	25
Anrufbezogene Symbole .....	26
MLPP-Symbole.....	27
Funktionstabelle.....	28
Der Startbildschirm.....	30
Netzwerkinformationen.....	31
<b>Kapitel 4: Bedienung</b> .....	32
Eingehende Anrufe.....	32
Annehmen eines Anrufs.....	32
Entgegennehmen eines eingehenden Rangfolgeanrufs.....	33
Entgegennehmen eines Anrufs für ein Mitglied Ihrer Anrufübernahmegruppe.....	33
Aktiven Anruf auf überwachter Nebenstelle annehmen.....	33
Einen Anruf auf einer aufgeschalteten Leitung annehmen.....	33
Sich einem Gespräch auf einer aufgeschalteten Leitung zuschalten.....	34
Einen Anruf, der an eine andere Nebenstelle gerichtet ist, übernehmen.....	34
Übernehmen eines Anrufs von Ihrer Übernahmegruppe.....	34
Unterbrechen eines Anrufs mit einer Aufschaltung.....	35
Ignorieren eines eingehenden Anrufs.....	35
Optionen während eines Anrufs.....	36
Weiterleitung eines aktiven Anrufs an die Voicemail.....	36
Einen Anruf auf Halten setzen.....	36
Anruf stumm schalten.....	36
Bearbeiten eines Anrufs mit MDA.....	37

Verhindern, dass Ihre Nummer während eines Anrufs angezeigt wird.....	37
Anzeigen Ihrer Rufnummer bei ausgehenden Anrufen.....	38
Übertragen eines Anrufs an ein überwachtes Deskphone.....	38
Ausschließen der Aufschaltung von Anrufen durch andere.....	39
Unabhängige Benachrichtigung für jedes Auftreten aufgeschalteter Anrufe.....	39
Parken eines Anrufs.....	39
Entgegennehmen eines Anrufs.....	40
Umlegen eines Anrufs ohne Rückfrage.....	40
Umlegen eines Anrufs mit Rückfrage.....	41
Durchführen einer Umlegung ohne Rückfrage.....	42
Ausgehende Anrufe.....	43
Tätigen eines Anrufs.....	43
Wählen einer Notrufnummer.....	44
Wählen einer E.164-Nummer.....	44
Tätigen eines Anrufs durch Bearbeitung einer Nummer.....	45
Tätigen eines Anrufs per URI-Wahl.....	45
Tätigen eines Anrufs über einen Anruf-per-Mausklick-Link.....	45
Automatisches Wählen einer im Voraus zugewiesenen Nummer.....	46
Wahlwiederholung.....	46
Anrufen unter Verwendung von Kurzwahlnummern.....	47
Kurzwahl einer überwachten Nebenstelle.....	47
Löschen einer Nummer.....	47
Anrufen über die Anrufübersicht.....	48
Anrufen eines Teilnehmers über die Kontaktliste.....	48
Herstellen einer automatischen internen Verbindung.....	49
Anrufen einer Person aus Ihrer internen Gruppe.....	49
Gruppenansage durchführen.....	49
Auf einer überbrückten Leitung einen ausgehenden Anruf tätigen.....	50
Tätigen eines Prioritätsanrufs.....	50
Rangfolgeanruf.....	51
Tätigen eines Rangfolgeanrufs mithilfe des Bildschirms „Einstellungen“.....	51
Tätigen eines Rangfolgeanrufs mithilfe des Symbols „Prioritätsanruf“.....	52
Tätigen eines Rangfolgeanrufs mithilfe des Softkeys „Priorität“.....	52
Tätigen eines Rangfolgeanrufs mithilfe der Wählplankonfiguration.....	52
Konferenzen.....	53
Verwendung der Konferenzfunktion.....	53
Einrichten einer Konferenzschaltung.....	53
Details einer Telefonkonferenz ansehen.....	53
Trennen des zuletzt zu einer Konferenz zugeschalteten Teilnehmers.....	54
Ein Konferenzgespräch auf Halten setzen.....	54
Zuschalten einer auf Halten gesetzten Person zu einer Konferenz.....	54
Kontakte.....	55
Verwenden der Kontaktliste.....	55
Suchen nach einem Kontakt.....	55
Erweiterte Suche.....	56
Anzeigen von Kontaktdetails.....	56
Hinzufügen neuer Kontakte.....	57

Kontakt bearbeiten.....	58
Ändern der primären Kontaktnummer.....	58
Einen Kontakt löschen.....	59
Einem Kontakt einen bestimmten Ruf ton zuweisen.....	59
Zugriff auf Exchange-Kontakte.....	60
Instant Messaging.....	61
Instant Messaging .....	61
Instant Messaging (IM) aktivieren.....	61
Starten einer Instant-Messaging (IM)-Sitzung aus der Kontaktliste.....	61
Eine Sofortnachricht beantworten.....	62
Verwenden von Sofortnachricht-Vorlagen.....	62
Meldung und Benachrichtigung bei verpassten Sofortnachrichten.....	62
Verwenden der Instant-Messaging-Übersicht.....	62
Anwesenheit.....	63
Anwesenheit.....	63
Anzeigen des Anwesenheitsstatus von Kontakten.....	63
Ändern des Anwesenheitsstatus.....	64
Aktivieren von „Alle Anrufe Weiterleiten“ (AlleWei) bei gleichzeitiger Aktivierung von „Nicht stören“ (DND).....	64
Aktivieren von „Autom. Abwesenheit“.....	65
Anrufliste.....	65
Anrufübersicht.....	65
Anzeigen des Anrufverlaufs.....	66
Details der Anrufübersicht anzeigen.....	66
Einen Eintrag aus der Anrufübersicht zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen.....	67
Einen Eintrag aus dem Journal entfernen.....	67
Alle Einträge dem Anrufjournal löschen.....	67
Ausschalten des Journals.....	68
Kalender.....	68
Verwenden des Kalenders.....	68
Erinnerungen an Kalendertermine.....	68
Termine überprüfen.....	69
<b>Kapitel 5: Anpassung</b> .....	70
Anpassen von Funktionen.....	70
Über Funktionen .....	70
Verwenden des Menüs „Funktionen“.....	70
Verwenden von aufgeschalteten Leitungstasten.....	71
Überwachen anderer Nebenstellen auf einen Blick.....	71
Info über Umleiten von Anrufen.....	71
Aktivieren von Alle Anrufe weiterleiten.....	72
Rufumleitung einschalten.....	72
Rufumleitung ausschalten.....	73
Umleiten von Anrufen, wenn Ihre Leitung belegt ist oder Sie den Anruf nicht entgegennehmen.....	73
Regeln für erweiterte Anrufumleitung festlegen.....	73
Informationen zur Hotline.....	74
Informationen zur Team-Taste.....	75

SLA Mon™ - Überblick.....	76
Zuweisung von Beschriftungen für Zielwahlnummern.....	76
Aktivieren der automatischen Rückruffunktion.....	77
Verwenden der Fangschaltung.....	77
Aktivieren der LNCC-Funktion.....	78
Deaktivieren der LNCC-Funktion.....	78
Visuelle Benachrichtigung über einen verschlüsselten Anruf.....	79
Aktivieren von EC500 für gleichzeitige Anrufe auf mehreren Telefonen.....	79
Erweitern eines Anrufs auf Ihr Handy (EC500).....	80
Sammelanschluss - Besetzt.....	80
Verwenden von Sammelanschluss - Besetzt.....	80
Abrufen einer Voicemail.....	81
Browser.....	81
Verwenden des WML-Browsers.....	81
Anpassen von Einstellungen.....	82
Einstellungen.....	82
Anzeigen des <b>Verbindungsmenüs</b> beim Wählen.....	83
Anzeigen der Rufdauer.....	83
Anzeige des <b>Verbindungsmenüs</b> bei Annahme eines Anrufs.....	84
Einrichten der Optionen für die Wahlwiederholung.....	84
Standardanrufaktionen.....	85
Einrichten von Benachrichtigungen bei Stummschaltung.....	85
Einrichten von Benachrichtigungen für die erweiterte Anrufübernahme .....	85
Konfigurieren optischer Rufsignale.....	86
Einstellen des Audiopfads.....	86
Auswählen der Wahleinstellungen.....	87
Umschalten zwischen Name und Nummer.....	87
Einrichten von Kurzwahlnummern.....	88
Einrichten von Hauptnummern.....	88
Tasten beschriften.....	88
Anpassen der Helligkeit oder des Kontrasts des Displays.....	89
Einstellen der Option Zurück zum Start-Bildschirm.....	89
Einstellen der Textgröße.....	90
Einrichten eines Ruftons für Ihr Deskphone.....	90
Einstellen eines Ruftons für eingehende weitergeleitete Anrufe.....	91
Zuweisen von Ruftönen an eine überwachten Station.....	91
Einrichten eines Ruftons für Team-Taste.....	91
Einrichten eines Alarms für eine Anrufübernahmegruppe.....	92
Einrichtung eines Ruftons für eine Anrufübernahmegruppe.....	92
Ändern des Hintergrund-Logos.....	93
Ein- und Ausschalten der Tasten-Klicktöne.....	93
Ein- und Ausschalten der Fehlertöne.....	93
Ein- oder Ausschalten des fortlaufenden Scrollens.....	94
Einstellen der Tastenwiederholungsverzögerung.....	94
Aktivieren der bidirektionalen Signalisierung für das drahtlose Headset.....	94
Stummschaltungs-Warnung aktivieren.....	95
Einrichten des Direkt-Bedienfeldes.....	95

Ändern der Displaysprache.....	96
Einstellen des Uhrzeitformats.....	96
Einrichten des Headset-Profiles.....	96
Ein- und Ausschalten der automatischen Verstärkungsregelung (Automatic Gain Control).....	97
Die Kompatibilität mit Hörgeräten konfigurieren.....	97
Integrieren anderer Anwendungen in Ihr Telefon.....	98
Aktivieren von Bluetooth.....	99
Einrichten eines Bluetooth®-fähigen Headsets.....	99
Koppeln eines Bluetooth®-fähigen Headsets mit Ihrem Telefon.....	99
<b>Kapitel 6: Fehlerbehebung</b> .....	101
Eingeschränkter Zugriff während eines Failovers.....	101
<b>Kapitel 7: Ressourcen</b> .....	103
Dokumentation.....	103
Auffinden von Dokumenten auf der Avaya Kundendienst-Webseite.....	105
Anzeigen von Avaya Mentor-Videos.....	105
Support.....	106

# Kapitel 1: Einführung

---

## Zweck

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die 9600 Series IP Deskphones-Funktionen verwenden.

Dieses Dokument richtet sich an Personen, die sich mit den 9600 Series IP Deskphones-Funktionen vertraut machen möchten.

---

## Änderungshistorie

Datum	Zusammenfassung der Änderungen
6.3.2017	Neue Kapiteltitle und Komponentenkarten zur Ausrichtung an der aktuellen CE-Vorlage hinzugefügt. Updates für SIP 7.1 hinzugefügt.
18.3.2017	Updates für SIP 7.0.1 hinzugefügt.
12.8.2015	Updates für SIP 7.0 hinzugefügt.
22.5.2014	Updates für SIP 6.4 hinzugefügt.
6.10.2013	Updates für SIP 6.3 hinzugefügt.
14.6.2013	Updates für SIP 6.3.2 hinzugefügt.

# Kapitel 2: Einrichten der Avaya 9621G 9641G und 9641GS IP-Telefone SIP

---

## Einführung zu 9621G and 9641G/9641GS SIP- Deskphones

Ihr Deskphone verfügt über viele Funktionen, darunter:

- Ansicht und Verwaltung Ihrer Anrufe, Anrufprotokolle und Kontaktlisten
- Anpassung Ihres Deskphones
- Zugriff auf Ihre Voicemail
- Verwendung des integrierten WML-Browsers


Darüber hinaus können Sie bis zu drei Tastenmodule mit Ihrem Deskphone verbinden, um die verfügbare Anzahl an Anrufanzeigen und Funktionen zu erhöhen. Die verbundenen Tastenmodule müssen identische Typen und Modelle sein. Das 9621G-Modell bietet keinen Anschluss für Tastenmodulverbindungen.

Der Buchstabe G in einem Deskphone-Modellnamen verweist auf einen integrierten Gigabit-Ethernetadapter zur schnelleren Datenübertragung.

Die Deskphones 9621G, 9641G und 9641GS verfügen über ein LCD-Farbdisplay. Das 9621G Deskphone hat einen kleineren Anzeigebereich als das 9641G Deskphone und besitzt keinen USB-Anschluss. Das 9641GS Deskphone hat einen kapazitiven 5,0-Zoll-TFT-Screen, das 9641G verfügt hingegen über einen resistiven 4,7-Zoll-TFT-Screen. Das 9641GS bietet daher eine höhere Berührungsempfindlichkeit sowie eine hellere und schärfere Anzeige. Auf der Rückseite des 9641GS Deskphones befindet sich die Ethernet-Schnittstelle und LED-Leuchte zur Überwachung der Aktivität der Netzwerkschnittstelle. Falls in diesem Handbuch nichts anderes erwähnt wird, verfügen alle drei Modelle über die gleichen Leistungsmerkmale und Funktionen.

Ihr Administrator hat möglicherweise nicht alle Funktionen und Merkmale konfiguriert, die in diesem Benutzerhandbuch beschrieben werden.

# Physisches Layout

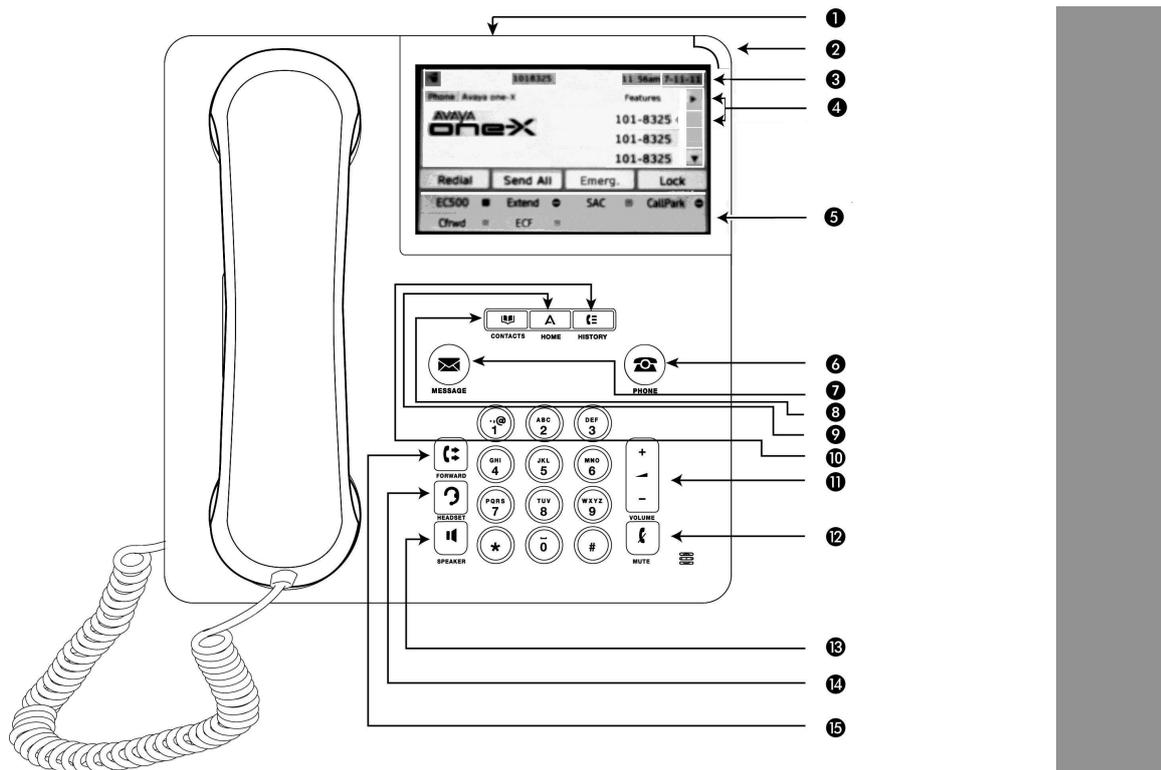

Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen der Tasten und Funktionen des Deskphones.

Referenznummer	Name	Symbol, falls zutreffend	Beschreibung
1	USB-Anschluss	N/V	Das Modell 9621G hat keinen USB-Anschluss.
2	Nachrichtenanzeige	N/V	Eine rote Leuchte oben rechts auf dem Deskphone verweist auf vorhandene Voicemail-Nachrichten. Wenn die Anruf-LED auf Ihrem Telefon aktiviert ist, blinkt die LED bei einem eingehenden Anruf. Neben der Nachrichtenanzeige leuchtet auf dem Deskphone auch die <b>Nachrichten</b> -Taste, wenn Voicemail-Nachrichten vorliegen.
3	Telefondisplay	N/V	Die erste Zeile zeigt Statusinformationen wie Datum und Uhrzeit, primäre Nebenstelle, Hinweise auf Störungen, Sofortnachrichtenanzeige sowie Anrufe in Abwesenheit an. Die zweite Zeile, die so genannte Statuszeile, enthält nützliche Informationen, beispielsweise, wann die rechten oder linken Navigationspfeile verwendet werden können, um verschiedene Bildschirme oder Menüs anzuzeigen. Die Statuszeile enthält auch Hinweise zur derzeit aktiven Anwendung oder zu auf dem Bildschirm durchzuführenden Aktionen. Die Leitungsanzeigen befinden sich unterhalb der Statuszeile. Die Anzahl der zum Tätigen und Empfangen von Anrufen verfügbaren Leitungs-

Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Referenznummer	Name	Symbol, falls zutreffend	Beschreibung
			fasten basiert auf der Konfiguration Ihres Systems durch den Administrator. Die Anzahl der bei Deskphones mit Berührungsbildschirmen verfügbaren Leitungen richtet sich nach der Einrichtung des Quick Touch Panels (QTP) durch den Administrator. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Direkt-Bedienfeld einrichten</a> auf Seite 95. Berühren Sie einfach die Leitungsanzeige, um einen Anruf zu tätigen oder entgegenzunehmen. Die unterste Zeile der Anzeige zeigt das QTP, das die Optionen enthält und die Ihr Administrator für Ihre Nebenstellen konfiguriert hat, z. B. EC500, Anrufweiterleitung oder erweiterte Anrufweiterleitung.
4	Funktionen und Leitungsanzeigzeilen	N/V	Auf Deskphones mit Berührungsbildschirmen zeigen Anrufsymbole auf den einzelnen Leitungen an, welche Leitungen belegt und welche für Anrufe verfügbar sind. Berühren Sie die Leitung, die Sie verwenden möchten. Leitungen zeigen außerdem an, ob das System oder eine Systemnummer eine Funktion in der Funktionsansicht oder in der Ansicht Systemnummer aktiviert oder deaktiviert hat.   <b>Hinweis:</b> Für Benachrichtigungen bei mehreren Leitungstasten hebt das Telefon die Leitungstaste mit dem aktuellsten eingehenden Anruf hervor.
5	Quick Touch Panel (QTP)	N/V	Das Direkt-Bedienfeld zeigt die Optionen an, die Ihr Administrator für Ihre Nebenstellen verwaltet, z. B. EC500, Anrufweiterleitung oder erweiterte Anrufweiterleitung.
6	Telefon		Die Taste <b>Telefon</b> zeigt das <b>Verbindungs</b> menü an, wenn Sie die Taste drücken. Während eines Anrufs können Sie über das <b>Verbindungs</b> menü auf folgende Funktionen zugreifen:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halten</li> <li>• Konferenz</li> <li>• Umlegen</li> <li>• Verbindungstrennung</li> </ul>
7	Nachricht		Wenn Sie die Taste <b>Nachricht</b> drücken, werden Sie direkt mit Ihrem Voicemail-System verbunden. Diese Taste leuchtet an Ihrem Deskphone auf, wenn Sie Sprachnachrichten haben. Damit Sie Ihre Sprachnachrichten abhören können, muss der Systemadministrator die Voicemail-Option für Ihre Nebenstelle konfiguriert haben.
8	Kontakte		Wenn Sie die Taste <b>Kontakte</b> drücken, zeigt das <b>Verbindungs</b> menü die Einträge in Ihrer Kontaktliste an.
9	Startbildschirm	<b>A</b>	Drücken Sie <b>Startseite</b> , um den Bildschirm <b>Startseite</b> zu öffnen. Dort können Sie Optionen und Einstellungen kon-

*Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...*


Referenznummer	Name	Symbol, falls zutreffend	Beschreibung
			figurieren, den Browser öffnen oder auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen.
10	Journal		Wenn Sie <b>Journal</b> drücken, zeigt das <b>Verbindungsme- nü</b> das Anrufprotokoll Ihrer aus- und eingegangenen und nicht angenommenen Anrufe. Das Symbol auf der Taste <b>Journal</b> leuchtet, wenn Sie entgangene Anrufe haben. In der obersten Zeile wird das Symbol für <b>entgangene Anrufe</b> sowie die Anzahl der entgangenen Anrufe angezeigt.
11	Lautstärke		Drücken Sie während eines Telefongesprächs <b>+</b> oder <b>-</b> auf der <b>Lautstärketaste</b> , um die Lautstärke von Hörer, Headset oder Lautsprecher entsprechend zu regeln. Wenn Sie gerade kein Telefongespräch führen, regeln diese Tasten die Lautstärke des Ruftons.
12	Stumm		Drücken Sie die <b>Stumm</b> -Taste, um ein laufendes Gespräch stumm zu schalten. Um die Stummschaltung zu deaktivieren, drücken Sie erneut auf <b>Stumm</b> .
13	Lautsprecher		Drücken Sie die <b>Lautsprecher</b> -Taste zur Verwendung der Freisprecheinrichtung. Um ein Gespräch ohne die Freisprecheinrichtung fortzusetzen, heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die <b>Headset</b> -Taste.
14	Headset		Drücken Sie die Taste <b>Headset</b> , um das Headset zu verwenden, falls es angeschlossen ist.
	Weiterleiten		Drücken Sie <b>Weiterleiten</b> , um das Weiterleitungsme- nü zu öffnen.

## Anschlussbuchsen

Die folgende Abbildung zeigt die auf der Geräterückseite der Avaya Telefon-Modelle 9621G und 9641G/9641GS befindlichen Anschlussbuchsen. Das Schema zeigt, welches Gerät mit welcher Buchse zu verbinden ist.

 **Hinweis:**

Das Modell 9621G bietet keine Unterstützung für Tastenmodule.

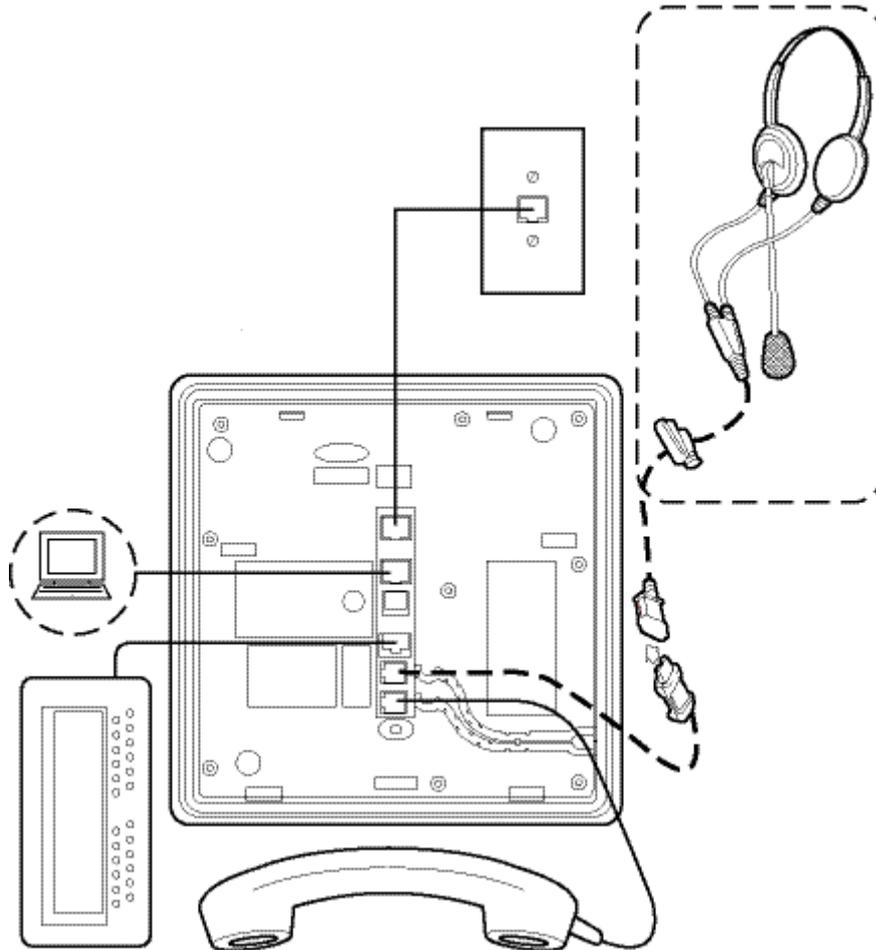

## Einstellbarer Ständer und Anzeigebildschirm

Sie können den Anzeigebildschirm individuell einstellen. Um den Bildschirm zu bewegen, ziehen Sie die obere Kante des Bildschirms langsam gegen sich, wobei Sie Klicken der Einrastung hören. Jedes Klickgeräusch signalisiert eine Rastposition. Sie können den Bildschirm in die ursprüngliche flache Position zurückschieben. Ziehen Sie den Anzeigebildschirm vorsichtig zu sich heran und schieben Sie ihn anschließend in die ursprüngliche flache Position zurück.

Sie können das Telefon auf dem Ständer in einer flachen oder aufgerichteten Position nutzen. Um das Telefon für die Wandmontage vorzubereiten, müssen Sie den Aufhänger unterhalb des Gabelumschalters in der oberen Hörmuschelvertiefung nach oben drehen und sicherstellen, dass der Hörer in der richtigen Position ist. Um den Aufhänger anheben und umgedreht wieder einsetzen zu können, benötigen Sie einen kleinen Schraubendreher.

---

## Reinigen des Bildschirms

Sie sollten den Touchscreen regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten und fusselreifen Tuch reinigen, um Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen auf dem Touchscreen zu entfernen. Wählen Sie auf dem Startbildschirm **Einstellungen** und anschließend **Reinigung Berührungsbildschirm**, um den Berührungsbildschirm zu deaktivieren, damit Sie keine Aktion auslösen oder Anwendung starten. Folgen Sie den erscheinenden Anweisungen und drücken Sie eine beliebige Telefontaste, wenn Sie die Reinigung abgeschlossen haben.

### **Warnung:**

Verwenden Sie zum Reinigen des Bildschirms Wasser oder ein für LCD-Monitore, Computer und Touchscreens geeignetes Reinigungsmittel. Verwenden Sie in keinem Fall scharfe Chemikalien, Fensterreiniger, Scheuermittel, Aerosolsprays, Ammoniak oder Lösungsmittel zum Reinigen des Touchscreens. Das Reinigungsmittel darf nicht über Öffnungen am Gerät in das Telefon eindringen.

---

## Sperrern und Anmelden sowie Abmelden von Ihrem Deskphone

Durch An- und Abmelden bleiben Ihre gewählten Einstellungen, Anrufinformationen und Optionen erhalten, wenn Sie ein Telefon mit anderen Benutzern teilen.

### **Hinweis:**

Je nach der Konfiguration Ihres Telefons - beispielsweise, wenn die Sicherung der Anrufsübersicht nicht aktiviert ist - werden die Informationen der Anrufsübersicht möglicherweise nicht gespeichert, wenn Sie Ihre Nebenstelle abmelden.

---

## Anmelden bei Ihrem Telefon

### Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um sich bei Ihrem Telefon anzumelden.

Das Telefon unterstützt Multiple Device Access (MDA), mit dem Sie sich über Ihre Nebenstelle bei bis zu 10 SIP-Geräten anmelden können. Wenn Sie sich bei mehreren Geräten anmelden, können Sie bestimmte Funktionen ausführen, wie den Wechsel zu einem anderen registrierten Gerät während eines aktiven Anrufs oder die Aufschaltung von Anrufen bei registrierten Geräten.

### Vorgehensweise

1. Geben Sie im Anmeldebildschirm die Nebenstellenummer ein, die Ihnen vom Ihrem Administrator zugewiesen wurde.
2. Tippen Sie auf **Eingabe**.
3. Geben Sie das Kennwort ein, das Ihnen von Ihrem Administrator zugewiesen wurde.

4. Tippen Sie auf **Eingabe**.

---

## Sperren und Entsperren des Deskphones

### Informationen zu diesem Vorgang

Indem Sie Ihr Telefon sperren, wenn es nicht in Gebrauch ist, können Sie verhindern, dass Unbefugte damit telefonieren. Notrufe sind weiterhin möglich. Bei einem gesperrten Telefon wird ein Schlosssymbol angezeigt, und die einzigen möglichen Aktionen sind die Annahme eingehender Anrufe, Notrufe und das Entsperren des Telefons. Durch das Sperren Ihres Telefons melden Sie sich nicht ab. Trotzdem müssen Sie nach dem Entsperren des Telefons Ihr Anmeldekennwort eingeben. Wenn Sie auf einem gesperrten Telefon eine nicht erlaubte Taste drücken, wird ein Fehler mit einem Signalton ausgegeben.

### Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass keine Anrufe aktiv sind, wenn Sie das Telefon sperren.

Wenn Sie Ihr Telefon sperren, ändert sich Ihr Anwesenheitsstatus auf *Abwesend*.

### Vorgehensweise

1. Tippen Sie auf **Sperren** im Telefonbildschirm.
2. Wenn Sie Ihr Telefon entsperren möchten, tippen Sie auf **Zulassen**, und geben Sie das Kennwort ein, das Sie für die Anmeldung bei Ihrem Deskphone verwenden.

---

## Abmeldung von Ihrem Deskphone

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startseite**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Abmelden**.
4. Berühren Sie **Ja**, wenn das Telefon eine Eingabeaufforderung zur Bestätigung anzeigt.

# Kapitel 3: Navigation

---

## Bildlauf und Navigation

Mit den Aufwärts- und Abwärts-Navigationspfeilen rechts auf dem Bildschirm können Sie in den Listen nach oben und unten blättern.

Wenn der Administrator die Beleganzeige, Rufnummern der Anlage, oder Tasten für die automatische Wahl auf Ihrem Deskphone aktiviert hat, können Sie über das Symbol **Mehr** in der Funktionsliste diese Tasten anzeigen.

Das Detailsymbol ist ein nach rechts zeigender blauer Pfeil. Berühren Sie das Detailsymbol, um weitere Informationen über diesen Eintrag anzuzeigen. Durch Berühren des Pfeils rechts neben dem Kontaktnamen wird beispielsweise eine Liste aller für diese Person gespeicherten Telefonnummern angezeigt.

Sie können eine Zeile oder einen Softkey oder die Softkeybeschriftungen auf dem Display berühren. Die Beschriftungen der Softkeys ändern sich je nach Kontext: Berühren Sie einen Kontakt, um diese Person anzurufen, berühren Sie eine Leitung im **Verbindungs Menü**, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen, heben Sie den Hörer ab, um einen Anruf zu tätigen, oder nehmen Sie einen auf Halten gesetzten Anruf wieder auf.

Sie können darüber hinaus jederzeit durch Betätigen der jeweiligen Tasten auf dem Telefon auf das **Verbindungs Menü** oder den **Startbildschirm** zugreifen.

---


## Verwenden der Display-Tastatur

Wenn Sie den Namen oder die Telefonnummer eines Kontakts hinzufügen oder bearbeiten oder die Beschriftungen Ihrer Leitungstasten oder Funktionen anpassen, wird auf dem Deskphone eine Display-Tastatur eingeblendet. Sie können Symbole und Umlaute eingeben und zwischen einer alphabetischen und einer numerischen Tastatur wechseln.


Die Display-Tastatur wird von den Deskphones für die Sprachen Französisch und Russisch unterstützt. Sie können auch mit einer nicht-englischen Tastatur nach Kontakten suchen.

Anhand der folgenden Diagramme sehen Sie, wie Namen, Telefonnummern und Beschriftungen hinzugefügt oder geändert werden können. Berühren und Halten der Rücktaste erzeugt eine automatische Wiederholaktion, wobei die Zeichen so lange einzeln nacheinander gelöscht werden, wie Sie die Rücktaste gedrückt halten. Berühren Sie das Häkchen **Erlедigt**, sobald Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben. Mit dem Häkchen **Abbrechen** verwerfen Sie Änderungen und kehren zum vorhergehenden Bildschirm zurück.

**Abbildung 1: Tastatur zur Texteingabe**

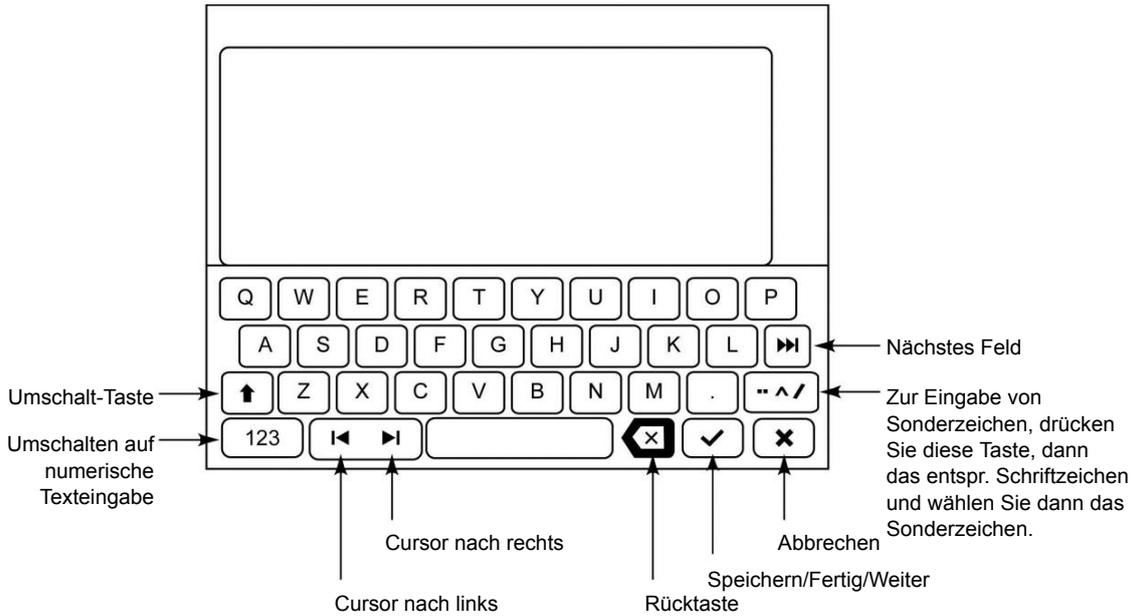

**Abbildung 2: Tastatur zur Zifferneingabe**

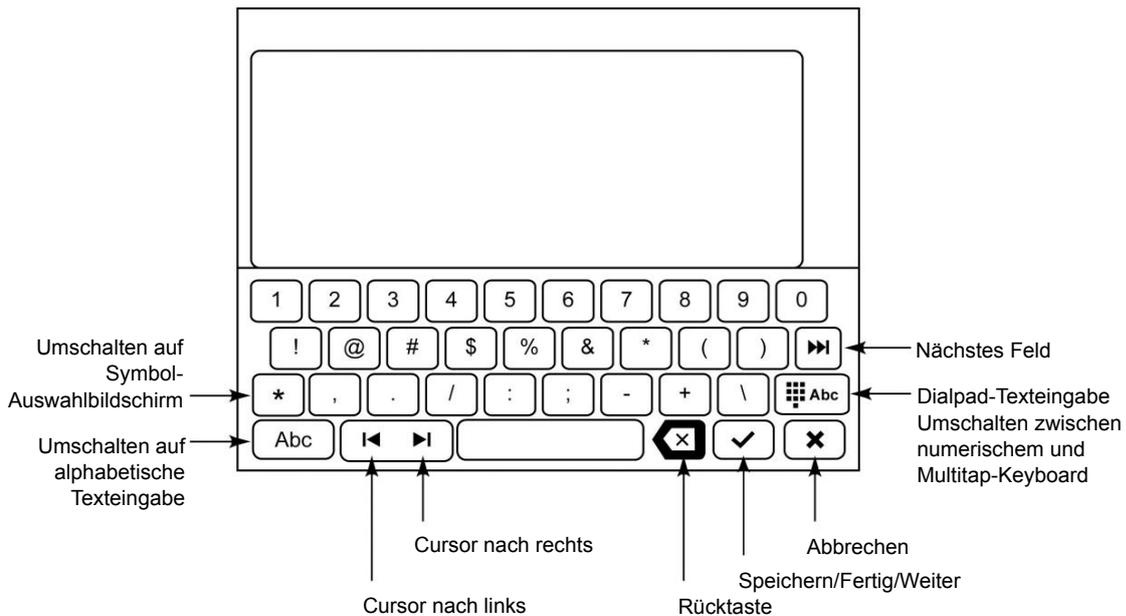

## Symbole

Symbole signalisieren den Status von Anrufen, Navigationsmöglichkeiten, Anrufübersichtstypen, Telefontypen der Kontakte, Funktionsstatus sowie Anwendungen und Optionen der **Startseite**. Einige Symbole werden aufgabenabhängig in der obersten Zeile angezeigt, wie beispielsweise zur Benachrichtigung, dass ein Headset aktiv ist oder dass entgangene Anrufe in der Anrufübersicht vermerkt worden sind. Andere Symbole werden in den jeweiligen Leitungsanzeigen angezeigt, um auf den Status dieser Leitungen hinzuweisen. Auch auf

Anwendungsbildschirmen wie der Kontaktliste und der Anrufübersicht werden Symbole verwendet.

Eine Beschreibung der Symbole Ihres Deskphones finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Die Symbole sind nach der jeweiligen Anwendung kategorisiert.

### Verwandte Links

[Symbole im Startbildschirm](#) auf Seite 21

[Symbole für Kontakte und Anrufübersicht](#) auf Seite 23

[Funktionsbezogene Symbole](#) auf Seite 24

[Anwesenheitssymbole](#) auf Seite 25

[Anrufbezogene Symbole](#) auf Seite 26

## Symbole im Startbildschirm

Die Verwendung der Symbole im Startbildschirm erfolgt durch Berührung. Anhand dieser Symbole können Sie Telefoneinstellungen ändern, die Favoriten aufrufen, um die dort gespeicherten Nummern zu bearbeiten oder neue hinzuzufügen, oder den Anzeigebildschirm bereinigen. Ihr Administrator stellt Ihnen möglicherweise weitere optionale Symbole auf dem Startbildschirm zur Verfügung, die in dieser Tabelle nicht aufgeführt sind. Auf dem Startbildschirm wird außerdem ein horizontaler grüner Balken über dem Softkey „AlleWei“ angezeigt, der anzeigt, dass die Funktion „Alle Anrufe weiterleiten“ (AlleWei) aktiviert ist. Informationen zu optionalen Anwendungen erhalten Sie ebenfalls von Ihrem Systemadministrator.

Symbol	Beschreibung
	Einem unter den Hauptnummern gespeicherten Kontakt wird eine Haupttelefonnummer zugewiesen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <a href="#">Einrichten von Hauptnummern</a> auf Seite 88.
	Einem unter den Favoriten gespeicherten Kontakt wird eine private Hauptnummer zugewiesen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <a href="#">Einrichten von Hauptnummern</a> auf Seite 88.
	Einem unter den Hauptnummern gespeicherten Kontakt wird eine Büronummer zugewiesen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <a href="#">Einrichten von Hauptnummern</a> auf Seite 88.
	Einem unter den Hauptnummern gespeicherten Kontakt wird eine Handy-Hauptnummer zugewiesen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <a href="#">Einrichten von Hauptnummern</a> auf Seite 88.
	Durch Berühren wird die WML-Browseranwendung aufgerufen.
	Durch Berühren wird das Einstellungs Menü aufgerufen.
	Weitere Symbole des Startbildschirms anzeigen.

*Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...*

Symbol	Beschreibung
	Vorherige Seite mit Symbolen des Startbildschirms anzeigen.
	Durch Berühren wird das Hauptmenü zur Bildschirmbereinigung aufgerufen.
	Damit wird eine Energiesparmaßnahme angezeigt. Durch Berühren dieses Symbols wird die „Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet“. Sobald das Telefon benutzt wird, geht die Beleuchtung wieder an.
	Durch Berühren wird das Hauptmenü zur Abmeldung aufgerufen.
	Durch Berühren wird das Hauptmenü der Netzwerkinfo aufgerufen.
	Durch Berühren im Menü „Optionen + Einstellungen“ wird das Menü „Anzeige & Töne“ aufgerufen.
	Durch Berühren im Menü „Optionen + Einstellungen“ wird das Menü „Anrufeinstellungen“ aufgerufen.
	Durch Berühren im Menü „Optionen + Einstellungen“ wird das Menü „Anwendungseinstellungen“ aufgerufen.
	Durch Berühren im Menü „Optionen + Einstellungen“ wird das Menü „Sprache & Region“ aufgerufen.
	Durch Berühren im Menü „Optionen + Einstellungen“ wird das Menü für erweiterte Einstellungen aufgerufen.
	Durch Berühren im Menü „Optionen + Einstellungen“ wird das Menü für die Kurzwahl aufgerufen.
	Durch Berühren im Menü „Optionen + Einstellungen“ wird das Menü für die Hauptnummernzuweisung aufgerufen. Diese Funktion wird zum Konfigurieren von Hauptnummern verwendet. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <a href="#">Einrichten von Hauptnummern</a> auf Seite 88.
	Zeigt an, dass Bluetooth® aktiviert, aber derzeit kein Gerät gekoppelt ist.
	Zeigt an, dass das Telefon mit einem Bluetooth®-fähigen Headset gekoppelt ist und damit kommunizieren kann.
	Zeigt an, dass der SLA Mon™-Agent die Kontrolle über das Deskphone übernommen hat.
	Zeigt an, dass der Anruf für SLA Mon™ aufgezeichnet wird.
	Es zeigt die Informationen über Avaya an.

**Verwandte Links**

[Symbole](#) auf Seite 20

## Symbole für Kontakte und Anrufübersicht

Diese Symbole zeigen die Anrufübersichtstypen, Kontakttefontypen und Navigationsoptionen an.

Einige Symbole werden aufgabenabhängig in der obersten Zeile angezeigt, wie beispielsweise zur Benachrichtigung, dass entgangene Anrufe in der Anrufübersicht vermerkt worden sind. Andere Symbole werden in der Leitungsanzeige angezeigt, beispielsweise das Detailssymbol rechts neben dem Kontaktnamen, das Ihnen die Navigation zu den Detailinformationen des Kontakts ermöglicht. Auch auf Anwendungsbildschirmen wie der Kontaktliste und der Anrufübersicht werden Symbole verwendet.

Symbol	Beschreibung
	Details-Taste. Berühren Sie diese Taste, um zusätzliche Informationen über ein Element anzuzeigen oder um Bildschirme mit verwandten Informationen anzuzeigen.
	Anrufübersicht: Alle Anrufe.
	Anrufübersicht: Entgangene Anrufe.
	Anrufübersicht: Abgegangene Anrufe.
	Anrufübersicht: Angenommene Anrufe.
	Kontakt – Private Telefonnummer.
	Kontakt – Handy-Telefonnummer.
	Kontakt – Bürotelefonnummer.
	Kontakt — Löschen Sie einzelne Nummern für einen Kontakt.
	Kontakt: Hauptnummer.
	Das Anwesenheitssymbol weist auf einen Kontakt hin, dessen Anwesenheit verfolgt werden soll. Berühren Sie dieses Symbol, um anzuzeigen, dass Sie die Verfolgung der Anwesenheit im Bildschirm mit den Kontaktdetails einrichten und eine Telefonnummer oder URI/URL eingeben möchten, die für diesen Kontakt verfolgt werden soll.
	Es zeigt an, dass die Anrufübersicht für aufgeschaltete Anrufe aktiviert ist.

*Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...*

Symbol	Beschreibung
	Es zeigt an, dass die Anrufübersicht für aufgeschaltete Anrufe deaktiviert ist.
	Zeigt an, dass Microsoft® Exchange in Ihr Deskphone integriert ist.

IM-Symbole	Beschreibung
	IM-Symbol „Aktiv“
	IM-Symbol „Abwesend“
	IM-Symbol „Beschäftigt“
	IM-Symbol „Inaktiv“.
	IM-Symbol „Angenommen“
	IM-Symbol „Verpasst“
	IM-Symbol „Ausgehend“
	IM in der Statuszeile.
	IM „Ausgewählt“ in der Statuszeile.
	IM „Verpasst“ in der oberen Zeile.

**Verwandte Links**

[Symbole](#) auf Seite 20

---

## Funktionsbezogene Symbole

Einige funktionsbezogene Symbole werden aufgabenabhängig in der obersten Zeile angezeigt, beispielsweise zur Benachrichtigung, dass die Funktionen „Send All Calls“ (Alle Anrufe senden) aktiv ist oder dass ein Systemfehler aufgetreten ist. Andere Funktionen werden im Funktionsmenü angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass die aufgelisteten Funktionen aktiv oder inaktiv sind.

Symbol	Beschreibung
	Dieses Symbol zeigt an, dass das Telefon nicht mit dem Netzwerk verbunden ist und im „Failover“-Modus ausgeführt wird. Möglicherweise sind einige Funktionen nicht verfügbar oder funktionieren nicht richtig. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Eingeschränkter Zugriff während eines Failovers</a> auf Seite 101.

*Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...*

Symbol	Beschreibung
	Die Funktion „Alle Anrufe senden“ ist aktiviert.
	Die Funktion ist aktiviert.
	Die Funktion ist ausgeschaltet (nicht aktiviert).
	Zeigt an, dass der Anruf einen Breitbandcodec für ausgezeichnete Sprachqualität verwendet.
	Zeigt eine geringe Netzwerkleistung oder lokale Netzwerkprobleme an, welche die Qualität des Anrufs beeinträchtigen können.
	Zeigt, dass der Benutzer die LNCC-Funktion aktiviert hat. Benutzer können die Anzahl der gleichzeitig eingehenden Anrufe mit Hilfe der Funktion Begrenzung der Anzahl gleichzeitiger Anrufe (LNCC) festlegen, welche das Deskphone mit mehreren Leitungstasten zu einem Deskphone mit einer einzelnen Leitungstaste ändert. Wenn der Benutzer bei aktiver LNCC-Funktion einen eingehenden Anruf erhält, und der Benutzer bereits einen Anruf tätigt, erhält der Anrufer das Besetzzeichen.
	Zeigt den Status „Team frei“ auf einer freien Leitung an.
	Zeigt an, dass das Deskphone gesperrt ist.
	Zeigt den Status „Team frei/Umleitung“ auf einer freien Leitung an.
	Zeigt einen einzelnen eingehenden Anruf für das Team auf einer freien Leitung an.
	Zeigt mehrere eingehende Anrufe für das Team auf einer freien Leitung an.
	Zeigt den Status „Team beschäftigt“ auf einer belegten Leitung an.
	Zeigt den Status „Team beschäftigt/Umleitung“ auf einer belegten Leitung an.
	Zeigt den Status „Team beschäftigt und einzelner eingehender Anruf“ auf einer belegten Leitung an.
	Zeigt den Status „Team beschäftigt und mehrere eingehende Anrufe“ auf einer belegten Leitung an.

### Verwandte Links

[Symbole](#) auf Seite 20

---

## Anwesenheitssymbole

Diese Symbole zeigen den Status eines Kontakts an, dessen Anwesenheit verfolgt wird.

Symbol	Name	Beschreibung
	Verfügbar	Der Benutzer ist verfügbar und in der Lage zu kommunizieren.
	Im Gespräch	Der Benutzer befindet sich in einem Gespräch.
	Beschäftigt	Der Benutzer ist beschäftigt.
	Abwesend	Der Benutzer ist nicht in der Nähe des Deskphones.
	Nicht stören	Der Benutzer möchte nicht kommunizieren.
	Nicht am Platz/Offline	Nicht am Platz: Der Benutzer ist nicht im Büro. Offline: Der Benutzer möchte unsichtbar sein.
	Unbekannt	Der Anwesenheitsstatus des Benutzers ist unbekannt oder das Deskphone ist nicht registriert.

Auf dem Deskphone werden Anwesenheitssymbole nur angezeigt, wenn Sie die Option zum Verfolgen der Anwesenheit eines Kontakts konfiguriert haben. Diese Option können Sie beim Hinzufügen oder Bearbeiten der Details eines Kontakts konfigurieren. Das Deskphone zeigt außerdem die Anwesenheitssymbole auf der **Startseite** gemäß dem Status des Kontakts an.

**\* Hinweis:**

Die Anwesenheitsverfolgung steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn der Administrator diese Funktion für Sie konfiguriert hat.

**Verwandte Links**

[Symbole](#) auf Seite 20

---

## Anrufbezogene Symbole

Diese Symbole geben den Status eines Anrufs, anrufbezogene Funktionen, Navigationsoptionen an, oder andere Symbole werden möglicherweise auf dem Telefondisplay angezeigt.

Je nach Zweck werden einige Symbole möglicherweise in der obersten Zeile angezeigt, beispielsweise um Sie darauf hinzuweisen, dass ein Headset aktiv ist. Andere Symbole werden in den jeweiligen Leitungsanzeigen angezeigt, um auf den Status dieser Leitungen hinzuweisen.

Symbol	Beschreibung
	Rufsignal eines eingehenden Anrufs.
	Diese Leitung wird gegenwärtig nicht benutzt.
	Anruf ist aktiv.

*Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...*

Symbol	Beschreibung
	Dieser Anruf wird gehalten.
	Ihre Anrufe werden weitergeleitet.
	Gegenwärtig wird eine aufgeschaltete Leitung benutzt.
	EC500 ist aktiviert.
	Konferenzschaltung ist aktiv.
	Eine Konferenzschaltung wird gehalten.
	Die Lautstärke der Freisprecheinrichtung wird reguliert.
	Lautstärke des Headsets wird reguliert.
	Details-Taste. Berühren Sie diese Taste, um zusätzliche Informationen über ein Element anzuzeigen oder um Bildschirme mit verwandten Informationen anzuzeigen.
	Der gegenwärtige Anruf ist stumm geschaltet.
	Der Rufton ist ausgeschaltet, indem so lange auf das Minuszeichen der <b>Lautstärke</b> -Taste gedrückt wird, bis der Lautstärkepegel Null erreicht. Um den Lautstärkepegel wieder zu erhöhen, drücken Sie das Pluszeichen auf der <b>Lautstärke</b> -Taste.
	Dieses Symbol zeigt an, dass das Telefon nicht mit dem Netzwerk verbunden ist und im „Failover“-Modus ausgeführt wird. Möglicherweise sind einige Funktionen nicht verfügbar oder funktionieren nicht richtig. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Eingeschränkter Zugriff während eines Failovers</a> auf Seite 101.

### Verwandte Links

[Symbole](#) auf Seite 20

---

## MLPP-Symbole

Symbol	Name	Beschreibung
	Priorität	Symbol „Priorität“ für einen Prioritätsanruf.

*Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...*

Symbol	Name	Beschreibung
	Immediate	Symbol „Sofort“ für einen Prioritätsanruf mit einem höheren Rangfolgenwert als „Priorität“.
	Blinken	Symbol „Flash“ für einen Prioritätsanruf mit einem höheren Rangfolgenwert als „Sofort“.
	Flash überschreiben	Symbol „Flash überschreiben“ für den Prioritätsanruf mit der höchsten Rangfolge.

## Funktionstabelle

### Funktionstabelle

Verwenden Sie diese Tabelle als Referenz für Standard-Funktionsnamen und ihre entsprechenden Referenzen. Je nachdem, wie Ihr System verwaltet wird, stehen Ihnen möglicherweise nicht alle gezeigten Funktionen zur Verfügung. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Funktionen finden Sie in den entsprechenden Themen.

Funktionsname	Referenz
Autom. Wahl	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Automatisches Wählen einer vorab zugewiesenen Nummer.</i>
Auto Icom oder Bereit Aut	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Tätigen eines Icom-Anrufs.</i>
Autom. Rückruf	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Einrichten des automatischen Rückrufs.</i>
BCA	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Leitungstaste für aufgeschaltete Anrufe.</i>
Belegt-Anzeige	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Überwachen anderer Nebenstellen auf einen Blick.</i>
Anruf parken	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Parken eines Anrufs.</i>
Anruf übernehmen	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Entgegennehmen eines Anrufs für ein Anrufübernahme-Gruppenmitglied.</i>
Anruf entgegennehmen	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Entgegennehmen eines Anrufs.</i>
Rufumleitung oder Rufum.	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Weiterleiten eines Anrufs.</i>
Uml.B/K Antw	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Umleiten von Anrufen, wenn Ihre Leitung belegt ist oder Sie den Anruf nicht entgegennehmen.</i>

Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

<b>Funktionsname</b>	<b>Referenz</b>
Anrufer sperren	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Verhindern, dass Ihre Nummer während eines Anrufs angezeigt wird.</i>
Anrufer zulassen	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Anzeigen Ihrer Rufnummer bei ausgehenden Anrufen.</i>
ECF	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Über die Funktion „Erweiterte Rufumleitung“.</i>
Wähl-Icom	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Anrufen einer Person in Ihrer Icom-Gruppe.</i>
Gez. Anrufübern.	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Einen Anruf, der an eine andere Nebenstelle gerichtet ist, übernehmen.</i>
EC500	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Aktivieren von EC500 für gleichzeitige Anrufe auf mehreren Telefonen.</i>
Ausschluss	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Ausschließen der Aufschaltung von Anrufen durch andere.</i>
Anruf erweitern	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Erweitern eines Anrufs auf Ihr Mobiltelefon (EC500).</i>
Erw. Anr.übern.	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Übernehmen eines Anrufs von einer anderen Übernahmegruppe.</i>
Gruppendurchsage	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Initiieren einer Gruppendurchsage.</i>
HG	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Die Kompatibilität mit Hörgeräten konfigurieren.</i>
Hotline	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Über die Hotline.</i>
Sammelanschluss - Besetzt	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Sammelanschluss - Besetzt.</i>
Sofortnachricht	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Sofortnachrichten.</i>
LNCC	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Aktivieren der LNCC-Funktion.</i>
FangAkt	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Nachverfolgen eines böswilligen Anrufs.</i>
Mehrfachgerätezugriff	Weitere Informationen finden Sie in den Themen <i>Bearbeiten eines Anrufs mit MDA</i> und <i>Anmeldung bei Ihrem Telefon.</i>
Offline-Protokoll	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Anmeldung bei Ihrem Telefon.</i>
Anwesenheit	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Anwesenheit.</i>

Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Funktionsname	Referenz
Prioritätsanruf	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Tätigen eines Prioritätsanrufs</i> .
Alle Anrufe weiterleiten, AlleWei oder AlleWei an eine externe Nebenstelle, falls anwendbar	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Aktivieren der Funktion „Alle Anrufe weiterleiten“</i> .
SLA Mon™	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>SLA Mon™ - Überblick</i> .
Team	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Informationen zur Team-Taste</i> .
Umlegen zu Voicemail	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Weiterleitung eines aktiven Anrufs an die Voicemail</i> .
Eins. Aufsch.	Weitere Informationen finden Sie im Thema <i>Unterbrechen eines Anrufs durch einseitiges Aufschalten</i> .

## Der Startbildschirm

Drücken Sie unterhalb des Displays auf die Taste **Startseite**, um auf den **Startbildschirm** zuzugreifen. Über die Symbole auf dem **Startbildschirm** können Sie Optionen + Einstellungen Ihres Telefons anpassen und benutzerspezifisch einrichten, Ihre Telefon- und Netzwerkeinstellungen anzeigen, häufig benutzte Tasten anwenden, die auf dem Bildschirm angezeigten Daten entfernen, auf Ihren Kalender zugreifen (falls eingerichtet) und sich abmelden.

Sie können Kurzwahlsymbole und Hauptnummern einrichten, die im **Startbildschirm** angezeigt werden sollen. Siehe [Einrichten von Kurzwahlnummern](#) auf Seite 88 bzw. [Einrichten von Hauptnummern](#) auf Seite 88. Ihr Administrator stellt Ihnen auf Ihrem **Startbildschirm** eventuell weitere webbasierte Anwendungen zur Verfügung wie beispielsweise ein Unternehmensverzeichnis oder eine Support-Seite. Um eine auf dem **Startbildschirm** angezeigte Anwendung aufzurufen, berühren Sie einfach das dazugehörige Symbol. Wenn Sie mehr als neun Hauptnummern gespeichert haben oder Ihr Administrator mehr als acht WML- bzw. von Avaya bereitgestellte Anwendungen aktiviert hat, besteht Ihr **Startbildschirm** aus insgesamt zwei Seiten. Berühren Sie die Bildlaufleiste auf der rechten Seite des **Startbildschirms**, um die nächste Seite anzuzeigen.

Wenn Sie über eine Kalender-Anwendung verfügen, können Sie Termine und Erinnerungen einsehen und ändern. Siehe hierzu [Integrieren anderer Anwendungen in Ihr Telefon](#) auf Seite 98, um die Voreinstellungen für die Kalenderanwendung einzurichten und [Verwenden des Kalenders](#) auf Seite 68 mit Informationen zur Verwendung dieser Funktion.

Der jeweilige Inhalt Ihres **Startbildschirms** hängt davon ab, wie Ihr Administrator das System eingerichtet hat, aber „Einstellungen“ sollte in jedem Fall angezeigt werden. In diesem Menü können Sie die Anrufeinstellungen, die Sprache, in der Informationen auf dem Bildschirm angezeigt werden, und das Aussehen des Bildschirms und die verwendeten Signaltöne auswählen sowie die Anzeige löschen, sich von Ihrem Telefon abmelden und mehr.

**\* Hinweis:**

Die angezeigten Einstellungsoptionen hängen von den von Ihrem Systemadministrator für Ihre Nebenstelle konfigurierten Funktionen ab. Einige der in diesem Handbuch beschriebenen Optionen stehen Ihnen möglicherweise nicht zur Verfügung.

---

## Netzwerkinformationen

Möglicherweise werden Sie von Ihrem Systemadministrator gebeten, die Telefon- oder Netzwerkeinstellungen zu überprüfen, um die Ursache von Problemen zu ermitteln. Netzwerkinformationen können Sie über **Startseite > Einstellungen > Netzwerkinformationen** abrufen. .

Das Symbol für eine unzureichende Netzwerkqualität  in der oberen Zeile des Displays zeigt an, ob ein Problem mit dem Netzwerk Einfluss auf die Anrufqualität hat.

Ein HD-Klangqualitäts-Symbol  in der oberen Zeile des Displays zeigt an, dass der Anruf einen Breitband-Audio-Codec verwendet.

Die Netzwerkinformationen verfügen über verschiedene Bildschirme zum Anzeigen der Optionen: Audioparameter, zu denen erweiterte Audioparameter für RTCP-XR gehören, IP-Parameter, Quality of Service, Schnittstellen, 802.1X-Parameter, Verschiedenes und Diagnose.

Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um weitere Informationen über die Möglichkeiten im Zusammenhang mit dem Netzwerkinformationen und die Einstellungen, die das System benötigt, zu erhalten.

# Kapitel 4: Bedienung

---

## Eingehende Anrufe

---

### Annehmen eines Anrufs

#### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, wählt das Telefon den eingehenden Anruf automatisch aus. Wenn Sie jedoch bereits in einem Gespräch sind oder wenn Sie mehr als einen eingehenden Anruf gleichzeitig erhalten, müssen Sie möglicherweise den Anruf, den Sie entgegennehmen möchten, manuell auswählen.

Ein eingehender Anruf wird als grüne Zeile mit dem Symbol einer Glocke angezeigt. Um den Anruf entgegenzunehmen, berühren Sie einfach die Leitungsanzeige.

#### \* Hinweis:

Das Verfahren für die Beantwortung eines Anrufs kann variieren, je nachdem, wie Ihr Administrator Ihr Telefon konfiguriert hat.

Wenn die Option **Bei Anruf Verbindungsmenü** nicht aktiviert ist und das **Verbindungsmenü** nicht angezeigt wird, werden eingehende Anrufe in der obersten Zeile des Bildschirms angezeigt. Sie können die Zeile berühren, um den Anruf anzunehmen.

#### Vorgehensweise

Nehmen Sie eingehende Anrufe auf eine der folgenden Arten an:

- Wenn Sie sich nicht in einem anderen Gespräch befinden, nehmen Sie den Hörer ab, um den Anruf über den Hörer anzunehmen, oder berühren Sie die Leitung des eingehenden Anrufs, drücken Sie auf den Softkey **Annehmen**, um den Anruf über die Freisprecheinrichtung anzunehmen, oder drücken Sie **Headset**, um den Anruf über das Headset anzunehmen.
- Wenn Sie sich in einem anderen Gespräch befinden, blättern Sie im Bildschirm **Telefon** zur Zeile mit dem eingehenden Anruf und drücken Sie dann **Annehmen**. Das Telefon nimmt den eingehenden Anruf entgegen und reiht den vorherigen Anruf in die Warteschleife ein.
- Wenn Sie ein Bluetooth-Headset für die Verwendung mit dem Telefon 9641G oder 9641GS gekoppelt haben, drücken Sie die Taste **Annehmen** auf dem Bluetooth-Headset, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

#### \* Hinweis:

Um den Bildschirm **Telefon** bei jedem eingehenden Anruf automatisch anzuzeigen, setzen Sie die Option **Bei Anruf Verbindungsmenü** auf **Ja**.

---

## Entgegennehmen eines eingehenden Rangfolgeanrufs

### Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um einen eingehenden Rangfolgeanruf entgegenzunehmen. Es wird ein Warnton ausgegeben und der Prioritätslevel wird beim Empfänger angezeigt. Die Prioritätslevel werden wie folgt kategorisiert:

- **FO**: Flash überschreiben. Höchster Prioritätslevel.
- **FL**: Flash. Prioritätslevel ist höher als **IM**.
- **IM**: Sofort. Prioritätslevel ist höher als **PR**.
- **PR**: Priorität. Prioritätslevel ist höher als ein Routineanruf.

### Vorgehensweise

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Nehmen Sie den Hörer ab.
- Drücken Sie die Taste **Lautspr** oder **Headset**.

Es wird ein **Vorrangbenachrichtigungs**-Bildschirm angezeigt und ein Vorrangton ausgegeben, wenn keine Leitungsanzeigen verfügbar sind. Sie müssen den Softkey **Auflegen** auswählen, um den Rangfolgeanruf anzunehmen.

---

## Entgegennehmen eines Anrufs für ein Mitglied Ihrer Anrufübernahmegruppe

### Vorgehensweise

1. Greifen Sie vom **Verbindungs**menü auf das **Funktions**menü zu.
2. Navigieren Sie zu **Anruf übernehmen**, und berühren Sie die entsprechende Leitungstaste.

---

## Aktiven Anruf auf überwachter Nebenstelle annehmen

### Vorgehensweise

1. Rufen Sie das **Funktions**menü auf.
2. Berühren Sie den Eintrag der Nebenstelle, für die Sie den eingehenden Anruf annehmen wollen.

---

## Einen Anruf auf einer aufgeschalteten Leitung annehmen

### Informationen zu diesem Vorgang

Das Annehmen eines Anrufs auf einer aufgeschalteten Leitung erfolgt wie die Anrufannahme auf einer Primärleitung. Für Benachrichtigungen bei mehreren Leitungstasten hebt das Telefon die Leitungstaste mit dem aktuellsten eingehenden Anruf hervor.

### Vorgehensweise

1. Berühren Sie den aufgeschalteten Anruf, den Sie annehmen möchten.

Die Leitung mit dem ankommenden Gespräch wird automatisch ausgewählt. Befinden Sie sich gerade in einem anderen Gespräch, wenn ein Anruf auf eine aufgeschaltete Leitung ankommt, müssen Sie die Leitung mit dem ankommenden Gespräch wählen.

2. Tippen Sie auf **Annehmen**.

---

## Sich einem Gespräch auf einer aufgeschalteten Leitung zuschalten

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Aufgabe, um sich einem laufenden Gespräch auf einer aufgeschalteten Leitung zuzuschalten.

### Vorgehensweise

1. Berühren Sie die Leitungstaste des laufenden aufgeschalteten Anrufs, an dem Sie teilnehmen möchten.
2. Tippen Sie auf den Softkey **Aufsch.** oder **OK**.

---

## Einen Anruf, der an eine andere Nebenstelle gerichtet ist, übernehmen

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Ihr Administrator diese Funktion eingerichtet hat, können Sie ein auf einer anderen Nebenstelle eingehendes Gespräch annehmen, ohne zu dieser Anrufannahmegruppe zu gehören.

### Vorgehensweise

1. Verschieben Sie den Fensterinhalt des **Verbindungsmenüs** nach rechts, um auf das **Funktionsmenü** zuzugreifen.
2. Blättern Sie ggf. nach unten zu „Gezielte Anrufübernahme“, und tippen Sie auf **OK**.
3. Nehmen Sie den Anruf mit der Nebenstellenummer entgegen, und drücken Sie dann **Enter** oder **OK**.

---

## Übernehmen eines Anrufs von Ihrer Übernahmegruppe

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Ihr Administrator Ihr Telefon als Teil einer „Übernahmegruppe“ eingerichtet hat, können Sie mit der Funktion „Anruf übernehmen“ einen Anruf an eine der anderen Nebenstellen der Gruppe entgegennehmen.

## Vorgehensweise

1. Verschieben Sie den Fensterinhalt des **Verbindungsmenüs** nach rechts, um auf das **Funktionsmenü** zuzugreifen.
2. Blättern Sie ggf. nach unten zu „Erweiterte Anrufübernahme“, und tippen Sie auf **OK**.
3. Nehmen Sie den Anruf mit der Übernahmenummer entgegen, und drücken Sie dann **Enter** oder **OK**.

---

## Unterbrechen eines Anrufs mit einer Aufschaltung

### Informationen zu diesem Vorgang

Mit der Funktion „Aufschaltung“ können Sie den Anruf eines anderen Benutzers unterbrechen oder „sich aufschalten“, um diesem beispielsweise eine Mitteilung zu machen. Diese Funktion zeichnet sich dadurch aus, dass nur die Person an der aufgeschalteten Nebenstelle diese Mitteilung hören kann. Andere Teilnehmer können die Mitteilung nicht hören, und die Person, die die Mitteilung macht, kann die übrigen Gesprächsteilnehmer nicht hören. Wenn der so informierte Benutzer über ein Telefon mit Anzeige verfügt, kann er Ihre Anrufer-ID sehen. Nehmen wir einmal an, dass Benutzer A und B miteinander am Telefon sprechen. Sie haben eine wichtige Nachricht für Benutzer A und schalten sich in dessen Leitung hinzu. Die beiden Benutzer und Sie selbst hören den Signalton der Aufschaltung, aber nur Benutzer A kann die Nachricht hören. Sie können Benutzer B nicht hören.

### Vorgehensweise

1. Verschieben Sie den Fensterinhalt des **Verbindungsmenüs** nach rechts, um auf das **Funktionsmenü** zuzugreifen.
2. Blättern Sie ggf. nach unten zu „Seite aufschalten“, und tippen Sie auf **OK**.
3. Geben Sie die Nebenstellenummer ein, die Sie anrufen möchten.
4. Tippen Sie zum sofortigen Wählen und Senden Ihrer Nachricht auf **Enter**, sobald die angerufene Person antwortet.

---

## Ignorieren eines eingehenden Anrufs

### Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um den Rufton eines eingehenden Anrufs auszuschalten.

### Vorgehensweise

Drücken Sie im **Verbindungsmenü** **Ignor.**

---

## Optionen während eines Anrufs

---

### Weiterleitung eines aktiven Anrufs an die Voicemail

#### Voraussetzungen

Die Funktion ist nur verfügbar, wenn der Administrator die Option für Ihre Nebenstelle aktiviert.

#### Vorgehensweise

Um einen aktiven Anruf an Voicemail weiterzuleiten, wählen Sie im **Funktionsmenü** die Option **Umlegen zu Voicemail**.

---

### Einen Anruf auf Halten setzen

#### Vorgehensweise

1. Wenn Sie gerade keinen Anruf auf der Leitung durchführen, den Sie in die Warteschleife setzen möchten, berühren Sie diese Leitung.
2. Berühren Sie **Halten**.

 **Hinweis:**

Möglicherweise wird ein Halten-Timer angezeigt, wenn Sie einen Anruf auf Halten setzen.

3. Berühren Sie die Taste **Forts.**, **OK** oder die Funktionstaste für den gehaltenen Anruf, um den Anruf wieder aufzunehmen. Ihr Systemadministrator hat möglicherweise die Funktion „Rückruf eines gehaltenen Anrufs“ eingerichtet, die Sie mit einem optischen Signal und einem Prioritätsklingelton nach einer gewissen Zeit daran erinnert, dass Sie einen Anruf auf Halten gesetzt haben.

---

### Anruf stumm schalten

#### Informationen zu diesem Vorgang

Während eines Telefongesprächs können Sie das Mikrofon Ihres Telefons stummschalten, sodass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

#### Vorgehensweise

1. Drücken Sie während eines Anrufs die **Stumm**-Taste, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
2. Drücken Sie die Taste **Stumm** erneut, um die Stummschaltung des Anrufs aufzuheben.

 **Hinweis:**

Wenn der Anruf stumm geschaltet ist, leuchtet die Stummschaltungsanzeige und in der obersten Zeile wird das Stummschaltungssymbol angezeigt.

---

## Bearbeiten eines Anrufs mit MDA

### Informationen zu diesem Vorgang

Das Telefon unterstützt Multiple Device Access (MDA), mit dem Sie sich über Ihre Nebenstelle bei bis zu 10 SIP-Geräten anmelden können. Wenn Sie sich über dieselbe Nebenstelle bei mehreren Geräten anmelden, können Sie während eines aktiven Anrufs zwischen diesen Geräten wechseln. Die Konfiguration erfolgt in Avaya Aura® Session Manager.

Diese Funktion ist nur in einer Avaya Aura® Umgebung verfügbar.

### Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass der Systemadministrator die Option für Ihre Nebenstelle aktiviert hat.

### Vorgehensweise

1. Tätigen Sie oder nehmen Sie einen Anruf am ersten Telefon entgegen.
2. Um zu einem anderen Telefon zu wechseln, tippen Sie auf dem entsprechenden Gerät auf **Aufsch..**

Der übertragene Anruf wird auf dem zweiten MDA-Telefon angezeigt. Möglicherweise wird kurz das Symbol für eingeschränkten Service angezeigt, wenn das MDA-Telefon für die Anrufteilnahme über eine andere Adressfamilie für den Signalisierungsmodus verfügt. Das Symbol verschwindet automatisch, nachdem das MDA-Telefon für die Anrufteilnahme gewechselt wurde und die vorhandene Adressfamilie für den Anrufsignalisierungsmodus verwendet wird.

---

## Verhindern, dass Ihre Nummer während eines Anrufs angezeigt wird

### Informationen zu diesem Vorgang

Sie können die Standardsystemeinstellung, bei der Ihre Rufnummer bei ausgehenden Anrufen auf dem Empfängerapparat angezeigt werden, umgehen, indem Sie die Funktion „Anrufernummer sperren“ aktivieren.

### Vorgehensweise

1. Greifen Sie vom **Verbindungs Menü** auf das **Funktionsmenü** zu.
2. Wählen Sie die Option **Anrufernummer sperren**.

Informationen dazu, wie Sie die Sperrung der Anrufernummer wieder aufheben, finden Sie unter [Anzeigen Ihrer Rufnummer bei ausgehenden Anrufen](#), auf Seite 38

3. Geben Sie die Nebenstellenummer ein, die der angerufene Teilnehmer nicht sehen soll.
4. Tippen Sie auf **OK**, um die Nummer des Anrufers zu sperren.

---

## Anzeigen Ihrer Rufnummer bei ausgehenden Anrufen

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie mit Hilfe der Funktion „Anrufernummer sperren“ die Anzeige Ihrer Rufnummer auf dem Empfängerapparat verhindert haben, können Sie die Anzeige durch Anwendung der Funktion „Anrufernummer zulassen“ wieder aktivieren. Ist die Funktion „Anrufernummer zulassen“ aktiviert, kann der angerufene Teilnehmer Ihre Rufnummer sehen.

### Vorgehensweise

1. Greifen Sie vom **Verbindungs**menü auf das **Funktions**menü zu.
2. Wählen Sie die Option **Anrufernummer zulassen**.

Informationen dazu, wie Sie die Anzeige der Anrufernummer verhindern, finden Sie unter [Verhindern, dass Ihre Nummer während eines Anrufs angezeigt wird](#) auf Seite 37.

3. Geben Sie Ihre Nebenstellenummer ein.
4. Tippen Sie auf **OK**, um das Sperren der Nummer des Anrufers aufzuheben.

---

## Übertragen eines Anrufs an ein überwachtes Deskphone

### Voraussetzungen

Sie müssen sich in einem Gespräch befinden.

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Aufgabe, um ein aktives Gespräch an ein überwachtes Deskphone zu übertragen. Falls die Funktion zur Rufumleitung auf dem überwachten Deskphone aktiv ist und Sie in der Lage sind, diese Funktion aufzuheben, klingelt das überwachte Deskphone 30 Sekunden lang. Sollte der Anruf während dieser 30 Sekunden nicht angenommen werden, leitet das System den Anruf an die entsprechende Nummer um.

### Vorgehensweise

1. Rufen Sie das Funktionsmenü auf.
2. Tippen Sie auf den Eintrag des überwachten Deskphones, an das Sie den Anruf übertragen möchten.

Das System setzt das aktive Gespräch auf „gehalten“ und ruft das überwachte Deskphone an.

3. Um das Umlegen des Anrufs zu beenden, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Tippen Sie auf den Softkey **Fertig**.
  - Legen Sie den Hörer auf.
  - Drücken Sie die **Lautsprecher**-Taste.

---

## Ausschließen der Aufschaltung von Anrufen durch andere

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie die Funktion „Ausschluss“, um zu verhindern, dass andere auf Ihre Nebenstelle aufgeschaltete Teilnehmer zu einem bestimmten Gespräch zugeschaltet werden. Sie können den Ausschluss nur während eines aktiven Anrufs aktivieren.

### Voraussetzungen

Die Funktion ist nur verfügbar, wenn der Administrator die Option für Ihre Nebenstelle aktiviert.

### Vorgehensweise

1. Rufen Sie während eines Gesprächs das **Funktionsmenü** auf.
2. Navigieren Sie zur Funktion „Ausschluss“ und drücken Sie **OK** oder berühren Sie die entsprechende Leitungstaste.

Wenn Sie während eines Gesprächs die Funktion „Ausschluss“ aktivieren, werden alle Teilnehmer außer Ihnen und dem laufenden Gesprächspartner vom Gespräch ausgeschlossen.

---

## Unabhängige Benachrichtigung für jedes Auftreten aufgeschalteter Anrufe

Sie können unabhängige Benachrichtigungen für jedes Auftreten aufgeschalteter Anrufe an Ihrem Deskphone verwenden, wenn Ihr Administrator die Funktion für Ihre Nebenstelle aktiviert hat.

Die folgenden vier Optionen sind verfügbar:

- **Ein:** Das Deskphone spielt einen Rufton ab, wenn ein eingehender Anruf bei einem aufgeschalteten Anruf auftritt.
- **Aus:** Das Deskphone spielt keinen Warnton ab, wenn der eingehende Anruf ein aufgeschalteter Anruf ist.
- **Verzögert:** Das Deskphone spielt nach einer Verzögerung eine Warnmelodie ab, wenn ein aufgeschalteter Anruf nicht angenommen wird. Ihr Administrator kann die Verzögerung konfigurieren.
- **Verkürzt:** Ein einziger Piepton kündigt den aufgeschalteten Anruf an.

### Hinweis:

Für Benachrichtigungen bei mehreren Leitungstasten hebt das Telefon die Leitungstaste mit dem aktuellsten eingehenden Anruf hervor.

---

## Parken eines Anrufs

### Informationen zu diesem Vorgang

Mit der Funktion „Anruf parken“ können Sie einen auf einer anderen Nebenstelle gehaltenen Anruf annehmen, wenn Sie Mitglied einer Anrufbeantwortungsgruppe oder einer sogenannten

Hunt Group (ein eingehender Anruf wird solange von einer Gruppennebenstelle an die nächste weitergeleitet, bis eine freie Leitung gefunden wird) sind. Wenn Sie beispielsweise zur Überprüfung einiger Informationen an einen anderen Ort gehen müssen, können Sie den aktiven Anruf parken und ihn an einer anderen Nebenstelle innerhalb Ihrer Gruppe entgegennehmen.

### Vorgehensweise

1. Greifen Sie während eines aktiven Anrufs auf das **Funktionsmenü** zu.
2. Tippen Sie auf die entsprechende Leitungstaste, um **Anruf parken** auszuwählen.

Ein Kontrollkästchen wird ausgewählt und auf dem Bildschirm angezeigt.

### Weitere Schritte

Wie Sie einen geparkten Anruf über die Nebenstelle annehmen, erfahren Sie unter [Entgegennehmen eines Anrufs](#) auf Seite 40.

---

## Entgegennehmen eines Anrufs

### Informationen zu diesem Vorgang

Mit der Funktion „Anruf entgegennehmen“ können Sie einen auf einer anderen Nebenstelle geparkten Anruf annehmen, wenn diese Nebenstelle Teil einer Anrufbeantwortungsgruppe oder einer sogenannten Hunt Group (ein eingehender Anruf wird solange von einer Gruppennebenstelle an die nächste weitergeleitet, bis eine freie Leitung gefunden wird) ist.

### Vorgehensweise

1. Greifen Sie vom Verbindungsmenü auf das **Funktionsmenü** zu.
2. Tippen Sie auf die entsprechende Leitungstaste, um **Anruf entgegennehmen** auszuwählen.
3. Geben Sie die Rufnummer der Nebenstelle ein, auf der der Anruf geparkt worden ist.
4. Tippen Sie auf **OK**, um den Anruf entgegenzunehmen.

---

## Umlegen eines Anrufs ohne Rückfrage

### Informationen zu diesem Vorgang

Eine Umlegung ohne Rückfrage liegt vor, wenn Sie einen aktiven Anruf umlegen, ohne den Empfänger der Umlegung anzurufen.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs den Softkey **Umlegen**.  
Auf dem Telefon wird der Bildschirm **Umlegungsziel eingeben** angezeigt.
2. Geben Sie die Telefonnebenstellenummer oder den SIP-URI in der Zeile **Ziel** ein oder wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  - **Gehaltener Anruf**: Zeigt die Leitung des gehaltenen Anrufs als Option an und wechselt zum Bildschirm **Umlegungsmethode auswählen**.
  - **Journal**: Zeigt den aktuellen Anrufverlauf als Option an und wechselt zum Bildschirm **Umlegungsmethode auswählen**.

- **Kontakte:** Zeigt die Kontaktliste als Option an und wechselt zum Bildschirm **Umlegemethode auswählen**.
- **Abbrechen:** Beendet die Anrufvermittlung.
- **Mehr:** Zeigt weitere Optionen zum Umlegen von Anrufen an.
- **Priorit.:** Zeigt den Bildschirm **Prioritätsauswahl** an.

Sie können den Anruf auch mithilfe von **Hauptnummern** umlegen.

### 3. Wählen Sie den Softkey **Umlegen** aus.

Löschen Sie mithilfe des Softkeys **Rückt.** die Eingabe, beenden Sie mithilfe des Softkeys **Abbrechen** die Anrufvermittlung und zeigen Sie mithilfe von **Mehr** weitere Optionen an. Wenn Sie die Option **Mehr** auswählen, werden **Symbol**, **Löschen**, **123** und **Abbrechen** angezeigt.

Auf dem Telefon wird der Bildschirm **Umlegungsmethode auswählen** angezeigt.

### 4. Wählen Sie den Softkey **Sprechen** aus.

### 5. Um die Umlegung abzuschließen, drücken Sie den Softkey **Fertig**.

Das Telefon legt den Anruf an die ausgewählte Rufnummer um.

#### \* Hinweis:

- Nicht angenommene umgelegte Gespräche werden möglicherweise an Ihr Telefon zurückgeleitet. In diesem Fall erklingt ein Prioritätsrufsignal und die Meldung *Return* wird neben dem Anruf angezeigt.
- Wenn der Administrator in der Avaya Aura® Umgebung die Funktion „Umlegen bei Auflegen“ aktiviert, können Sie den Anruf trennen, um die Umlegung abzuschließen.

---

## Umlegen eines Anrufs mit Rückfrage

### Informationen zu diesem Vorgang

Eine Umlegung mit Rückfrage liegt vor, wenn Sie einen aktiven Anruf halten und eine zweite Anrufverbindung mit dem Empfänger der Umlegung herstellen, bevor Sie den Anruf umlegen.

### Vorgehensweise

#### 1. Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs den Softkey **Umlegen**.

Auf dem Telefon wird der Bildschirm **Umlegungsziel eingeben** angezeigt.

#### 2. Geben Sie die Telefonnebenstellenummer oder den SIP-URI in der Zeile **Ziel** ein oder wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Gehaltener Anruf:** Zeigt die Leitungen des gehaltenen Anrufs als Option an und wechselt zum Bildschirm **Umlegemethode auswählen**.
- **Journal:** Zeigt den aktuellen Anrufverlauf als Option an und wechselt zum Bildschirm **Umlegemethode auswählen**.
- **Kontakte:** Zeigt die Kontaktliste als Option an und wechselt zum Bildschirm **Umlegemethode auswählen**.

- **Abbrechen:** Beendet die Anrufvermittlung.
- **Mehr:** Zeigt weitere Optionen zum Umlegen von Anrufen an.
- **Priorit.:** Zeigt den Bildschirm **Prioritätsauswahl** an.

Sie können den Anruf auch mithilfe von **Hauptnummern** umlegen.

3. Wählen Sie den Softkey **Umlegen** aus.

Löschen Sie mithilfe des Softkeys **Rückt.** die Eingabe, beenden Sie mithilfe des Softkeys **Abbrechen** die Anrufvermittlung und zeigen Sie mithilfe von **Mehr** weitere Optionen an. Wenn Sie die Option **Mehr** auswählen, werden **Symbol**, **Löschen**, **123** und **Abbrechen** angezeigt.

Der aktive Anruf wird gehalten und der zweite Anruf wird verbunden. Der Empfänger der Umlegung nimmt den Anruf entgegen.

4. Um die Umlegung abzuschließen, drücken Sie den Softkey **Fertig**.

Das Telefon legt den Anruf an die ausgewählte Rufnummer um.

**\* Hinweis:**

- Nicht angenommene umgelegte Gespräche werden möglicherweise an Ihr Telefon zurückgeleitet. In diesem Fall erklingt ein Prioritätsrufsignal und die Meldung `Return` wird neben dem Anruf angezeigt.
- Wenn der Administrator in der Avaya Aura® Umgebung die Funktion „Umlegen bei Auflegen“ aktiviert, können Sie den Anruf trennen, um die Umlegung abzuschließen.

---

## Durchführen einer Umlegung ohne Rückfrage

### Informationen zu diesem Vorgang

Eine Umlegung ohne Rückfrage liegt vor, wenn Sie einen aktiven Anruf umlegen, ohne den Empfänger der Umlegung anzurufen.

### Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass die Funktion „Unüberwachte Weiterleitung“ vom Administrator aktiviert wurde.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs den Softkey **Umlegen**.

Auf dem Telefon wird der Bildschirm **Umlegungsziel eingeben** angezeigt.

2. Geben Sie die Telefonnebenstellenummer oder den SIP-URI in der Zeile **Ziel** ein oder wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Gehaltener Anruf:** Zeigt die Leitung des gehaltenen Anrufs als Option an und wechselt zum Bildschirm **Umlegemethode auswählen**.
- **Journal:** Zeigt den aktuellen Anrufverlauf als Option an und wechselt zum Bildschirm **Umlegemethode auswählen**.
- **Kontakte:** Zeigt die Kontaktliste als Option an und wechselt zum Bildschirm **Umlegemethode auswählen**.

- **Abbrechen:** Beendet die Anrufvermittlung.
- **Mehr:** Zeigt weitere Optionen zum Umlegen von Anrufen an.
- **Priorit.:** Zeigt den Bildschirm **Prioritätsauswahl** an.

Sie können den Anruf auch mithilfe von **Hauptnummern** umlegen.

3. Wählen Sie den Softkey **Umlegen** aus.

Löschen Sie mithilfe des Softkeys **Rückt.** die Eingabe, beenden Sie mithilfe des Softkeys **Abbrechen** die Anrufvermittlung und zeigen Sie mithilfe von **Mehr** weitere Optionen an. Wenn Sie die Option **Mehr** auswählen, werden **Symbol**, **Löschen**, **123** und **Abbrechen** angezeigt.

Auf dem Telefon wird der Bildschirm **Umlegungsmethode auswählen** angezeigt.

4. Um die Umlegung abzuschließen, drücken Sie den Softkey **Jetzt**.

Das Telefon legt den Anruf an die ausgewählte Rufnummer um.

 **Hinweis:**

- Nicht angenommene umgelegte Gespräche werden möglicherweise an Ihr Telefon zurückgeleitet. In diesem Fall erklingt ein Prioritätsrufsignal und die Meldung `Return` wird neben dem Anruf angezeigt.
- Wenn der Administrator in der Avaya Aura® Umgebung die Funktion „Umlegen bei Auflegen“ aktiviert, können Sie den Anruf trennen, um die Umlegung abzuschließen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn unüberwachte Vermittlung deaktiviert ist.

---

## Ausgehende Anrufe

---

### Tätigen eines Anrufs

#### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie gerade nicht in einem Gespräch sind, wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten. Wenn zuvor Ihre Wahloption für die Bearbeitung der Nummer eingestellt wurde, können Sie die Nummer während der Eingabe bearbeiten und anschließend durch Drücken von Softkeys wählen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Tätigen eines Anrufs durch Bearbeitung einer Nummer](#) auf Seite 45. Im **Verbindungsmenü** können Sie Ihre Anrufe anzeigen und verwalten. Drücken Sie **Telefon**, um das Menü **Verbindung** anzuzeigen. Wenn das Telefon das **Verbindungsmenü** anzeigt, drücken Sie **Telefon**, um an den Anfang der Leitungsliste zu gelangen. Drücken Sie erneut auf **Telefon**, um auf den **Startbildschirm** zu gelangen.

#### Vorgehensweise

1. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie **Freispr** oder **Headset** (falls vorhanden) oder berühren Sie die Zeile einer freien Leitung.

2. Wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten. Wenn Sie auf dem **Startbildschirm** ein Hauptnr.-Symbol für die Person eingerichtet haben, die Sie anrufen möchten, berühren Sie einfach dieses Symbol, um den Wahlvorgang zu starten.

Wenn Sie sich in einem stummgeschalteten Gespräch befinden, können Sie mithilfe der **Nach-oben-** oder der **Nach-unten-**Taste eine verfügbare Anrufleitung auswählen.

---

## Wählen einer Notrufnummer

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Ihr Administrator die Notruffunktion für Ihr Telefon eingerichtet hat, wird auf dem **Telefon-**Bildschirm ein **Notruf**-Softkey angezeigt, über den Sie eine direkte Verbindung mit einer vorher festgelegten Notrufnummer herstellen können.

#### Hinweis:

Sie können einen Notruf bei abgemeldetem Telefon nur dann tätigen, wenn Ihr Administrator diese Funktion für Sie eingerichtet hat. Sie können einen Notruf außerdem tätigen, wenn Sie Ihr Telefon gesperrt haben. Die Notruffunktion ist für IP Office nur verfügbar, wenn Sie bei Ihrem Telefon angemeldet sind. In einer IP Office Umgebung ist der Softkey **Notruf** nicht verfügbar. Sie müssen die Notrufnummer manuell wählen.

#### Wichtig:

Während eines Telefon-Failover, wenn das Telefon aufgrund eines Systemfehlers zwischen den Systemservern wechselt, ist der Softkey **Notruf** möglicherweise nicht verfügbar, bis Ihr Telefon eine Verbindung zu einem anderen Server hergestellt hat. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.

### Vorgehensweise

1. Tippen Sie auf dem **Telefon-**Bildschirm auf **Notruf**.
2. Tippen Sie auf **Ja**, wenn das Telefon eine Eingabeaufforderung zur Bestätigung anzeigt.  
Einige Callserver führen Rückrufe durch, um den Notfallstatus zu verifizieren. Das Telefon nimmt den eingehenden Anruf automatisch mit der Freisprecheinrichtung an.
3. Um den Notruf zu beenden, tippen Sie auf **Auflegen**

---

## Wählen einer E.164-Nummer

### Informationen zu diesem Vorgang

E.164 ist ein Standardformat für die internationale Rufnummernvergabe im öffentlichen Telefonnetz. Eine E.164-Nummer kann bis zu 15 Stellen aufweisen, denen ein Pluszeichen (+) vorangeht. Verwenden Sie das folgende Verfahren, um eine E.164-Nummer zu wählen.

### Vorgehensweise

1. Tippen Sie zweimal auf den Stern (\*).  
Wenn Sie den **LAUTSPRECHER**, das **HEADSET** oder die Anrufleitung verwenden, wird auf dem Bildschirm des Telefons die Funktionstaste Plus (+) angezeigt.
2. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.

---

## Tätigen eines Anrufs durch Bearbeitung einer Nummer

### Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass die Funktion „Nummer bearbeiten“ in Ihrem Deskphone aktiviert ist.

### Informationen zu diesem Vorgang

Mit der Funktion „Nummer bearbeiten“ können Sie bei Verwendung des Softkeys **Rückt.** die Nummer bearbeiten, bevor sie gewählt wird. Mit den Softkeys können Sie das Nummern- oder Zeichenformat ändern oder mit der Rücktaste die Nummer bearbeiten, bevor sie gewählt wird.

### Vorgehensweise

1. Geben Sie im **Verbindungs**menü die Nummer ein, die Sie anrufen möchten.
2. Berühren Sie den Softkey **X**, um das vorhergehende Zeichen zu löschen. Pro Tastendruck wird jeweils ein Zeichen gelöscht. Bewegen Sie mit den Softkeys **NACH-RECHTS-** oder **NACH-LINKS-TASTE** den Cursor vorwärts oder rückwärts. Um das Zeichenformat zu ändern, berühren Sie den Softkey **Abc**. Um den Wahlvorgang abzubrechen, berühren Sie **Abbrechen**.
3. Berühren Sie **Anruf**.

---

## Tätigen eines Anrufs per URI-Wahl

### Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass der URI der Nebenstellenummer und die Wählfunktion „Bearb.“ aktiviert sind.

### Vorgehensweise

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
  - a. Berühren Sie den Softkey „Rückt“ (**X**), um die von Ihnen eingegebenen Zeichen zu löschen.
  - b. Drücken Sie den Softkey **ABC**, **abc** oder **123**, um die Eingabemethode auszuwählen.
2. Geben Sie die URI, die Sie anrufen möchten, vollständig ein.
3. Berühren Sie **Anruf**.

---

## Tätigen eines Anrufs über einen Anruf-per-Mausklick-Link

### Informationen zu diesem Vorgang

Sie können einen Anruf über die Funktion „Anruf-per-Mausklick“ in einem WML-Browser oder jedem beliebigen Bildschirm tätigen, der einen Anruf-Link enthält. Für gewöhnlich weist ein Telefonhörersymbol auf eine Leitung mit einem solchen Link hin.

## Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Leitung mit dem Link für die Person oder die Nummer, die Sie anrufen möchten.
2. Berühren Sie die Zeile, in der der Anruf-per-Mausklick-Link angezeigt wird.

## Ergebnis

Das Telefon startet einen Anruf an die Person oder Nummer, die diesem Anruf-per-Mausklick-Link zugeordnet ist.

---

# Automatisches Wählen einer im Voraus zugewiesenen Nummer

## Informationen zu diesem Vorgang

Ihr Systemadministrator richtet häufig gewählte Nummern wie beispielsweise die der IT-Abteilung oder des Helpdesks für die automatische Wahl ein, sodass Sie sie mit einem Tastendruck erreichen können.

## Vorgehensweise

1. Blättern Sie im **Verbindungs**menü nach rechts, bis Sie auf das Menü **Systemnummern** zugreifen können.

Informationen zur Zuweisung oder Bearbeitung der Beschriftungen von Nummern für die automatische Wahl finden Sie unter [Zuweisen von Beschriftungen an Autowahl-Nummern](#) auf Seite 76.

2. Wählen Sie die Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
3. Berühren Sie die Funktionstaste **Anruf** oder die Taste **OK**.

---

# Wahlwiederholung

## Vorgehensweise

1. Berühren Sie im **Verbindungs**menü die Option **Wahlwiederholung**.

Das Telefon wählt die letzte Nummer oder eine Liste der zuletzt gewählten Nummern wird angezeigt, aus der Sie eine Nummer für die Wahlwiederholung auswählen können. Weitere Informationen über die Einstellungen der Wahlwiederholung finden Sie unter [Wahlwiederholungsoptionen einstellen](#) auf Seite 84 .

### \* Hinweis:

Das Telefons löscht die zuletzt gewählte Nummer und die Wahlwiederholungsliste, wenn Sie das Protokoll der ausgehenden Anrufe löschen. Außerdem wird der Softkey für Wahlwiederholung ausgeblendet.

### \* Hinweis:

Ihr Systemadministrator kann die Wahlwiederholungsfunktion deaktivieren.

2. Tippen Sie auf die Nummer, die Sie erneut wählen möchten, wenn die Wahlwiederholungsfunktion aufgeführt wird.

---

## Anrufen unter Verwendung von Kurzwahlnummern

### Vorgehensweise

Drücken Sie, während das Verbindungsmenü angezeigt wird, einen Moment die Tastenfeldtaste, die der anzurufenden Person zugeordnet ist. Wenn einem mit Ihrem Telefon verbundenen Tastenmodul Kurzwahlnummern zugewiesen worden sind, drücken Sie einfach die dieser Person zugewiesene Taste.

#### Hinweis:

Das Avaya 9621G IP-Deskphone bietet keine Unterstützung für Tastenmodule.

Sie können bis zu 10 Kontakten Kurzwahlnummern zuweisen. Informationen dazu finden Sie unter [Einrichten von Kurzwahlnummern](#) auf Seite 88.

---

## Kurzwahl einer überwachten Nebenstelle

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Aufgabe, um einen Anruf an ein überwachtes Deskphone zu tätigen. Stellen Sie sicher, dass sich das überwachte Deskphone, das Sie anrufen, im Wartemodus befindet. Falls die Funktion zur Rufumleitung auf dem überwachten Deskphone aktiv ist und Sie in der Lage sind, diese Funktion aufzuheben, klingelt das überwachte Deskphone 30 Sekunden lang. Sollte der Anruf während dieser 30 Sekunden nicht angenommen werden, leitet das System den Anruf an die entsprechende Nummer um.

### Vorgehensweise

1. Rufen Sie das Funktionsmenü auf.
2. Tippen Sie auf den Eintrag des überwachten Deskphones, das Sie anrufen möchten.

### Ergebnis

Das Deskphone ruft die überwachte Nebenstelle an.

---

## Löschen einer Nummer

### Vorgehensweise

1. Berühren Sie , um alle gewählten Ziffern zu löschen und eine neue Nummer einzugeben.

#### Hinweis:

Sie können eine Nummer nur dann mit der Rücktaste löschen, wenn auf Ihrem Deskphone die Funktion „Nummer bearbeiten“ aktiviert ist.

2. Wenn der Hörer des Deskphones abgehoben ist, drücken Sie **Löschen** zum Entfernen aller gewählten Ziffern.

---

## Anrufen über die Anrufübersicht

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie die Taste **Journal**.
2. Berühren Sie das entsprechende Symbol rechts oben auf dem Bildschirm, um „alle Anrufe“, „verpasste Anrufe“, „angenommene Anrufe“ oder „ausgehende Anrufe“ anzuzeigen.

Je nachdem, wie Ihr Administrator Ihr Telefon konfiguriert hat, kann es bei der Beantwortung eines entgangenen Anrufs vorkommen, dass das Telefon den Eintrag in der Anrufübersicht löscht, wenn der Anruf durchgestellt wird.

3. Wenn Sie den Namen der gewünschten Person nicht sehen, führen Sie einen Bildlauf dorthin durch.
4. Wenn Sie den Namen der Person, die Sie anrufen möchten, sehen, berühren Sie die Nummer, um diese zu wählen.

---

## Anrufen eines Teilnehmers über die Kontaktliste

### Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um einen beliebigen Kontakt aus der Kontaktliste anzurufen. Finden Sie den gewünschten Eintrag, berühren Sie die zu wählende Leitung, um die primäre Nummer dieses Kontakts zu wählen. Wenn Sie weitere Nummern für diesen Kontakt eingegeben haben, können Sie die Taste **Details** berühren, um diese anzuzeigen, und anschließend die gewünschte Nummer berühren.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Kontakte**.
2. Finden Sie den gewünschten Kontakt, indem Sie den Namen der Person entsprechend des Eintrags eingeben.

Wenn Sie beispielsweise Peter Schmidt als „Schmidt, Peter“ zur Kontaktliste hinzugefügt haben, beginnen Sie mit der Eingabe des Nachnamens. Mit jedem weiteren Tastendruck wird die Listenanzeige verschoben, um Ihrer Eingabe zu entsprechen. Sie können auch den Fensterinhalt nach oben oder unten verschieben, um zu dem gewünschten Kontakt zu gelangen.

3. Um die Primärnummer des Kontakts anzurufen, berühren Sie die Zeile mit dem Namen des Kontakts.
4. Um eine nicht-primäre Nummer anzurufen, berühren Sie die Taste **Details**, um die Detailinformationen dieses Kontakts aufzurufen, und berühren Sie anschließend die gewünschte Nummer.

---

## Herstellen einer automatischen internen Verbindung

### Informationen zu diesem Vorgang

Mit der Funktion „Auto-Intern“ wird eine bestimmte Nebenstelle oder interne Gruppe angerufen.

### Vorgehensweise

1. Verschieben Sie vor dem Wählen den Fensterinhalt des Verbindungsmenüs nach rechts, um auf das **Funktionsmenü** zuzugreifen.
2. Navigieren Sie gegebenenfalls zu Auto-Intern und berühren Sie diese Funktion.  
  
Mit der Funktion „Auto-Intern“ werden zwei Nummern angezeigt, z. B.: „Auto-Intern 2 3“. Die erste Nummer gibt die Nummer der internen Gruppe für die Funktion „Interne Verbindung“ an. Die andere Nummer gibt die Nebenstelle an, die von Ihrem Administrator als automatische interne Zielnebenstelle vordefiniert wurde.
3. Tippen Sie auf die Nummer(n), die der Zielnebenstelle entspricht/entsprechen.
4. Tippen Sie auf **Enter**, um den Intercom Anruf für die Nebenstelle zu aktivieren, bei der die Anrufanzeige den eingehenden Anruf anhand Ihres Namens gefolgt von ICOM erkennt.

---

## Anrufen einer Person aus Ihrer internen Gruppe

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn von Ihrem Administrator eine interne Gruppe eingerichtet wurde, können Sie jedes Mitglied in dieser Gruppe durch Drücken von nur wenigen Ziffern anrufen.

### Vorgehensweise

1. Greifen Sie vor dem Wählen auf das **Funktionsmenü** zu.
2. Blättern Sie ggf. nach unten zu „Wähl-Icom“, und berühren Sie die entsprechende Leitungstaste.  
  
Die Nummer der internen Gruppe wird neben der Funktion „Interne Verbindung“ angezeigt, und die nächste Nummer gibt die Nebenstelle an, die Ihr Administrator als automatische interne Zielnebenstelle vordefiniert hat.
3. Tippen Sie auf die Nummer(n), die der Zielnebenstelle entspricht/entsprechen.
4. Tippen Sie auf **Enter**, um den Intercom-Anruf für die Nebenstelle zu aktivieren, bei der die Anrufanzeige den eingehenden Anruf anhand Ihres Namens gefolgt von ICOM erkennt.

---

## Gruppenansage durchführen

### Informationen zu diesem Vorgang

Bei der Funktion „Gruppenansage“ können Sie eine Gruppe von Benutzern ansprechen, die Ihr Systemadministrator für Sie eingerichtet hat. Eine Gruppenansage ist nur in eine Richtung möglich. Wenn Sie also eine Gruppenansage durchführen, können nur Sie sprechen. Wenn Sie

eine Gruppenansage durchführen, läuft die Ansage, bis Sie sie beenden. Allerdings können sich die Teilnehmer selbständig abkoppeln.

Um eine Gruppenansage durchzuführen, müssen Sie die Gruppenpilotnummer der Gruppe kennen, an die Sie diese Ansage richten möchten. Die Gruppenpilotnummer erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Gruppenpilotnummer.

Die Nebenstellen der Gruppe, die Sie anrufen, nehmen die Ansage automatisch entgegen.

2. Warten Sie sieben Sekunden, bevor Sie sprechen, da das Deskphone sieben Sekunden benötigt, um den Audiopfad herzustellen.
3. Tippen Sie auf **Auflegen**, um die Ansage zu beenden.

---

## Auf einer überbrückten Leitung einen ausgehenden Anruf tätigen

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie einen Anruf über eine aufgeschaltete Leitung ausführen, benutzen Sie die Leitung einer anderen Person. Die Anrufer-ID, die zu Ihrem Anruf gehört, zeigt möglicherweise an, dass der Anruf von Ihnen oder von der Person kommt, deren Leitung Sie verwenden. Wenn Sie Fragen dazu haben, wie der Name oder die Nebenstelle der Person, die Sie anrufen, angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

### Vorgehensweise

1. Berühren Sie die aufgeschaltete Leitung, die Sie benutzen möchten.
2. Wählen Sie die Telefonnummer, oder rufen Sie die Person über die Kontaktliste oder über die **Journal** an.

---

## Tätigen eines Prioritätsanrufs

### Informationen zu diesem Vorgang

Mit der Funktion „Prioritätsanruf“ können Sie interne Telefonbenutzer oder den Vermittler auf bestimmte Anrufe aufmerksam machen. Der angerufene Teilnehmer hört einen besonderen Klingelton, wenn der Anrufer einen Prioritätsanruf tätigt.

### Vorgehensweise

1. Greifen Sie vor dem Wählen auf das **Funktionsmenü** zu.
2. Blättern Sie ggf. nach unten zu „Prioritätsanruf“, und tippen Sie auf **OK**.
3. Geben Sie die Nebenstellenummer ein, die Sie anrufen möchten.
4. Tippen Sie auf **OK**, um sofort einen Prioritätsanruf für die Nebenstelle zu tätigen, bei der die Anrufanzeige den eingehenden Anruf als Prioritätsanruf anzeigt.

---

## Rangfolgeanruf

Beim Tätigen eines Prioritätsanrufs mit Rangfolge können Benutzer andere Anrufe außer Kraft setzen. Sie können zwischen fünf Prioritätsleveln wählen. Sie können manuell die Nebenstellenummer wählen oder die Nebenstelle unter **Hauptnummern**, **Journal** oder **Kontakte** auswählen. Der Prioritätslevel ist nur für eine einzige Anrufsitzung gültig. Die Anrufprioritätslevel sind unter den folgenden Optionen und in der folgenden Reihenfolge kategorisiert:

- FO: Flash überschreiben. Höchste Rangfolge.
- FL: Flash.
- IM: Sofort.
- PR: Priorität.
- Routine: (Standard) Niedrigste Rangfolge. **Routine** wird in der Anrufsitzungsleitung hervorgehoben, wenn innerhalb von fünf Minuten kein Anruf getätigt wird.

Sie können über „Besetzt-Indikator“ und „Gemeinsame Leitung“ einen Rangfolgeanruf initiieren. Das Initiieren eines Rangfolgeanrufs über den WML-Browser und die Team-Taste wird nicht unterstützt.

### Tätigen eines Rangfolgeanrufs

Sie können anhand von fünf Methoden einen Prioritätsanruf tätigen:

- Wählplankonfiguration: Die Konfiguration wird im lokalen Session Controller (LSC) oder im Enterprise Session Controller (ESC) mit Zugriffscode für Leistungsmerkmale (FAC) durchgeführt.
- Softkey **Priorität**: Nur sichtbar, wenn mit dem entsprechenden Systemparameter konfiguriert.
- **Hauptmenü**.
- Symbol **Prioritätsanruf**. Gilt nur für Telefone mit Touchscreen.
- Menü **Einstellungen**.

---

## Tätigen eines Rangfolgeanrufs mithilfe des Bildschirms „Einstellungen“

### Vorgehensweise

1. Tippen Sie auf das Symbol **Einstellungen** im Bildschirm **Startseite**.
2. Wählen Sie **Prioritätsanruf**.
3. Wählen Sie im Bildschirm **Prioritätsauswahl** den Prioritätslevel aus.
4. Wählen Sie mithilfe der Schaltflächen **Kontakte**, **Journal** oder **Telefon** die Nebenstelle aus.

---

## Tätigen eines Rangfolgeanrufs mithilfe des Symbols „Prioritätsanruf“

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie das Symbol **Prioritätsanruf** im Bildschirm **Startseite** aus.
2. Wählen Sie im Bildschirm **Prioritätsauswahl** den Prioritätslevel aus.
3. Tippen Sie auf das Symbol **Hauptnummern** und wählen Sie die gewünschte Nebenstelle aus.

---

## Tätigen eines Rangfolgeanrufs mithilfe des Softkeys „Priorität“

### Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass der Softkey **Priorität** von Ihrem Administrator aktiviert wurde.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie den Softkey **Priorität** in der Leerlaufleitung.
2. Wählen Sie im Bildschirm **Prioritätsauswahl** den Prioritätslevel aus.
3. Wählen Sie manuelle die gewünschte Nebenstelle.

Sie können auch den Softkey **Wahlwdh.** oder **Autom. Wahl** im Bildschirm **Systemnummer** auswählen.

---

## Tätigen eines Rangfolgeanrufs mithilfe der Wählplankonfiguration

### Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Anruf mit Rangfolgeebene zu tätigen, indem Sie manuell die Nebenstellenummer wählen.

### Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass der Wählplan im lokalen Session Controller oder im Enterprise Session Controller mit Zugriffscode für Leistungsmerkmale (FAC) konfiguriert ist.

### Vorgehensweise

1. Nehmen Sie das Handset ab, drücken Sie **Freispr.** oder **Headset** (falls vorhanden) oder wählen Sie die Leitungstaste einer freien Leitung.
2. Wählen Sie den FAC, gefolgt von der Nebenstellenummer.

---

# Konferenzen

---

## Verwendung der Konferenzfunktion

Bei einer Konferenzschaltung können Sie mit mehreren Personen an verschiedenen Orten gleichzeitig sprechen. Zusätzliche Konferenzoptionen stehen über Expanded Meet-Me Conferencing (Erweiterte Konferenzfunktionen) zur Verfügung. Kontaktieren Sie Ihren Administrator, wenn Sie weitere Informationen zu dieser Funktion benötigen.

---

## Einrichten einer Konferenzschaltung

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie eine freie Leitung aus und wählen Sie die Nummer des ersten Konferenzteilnehmers.
2. Berühren Sie im **Verbindungs**menü die Option **Konferenz**.
3. Wählen Sie die Telefonnummer, oder rufen Sie die Person über die Kontaktliste oder über das **Journal** an.
4. Wenn die Person antwortet, berühren Sie **Teiln.**, um diese Person zum laufenden Gespräch hinzuzufügen.
5. Um einen weiteren Teilnehmer zu einer Konferenzschaltung hinzuzufügen, berühren Sie **Hinzufügen**.
6. Wiederholen Sie Schritte 3 und 4, um eine weitere Person an der Konferenzschaltung teilnehmen zu lassen.

---

## Details einer Telefonkonferenz ansehen

### Informationen zu diesem Vorgang

#### Hinweis:

Abhängig vom Server, auf dem Ihre Nebenstelle konfiguriert wurde, können Sie die Details einer Telefonkonferenz eventuell nicht einsehen. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Systemadministrator.

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie Ihren aktiven Anruf auf dem Telefondisplay aus.
2. Drücken Sie **Konf**.
3. Wählen Sie die Telefonnummer, oder rufen Sie die Person über die Kontaktliste oder das Journal an.
4. Wenn die Person antwortet, tippen Sie auf **Zu Konferenz hinzuf.** oder **OK**, um die Person zum laufenden Gespräch hinzuzufügen.

5. Tippen Sie auf **Hinzu**, und wiederholen Sie die vorigen Schritte, um eine weitere Person zur Konferenz zuzuschalten.
6. Tippen Sie auf die Taste **Details**, um Angaben zu den Teilnehmern zu erhalten.

---

## Trennen des zuletzt zu einer Konferenz zugeschalteten Teilnehmers

### Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um den Teilnehmer zu trennen, der zuletzt zur Konferenz zugeschaltet wurde. Nachdem Sie den zuletzt zugeschalteten Teilnehmer getrennt haben, können Sie auf diesem Weg keine weiteren Teilnehmer trennen. Auf dem Deskphone erklingt ein Fehlerton, falls Sie versuchen, auf diese Art und Weise weitere Teilnehmer zu trennen. Wenn Sie einen weiteren Teilnehmer zuschalten, nachdem Sie den zuletzt zugeschalteten Teilnehmer getrennt haben, können Sie diesen neu zugeschalteten Teilnehmer auf dieselbe Art und Weise trennen.

### **Hinweis:**

Diese Funktion gilt nur für Konferenzschaltungen des Typs AST 1.

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Verbindungsmenü Ihre aktive Konferenzschaltung aus.
2. Berühren Sie **Trennen**.

Das Deskphone trennt den zuletzt zu der Konferenz zugeschalteten Teilnehmer.

---

## Ein Konferenzgespräch auf Halten setzen

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie ein Konferenzgespräch auf Halten setzen, können die anderen Teilnehmer immer noch miteinander sprechen.

### Vorgehensweise

Berühren Sie während einer Konferenzschaltung **Halten**.

---

## Zuschalten einer auf Halten gesetzten Person zu einer Konferenz

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie Ihren aktiven Anruf im **Verbindungsmenü** aus.
2. Berühren/drücken Sie **Konf.** oder **Hinzu**, wenn Sie bereits in einer Konferenzschaltung sind.
3. Wählen Sie den gehaltenen Anruf, den Sie zu der Konferenz hinzufügen möchten.
4. Um den gehaltenen Anruf wieder aufzunehmen, berühren/drücken Sie **Forts.**

- Berühren/drücken Sie **Teiln.** oder **Konf.**, um diese Person zur Konferenzschaltung zuzuschalten.

---

## Kontakte

---

### Verwenden der Kontaktliste

Sie können bis zu 250 Namen und für jeden Namen bis zu 6 Telefonnummern speichern. Wenn Sie die Taste **Kontakte** drücken, aktiviert das Telefon den Kontaktsuchmodus automatisch.

 **Hinweis:**

Wenn Sie die Taste **Kontakte** drücken, sehen Sie möglicherweise nicht alle in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen. Die Funktionen sind nicht verfügbar, da Ihr Administrator Änderungen an den Kontakten deaktiviert hat.

---

### Suchen nach einem Kontakt

#### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Aufgabe, um nach einem Kontakt zu suchen, der bereits in Ihrer Kontaktliste ist.

Durch Drücken der entsprechenden Tasten des Tastenfelds können Sie zu einer bestimmten Buchstabengruppe in Ihrer Kontaktliste springen. Wenn Sie z. B. 3 drücken, zeigt das Deskphone Einträge an, die mit D, E oder F beginnen, abhängig von den Kontaktnamen aus Ihrer Kontaktliste, die mit einem dieser Buchstaben beginnen. Mit jedem folgenden Tastendruck der Wähltasten zeigt das Deskphone die übereinstimmenden Einträge an.

#### Vorgehensweise

- Drücken Sie **KONTAKTE**.
- Geben Sie mit den Wähltasten den Namen ein, nach dem Sie suchen möchten.

Wenn Sie Ihre Kontakte im Nachnamen- und Vornamenformat eingeben, geben Sie die Buchstaben des Nachnamens ein. Wenn Sie Ihre Kontakte nach einem anderen Muster eingerichtet haben, geben Sie die Buchstaben ein, die am ehesten dem gesuchten Kontakt entsprechen.

#### Weitere Schritte

Falls Ihr Systemadministrator ein Unternehmensverzeichnis oder eine entsprechende Datenbank eingerichtet hat, können Sie eine Suche erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter [Erweiterte Suche](#) auf Seite 56.

---

## Erweiterte Suche

### Informationen zu diesem Vorgang

Falls Ihr Systemadministrator ein Unternehmensverzeichnis oder eine entsprechende Datenbank eingerichtet und die erweiterte Suchfunktion aktiviert hat, können Sie andere Benutzer in Ihrem System unter ihrem Namen erreichen.

Ob die Bildschirmtastatur zur Eingabe von Suchkriterien bei einem Deskphone mit Touchscreen angezeigt wird, hängt von der angezeigten Sprache ab. Bei Deskphones, die Englisch und andere lateinische Sprachen verwenden, wird die Bildschirmtastatur angezeigt. Wenn für Ihr Deskphone eine nicht lateinische Sprache als Anzeigesprache festgelegt wird (z. B. Hebräisch oder Koreanisch), wird die Bildschirmtastatur nicht angezeigt. Geben Sie Ihre Suchkriterien dann mit Hilfe des Tastenfelds ein.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Kontakte**.
2. Berühren Sie **Mehr > Suchen**.
3. Geben Sie über die Tasten des Tastenfelds oder die Bildschirmtastatur einen Teil oder den gesamten Vor- und Nachnamen der Person ein, die Sie anrufen möchten.
4. Wenn Sie die Bildschirmtastatur verwenden, berühren Sie das Häkchen, um die Suche zu starten. Berühren Sie andernfalls **Suchen**, um die Suche zu starten.
5. Falls unter den Suchergebnissen Name und Nummer der Person angezeigt werden, die Sie anrufen möchten, berühren Sie die Zeile, in welcher der Name angezeigt wird, und wählen Sie aus den folgenden Funktionstasten die gewünschte Taste aus, indem Sie darauf tippen:
  - **Anruf**: Um die Nummer der gewünschten Person zu wählen.
  - **Details**: Um detaillierte Informationen über die gewünschte Person anzuzeigen.
  - **Abbrechen**: Um zum **Suchbildschirm** zurückzukehren.
6. Wenn Sie mit der Suche die gewünschte Person nicht finden können, tippen Sie auf **Abbrechen** und führen Sie mit dem oben beschriebenen Verfahren eine neue Suche durch. Wenn Sie beispielsweise nur einen Teil des Vor- und Nachnamens eingegeben haben, sollten Sie stattdessen den vollständigen Namen eingeben und die Suche erneut durchführen.

---

## Anzeigen von Kontaktdetails

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Kontakte**.
2. Finden Sie den gewünschten Kontakt, indem Sie die ersten Buchstaben eingeben, blättern oder die Suchfunktion verwenden.
3. Wenn Sie mehr als eine Nummer für diesen Kontakt eingegeben haben, können Sie die Taste **Details** in der Kontaktzeile berühren, um alle dieser Person zugeordneten Telefonnummern anzuzeigen.

Die zweite oder dritte Nummer eines Kontakts kann nur über die „Details“ angezeigt bzw. gewählt werden.

4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Berühren Sie eine Nummer, um sie zu wählen.
  - Berühren Sie die Taste **Bearb.**, um die Detailinformationen für diesen Kontakt zu bearbeiten.
  - Berühren Sie **Löschen**, um diese Person aus Ihrer Kontaktliste zu entfernen.
  - Berühren Sie **Hauptnr.** zum Auswählen und Hinzufügen der Nummer dieses Kontakts zur Favoritenliste.
  - Berühren Sie **Zurück**, um zur Kontaktliste zurückzukehren.

---

## Hinzufügen neuer Kontakte

### Informationen zu diesem Vorgang

Sie können für jeden Kontakt bis zu sechs Nummern speichern. Wenn Sie für eine Büronebenstelle **Anwesenh. verfolgen** auswählen, können Sie die Anwesenheit des Kontakts verfolgen und sehen, ob dieser beispielsweise „Verfügbar“, „Beschäftigt“, „Abwesend“, „Nicht stören“, „Out of Office“ oder „Offline“ ist. Sie müssen einen neuen Kontakt erstellen, um die Anwesenheit zu verfolgen, falls sich die Büronebenstelle des Kontakts ändert.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Kontakte**.
2. Berühren Sie **Neu**.
3. Geben Sie mit Hilfe der Displaytastatur oder des Tastenfeldes den Namen ein. Für weitere Informationen hierzu siehe [Verwenden der Display-Tastatur](#) auf Seite 19.
4. Berühren Sie das **Häkchen** bzw. die Taste **Weiter**.
5. Geben Sie die Nummer ein. Die erste Nummer, die eingegeben wird, ist die Hauptnummer eines Kontakts. Die **Kontaktliste** zeigt die Primärnummer stets zuerst an.

Die Kontaktnummer kann a-z, A-Z, 0-9 und die folgenden Sonderzeichen enthalten: Komma (,), Leerzeichen, Bindestrich (-), Punkt (.), +, \*, #, \$, &, !, ~, ?, +, =, |. Ein Komma (,) fügt eine Pause beim Wählen ein.

6. Berühren Sie das **Häkchen**, wenn Sie mit der Eingabe des Namens und der Hauptnummer fertig sind.

Das Telefon zeigt Ihre Einträge im Format einer Geschäftskarte an.

7. Wenn Sie die Anwesenheitsdaten für diesen Kontakt überprüfen möchten, berühren Sie die Zeile **Anwesenheit verfolgen**. Die Option **Anwesenheit nachverfolgen** ist nur verfügbar, wenn der Systemadministrator diese Funktion für Ihre Nebenstelle freigegeben hat.
8. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Um den Namen zu ändern, berühren Sie die Zeile, die den Namen enthält, und bearbeiten den Eintrag wie in Schritt 3 beschrieben.

- Wenn Sie die Nummer ändern möchten, berühren Sie diese Zeile und bearbeiten Sie den Eintrag.
- Berühren Sie **Hinzufügen**, um eine weitere Nummer einzugeben. Berühren Sie anschließend das Symbol für den Typ der Telefonnummer (Büro, Handy, Privat, Allgemein). Wiederholen Sie diesen Schritt, wenn Sie für den neuen Kontakt eine weitere Nummer hinzufügen möchten.
- Berühren Sie **Abbrechen**, um ohne Speichern der neuen Kontaktinformationen zur Kontaktliste zurückzukehren.
- Um die Hauptnummer zu ändern, tippen Sie auf **Primär**. Für weitere Informationen hierzu siehe [Ändern der primären Kontaktnummer](#) auf Seite 58.

9. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Kontakt bearbeiten

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Kontakte**.
2. Gehen Sie zu dem Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
3. Berühren Sie die Taste **Details** rechts neben dem Kontakt, um die Detailinformationen dafür anzuzeigen.
4. Berühren Sie **Bearbeiten**.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um einen Namen oder eine Nummer zu bearbeiten:
  - Berühren Sie **Primär**, um die primäre Telefonnummer zu ändern. Für weitere Informationen hierzu siehe [Ändern der primären Kontaktnummer](#) auf Seite 58.
  - Berühren Sie den Namen oder die Nummer, die Sie bearbeiten möchten.
  - Berühren Sie eine leere Zeile, um eine Nummer hinzuzufügen.
  - Berühren Sie **Abbrechen**, um zur Kontaktliste zurückzukehren.
6. Verwenden Sie für die Änderungen der Kontaktinformationen die Displaytastatur. Für weitere Informationen hierzu siehe [Verwenden der Display-Tastatur](#) auf Seite 19.
7. Wiederholen Sie die Schritte 5-7, um weitere Kontaktinformationen zu ändern.
8. Wenn Sie mit dem Ändern der Kontaktinformationen fertig sind, berühren Sie **Sichern**.

---

## Ändern der primären Kontaktnummer

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn für einen Kontakt zwei oder drei Nummern eingetragen worden sind, ist die primäre Kontaktnummer die erste Nummer auf der Liste. Die primäre Nummer ist standardmäßig die erste Nummer, die gewählt wird, wenn Sie einen Kontakt in der Kontaktliste berühren.

## Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Kontakte**.
2. Gehen Sie zu dem Kontakt, dessen primäre Nummer Sie ändern möchten.
3. Berühren Sie die Taste **Details**, um die Detailinformationen für diesen Kontakt anzuzeigen.
4. Berühren Sie **Bearbeiten**.
5. Berühren Sie **Primär**.
6. Berühren Sie die Nummer, die Sie als neue primäre Nummer auswählen.
7. Berühren Sie **Fertig**.
8. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Einen Kontakt löschen

### Vorgehensweise

1. Berühren Sie die Taste **Details** für den Kontakt, den Sie löschen möchten.
2. Berühren Sie **Löschen**.
3. Berühren Sie erneut **Löschen**, um den Löschvorgang zu bestätigen, oder **Abbrechen**, um ihn abzubrechen.

---

## Einem Kontakt einen bestimmten Rufton zuweisen

Sie können den Rufton wählen, der abgespielt wird, wenn ein Anruf von einem Kontakt aus Ihrem lokalen Telefonbuch eingeht. So können Sie anhand des Ruftons erkennen, wer Sie auf Ihrem Deskphone anruft. Wenn Sie für einen Kontakt keinen bestimmten Rufton gewählt haben, ertönt der Standardrufton des Deskphones.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **KONTAKTE**.
2. Berühren Sie das zu dem Kontakt gehörende Symbol ►, dem Sie einen Rufton zuweisen möchten.
3. Berühren Sie **Bearbeiten**.
4. Berühren Sie das Rufton-Symbol.
5. Berühren Sie den Rufton, den Sie zuweisen wollen. .
6. Tippen Sie auf **Zurück**.
7. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Zugriff auf Exchange-Kontakte

### Informationen zu diesem Vorgang

Sie können nun auf Ihre Kalenderkontakte zugreifen und sie mit Hilfe Ihren Exchange-Anmeldedaten auf Ihr Telefon herunterladen. Sie können rund 50 Kontakte synchronisieren und auf Ihr Telefon herunterladen. Diese Kontakte stehen unter dem neuen Bildschirm „Exchange-Kontakte“ zur Verfügung. Sie können auch auf Ihre lokalen PPM-Kontaktnummern auf dem Bildschirm „Lokale Kontakte“ zugreifen und die Exchange-Kontakte unter PPM hinzufügen. Anwesenheitsinformationen sind allerdings nur für Ihre lokalen Kontakte verfügbar. Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Ihr Administrator Ihre Nebenstelle für diese Funktion konfiguriert hat.

Indem Sie die Funktion „Exchange-Kontakte“ verwenden, können Sie über Ihr Deskphone folgende Aktionen für Ihre *Outlook*-Kontakte ausführen:

- Die Kontakte anzeigen.
- Einen bestimmten Kontakt suchen.
- Einen Kontakt anrufen.
- Die Details eines Kontakts anzeigen.
- Einen Kontakt in Ihre lokalen Kontakte kopieren.

Sie können einen Exchange-Kontakt nicht bearbeiten oder aus Ihrem Deskphone löschen. Sie müssen den Kontakt in Ihre lokalen Kontakte kopieren, bevor Sie beliebige Details dieses Kontakts ändern.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, müssen Sie Ihre Exchange-Server-Authentifizierungsdaten eingeben. Wie Sie Ihre Exchange-Server-Authentifizierungsdaten eingeben, erfahren Sie unter [Verbinden von weiteren Anwendungen mit Ihrem Telefon](#) auf Seite 98

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **KONTAKTE**.
2. Tippen Sie auf .

 **Hinweis:**

Der Softkey **Exchange**  ist nicht verfügbar, wenn Sie in Ihrer Outlook-Anwendung keine Kontakte gespeichert haben.

3. Tippen Sie auf **+Lokal**, um einen Kontakt aus dem Exchange-Server in Ihre Kontaktliste zu kopieren.
4. Geben Sie im Bildschirm **Kontakt bearbeiten** den Namen, die Telefonnummern und die Telefentypen für den Kontakt an.
5. Berühren Sie **Sichern**.

---

# Instant Messaging

---

## Instant Messaging

Sie können die Instant Messaging (IM)-Funktion Ihres Telefons nutzen, um Kurztextnachrichten an andere Nutzer zu senden und Anwesenheitsinformation anderer Nutzer Ihrer Kontaktliste zu verfolgen.

 **Hinweis:**

Ist die IM-Funktion bei Ihrem Telefon nicht verfügbar, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

---

## Instant Messaging (IM) aktivieren

### Informationen zu diesem Vorgang

Sie können Instant Messaging auf Ihrem Deskphone wie nachfolgend beschrieben aktivieren oder deaktivieren:

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie die Taste **Startseite**.
2. Berühren Sie **Optionen + Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Anzeige & Töne**.
4. Berühren Sie **Instant Messaging aktivieren**, um Instant Messaging ein- oder auszuschalten.
5. Berühren Sie **Instant Messaging-Rufton aktivieren**, um den Rufton für Instant Messaging ein- oder auszuschalten.

---

## Starten einer Instant-Messaging (IM)-Sitzung aus der Kontaktliste

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie auf die Taste **Kontakte** auf dem Telefon.
2. Geben Sie den Namen des Benutzers ein, dem Sie eine IM senden möchten, oder wählen Sie ihn aus.
3. Drücken Sie auf das IM-Symbol auf der rechten Seite des Benutzernamens. Das Telefon zeigt den IM-Bearbeitungsbildschirm.
4. Geben Sie Ihre Nachricht mit Hilfe von Displaytastatur oder Tastenfeld ein (bis zu 255 Zeichen).
5. Um die Nachricht zu senden, drücken Sie auf **Fertig**.

---

## Eine Sofortnachricht beantworten

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine Sofortnachricht erhalten, erscheint im Telefondisplay eine Benachrichtigung in der obersten Zeile, optional begleitet von einem Tonsignal.

### Vorgehensweise

1. Geben Sie im Benachrichtigungsfenster **Antworten** ein.
2. Geben Sie im Sofortnachricht-Bearbeitungsbildschirm Ihre Nachricht ein.
3. Um Ihre Nachricht zu senden, tippen Sie auf **Fertig**.

---

## Verwenden von Sofortnachricht-Vorlagen

Wenn Sie beschäftigt sind und keine eingehenden Anrufe von einem Ihrer Kontakte empfangen möchten, können Sie eine vorformulierte Antwort versenden.

### Vorgehensweise

1. Möchten Sie einen eingehenden Anruf nicht annehmen, tippen Sie auf **Sofortnachricht senden**, und wählen Sie unter folgenden, auf dem Bildschirm angezeigten Optionen:
  - Ich rufe Sie zurück, sobald ich mein Gespräch beendet habe.
  - Ich rufe Sie in 5 Minuten zurück.
  - Ich rufe Sie in einer Stunde zurück.
  - Rufen Sie in dringenden Fällen bitte nochmals an.
2. Tippen Sie auf **Senden**.

---

## Meldung und Benachrichtigung bei verpassten Sofortnachrichten

Bei Eingang einer Sofortnachricht während Ihrer Abwesenheit wird auf dem Deskphone in der obersten Zeile das Symbol für verpasste Sofortnachrichten zusammen mit der Anzahl der verpassten Sofortnachrichten angezeigt.

Sofortnachrichten können auch unter „Übersicht“ abgerufen werden.

---

## Verwenden der Instant-Messaging-Übersicht

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie auf dem Deskphone die Taste **Journal**.
2. Tippen Sie auf das Sofortnachricht-Symbol.

Daraufhin wird auf dem Display des Deskphones der Bildschirm **Sofortnachricht** angezeigt.

3. Um alle Sofortnachrichten zu löschen, tippen Sie auf **Alle lö.**
4. Um den Inhalt einer Sofortnachricht anzuzeigen, tippen Sie auf die gewünschte Sofortnachricht. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Drücken Sie **Antworten**, um die Sofortnachricht zu beantworten.
  - Tippen Sie auf **Zurück**, um zum Bildschirm **Sofortnachricht** zurückzukehren.
5. Tippen Sie zum Anzeigen der Sofortnachricht-Details auf das Symbol „Details“ der gewünschten Sofortnachricht. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Drücken Sie **Antworten**, um die Sofortnachricht zu beantworten.
  - Tippen Sie auf **Wählen**, um den Benutzer, der die Sofortnachricht gesendet hat, anzurufen.
  - Tippen Sie auf **Löschen**, um die Sofortnachricht zu löschen.
  - Tippen Sie auf **Zurück**, um zum Bildschirm **Sofortnachricht** zurückzukehren.

---

## Anwesenheit

---

### Anwesenheit

Falls Ihr Administrator die Anwesenheitsfunktion für Ihr Deskphone aktiviert hat, werden Ihre Anwesenheitsdaten in der obersten Zeile des Deskphones angezeigt. Mithilfe der Anwesenheitsfunktion stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Verfolgen der Anwesenheitsdaten eines Kontakts, für den Sie die Option **Anwesenh. verfolgen** auf **Ja** festgelegt haben. Sie können die Option **Anwesenh. verfolgen** für einen Kontakt auch beim Hinzufügen des Kontakts oder Bearbeiten der Details des Kontakts aktivieren. Weitere Informationen zum Hinzufügen und Bearbeiten von Kontakten finden Sie im Kapitel *Verwendung der Kontakt-Funktion*.
- Ändern Sie selbst Ihren Anwesenheitsstatus.

Über die Funktion „Anwesenheit nachverfolgen“ können Sie die Anwesenheitsinformationen von Benutzern in Ihrer Kontaktliste anzeigen. Mit der Funktion „Anwesenheit nachverfolgen“ können Sie sehen, ob die Person, die Sie kontaktieren möchten, verfügbar oder nicht ist und wann diese Person einen Anruf annehmen kann. Wenn Sie ein Telefongespräch führen, können darüber hinaus andere Benutzer sehen, dass Sie beschäftigt sind und später anrufen oder Sie auf eine andere Weise kontaktieren.

---

## Anzeigen des Anwesenheitsstatus von Kontakten

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Kontakte**.
2. Blättern Sie zu dem gewünschten Kontakt.

Auf dem Deskphone wird das Anwesenheitssymbol des Kontakts angezeigt, um den entsprechenden Status bekannt zu geben.

---

## Ändern des Anwesenheitsstatus

### Informationen zu diesem Vorgang

Das Deskphone zeigt Ihren Anwesenheitsstatus in der obersten Zeile an, die Sie manuell ändern können.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Anwesenheit**.
3. Tippen Sie auf „Auswahl“, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:
  - **Automatisch**: Bei Auswahl dieser Option wird die Verwaltung des Anwesenheitsstatus vom Deskphone übernommen.
  - **Verfügbar**: Gibt an, dass Sie verfügbar und offen für eine Kommunikation sind.
  - **Beschäftigt**: Gibt an, dass Sie beschäftigt sind.
  - **Abwesend**: Gibt an, dass Sie nicht in der Nähe des Deskphones sind.
  - **Nicht stören**: Gibt an, dass Sie keine Kommunikation wünschen.
  - **Nicht am Platz**: Gibt an, dass Sie nicht im Büro sind.
  - **Offline**: Mit dieser Option sind Sie unsichtbar. Das Deskphone legt weiterhin die verfolgten Anwesenheitsstatus auf dem Presence Server ab. Das Deskphone archiviert ebenfalls eingehende Benachrichtigungen für die Kontakte, deren Status vom Deskphone verfolgt wird.
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Aktivieren von „Alle Anrufe Weiterleiten“ (AlleWei) bei gleichzeitiger Aktivierung von „Nicht stören“ (DND)

### Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Funktion „Alle Anrufe weiterleiten“ (AlleWei) zu aktivieren. Über diese Funktion werden Anrufe an die entsprechende Nummer weitergeleitet, sofern Sie den Anwesenheitsstatus manuell auf „Nicht stören“ (DND) festgelegt haben. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Ihr Administrator die Funktion für Sie konfiguriert hat.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Weitere Optionen > Anwesenheitsintegration**.
3. Tippen Sie auf **Bei DND -> AlleWei**, und legen Sie dort den Wert **Ja** fest.
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Aktivieren von „Autom. Abwesenheit“

### Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte am Deskphone aus, damit der Anwesenheitsstatus nach vorgegebener Zeit automatisch auf „Abwesend“ umschaltet.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Weitere Optionen > Anwesenheitsintegration**.
3. Tippen Sie auf **Autom. Abwesenheit**, um den Wert **An** festzulegen.
4. Tippen Sie auf **Autom. Abwesenheit nach**.
5. Geben Sie die Zeit in Minuten ein. Sie können einen beliebigen Wert im Bereich von 5 bis 999 eingeben.
6. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Anrufliste

---

### Anrufübersicht

Die Journalanzeige zeigt die Liste der kürzlich getätigten Anrufe an, mit Informationen über den Anruftyp, wie beispielsweise entgangene, angenommene und ausgehende Anrufe. Die Informationen enthalten auch den Namen, die Nummer des Anrufers sowie den Zeitpunkt und die Dauer des Anrufs. Das Anrufprotokoll kann bis zu 21 Ziffern enthalten. Sie können auch einen Anruf aus dem Anrufprotokoll tätigen:

#### **Hinweis:**

Das Telefon zeigt die Nummer des Anrufers an, wenn verfügbar.

Die Anrufübersicht enthält außerdem aufgeschaltete Anrufe. Sind Sie Mitglied einer Anrufübernahmegruppe, werden alle Anrufe, die Sie für eine andere Person angenommen haben oder die Sie nicht angenommen haben und von einem anderen Mitglied Ihrer Übernahmegruppe angenommen wurden, mit einem Weiterleitungssymbol gezeigt. Bei Nutzung dieser Funktion können Sie Details zur Art der Anrufübernahme aufrufen. Wenn Sie einen oder mehrere entgangene Anrufe haben, leuchtet die Taste „Journal“ auf und das Symbol für nicht angenommene Anrufe und die Anzahl der entgangenen Anrufe werden in der obersten Zeile angezeigt.

Falls Ihr Administrator die Funktion „Anrufprotokoll für besetzte Teilnehmer“ konfiguriert hat, speichert das Deskphone im Anrufprotokoll alle eingehenden Anrufe, die als besetzt gehandhabt werden. Ein eingehender Anruf wird unter folgenden Bedingungen als besetzt gehandhabt:

- Ihre gesamten Leitungstasten sind belegt und Sie erhalten einen eingehenden Anruf.

- Ihre LNCC-Funktion ist aktiviert und Sie erhalten während eines Gesprächs einen eingehenden Anruf.
- Der Parameter zum Einschränken der letzten Leitungstaste lautet „Ja“ und Sie erhalten zu dem Zeitpunkt, an dem bis auf eine Leitungstaste alle weiteren besetzt sind, einen eingehenden Anruf. Durch den Parameter zum Einschränken der letzten Leitungstaste (sofern dieser „Ja“ lautet) wird die letzte noch verfügbare Leitungstaste ausschließlich für ausgehende Anrufe reserviert. Durch diese Einstellung ist es möglich, ein beliebiges Gespräch auf eine andere Leitungstaste umzuleiten. Falls dieser Parameter „Nein“ lautet, sind möglicherweise alle Leitungstasten für eingehende Anrufe belegt, sodass ein Umleiten von Gesprächen nicht möglich ist.

Das Deskphone führt solche Anrufe im Anrufprotokoll als „Entgangene Anrufe“ auf. Am Deskphone leuchtet außerdem die Journal-LED auf. Alle entgangenen Anrufe werden in der obersten Zeile des Displays angezeigt.

---

## Anzeigen des Anrufverlaufs

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Journal**.  
Sie gelangen zum Anfang der Liste, indem Sie **Journal** erneut drücken.
2. Zum Anzeigen einer anderen Liste, beispielsweise der Liste entgangener oder ausgehender Anrufe, tippen Sie auf das entsprechende Symbol oben rechts in der Anzeige.
3. Verschieben Sie den Fensterinhalt nach oben oder unten, um die Listeneinträge anzuzeigen.

---

## Details der Anrufübersicht anzeigen

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Journal**.
2. Berühren Sie das entsprechende Symbol rechts oben, um eine andere Liste anzuzeigen.
3. Wenn Sie den Anruf nicht sehen können, dessen Details Sie abrufen möchten, navigieren Sie mit der Bildlaufleiste dorthin.
4. Berühren Sie den rechten Pfeil neben dem Anruf, dessen Details Sie anzeigen möchten.
5. Berühren Sie **Zurück**, um zur Listenansicht zurückzukehren, berühren Sie **Löschen**, um diesen Anruf aus dem Protokoll zu entfernen, oder berühren Sie **+Kontakt**, um diese Person und Telefonnummer zu Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen.

---

## Einen Eintrag aus der Anrufübersicht zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Journal**.
2. Berühren Sie die Taste **Details** für die Nummer, die Sie Ihrer Kontaktliste hinzufügen möchten.
3. Berühren Sie **+Kontakt**.
4. Falls erforderlich, ändern Sie den Namen und die Telefonnummer.
5. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Einen Eintrag aus dem Journal entfernen

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Journal**.
2. Berühren Sie die Taste **Details** für den Eintrag, den Sie löschen möchten. Wenn Sie den Eintrag, den Sie löschen möchten, nicht sehen können, navigieren Sie mit der Bildlaufleiste dorthin.
3. Berühren Sie **Löschen**.
4. Berühren Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein**, wenn Sie den Eintrag nicht löschen möchten.

---

## Alle Einträge dem Anrufjournal löschen

### Informationen zu diesem Vorgang

Durch das Löschen aller Einträge aus dem Anrufjournal werden alle Einträge der jeweils angezeigten Liste entfernt. Wenn Sie sich beispielsweise gerade die Liste „Abgehende Anrufe“ ansehen, löscht das Telefon ausschließlich die Einträge für ausgehende Anrufe. Wenn Sie sich aber gerade die Liste **Alle Anrufe** ansehen, werden alle Anrufe gelöscht, sobald Sie auf **Alle lö.** tippen.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Journal**.
2. Wenn Sie nicht alle Anrufe löschen möchten, tippen Sie auf das Symbol rechts oben, das die zu löschende Liste darstellt. Wählen Sie die Liste aus, die gelöscht werden soll.
3. Berühren Sie **Alle löschen**, um alle Einträge in der angezeigten Liste zu löschen.
4. Berühren Sie **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

---

## Ausschalten des Journals

### Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Option schalten Sie Journal ein oder aus. Wenn Sie aufgeschaltete Leitungen auf Ihrem Telefon haben, können Sie wählen, ob Sie Anrufe an Ihre aufgeschalteten Leitungen protokollieren möchten oder nicht.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Optionen + Einstellungen**.
4. Berühren Sie **Anwendungseinstellungen**.
5. Berühren Sie **Journal**, um die Einstellung auf oder zu Ja oder Nein umzustellen.  
Um die Protokollierung aufgeschalteter Leitungen zu deaktivieren, berühren Sie **Aufgeschaltete Anrufe protokollieren**.
6. Berühren Sie **Sichern**, um die neue Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü **Anwendungseinstellungen** zurückzukehren.

---

## Kalender

---

### Verwenden des Kalenders

Wenn Ihr Administrator die Option **Exchange-Integration** unter **Weitere Optionen** im **Avaya-Menü** eingerichtet hat, können Sie den Kalender vom Microsoft® Exchange Server in Ihr Telefon integrieren. Wenn der Exchange-Kalender aktiv ist, wird unter Ihrer letzten Leitungsanzeige im **Verbindungs Menü** eine **Kalenderbeschriftung** angezeigt. Die Termine werden nach ihrer Startzeit geordnet angezeigt und entfernt, nachdem der jeweilige Termin abgelaufen ist. Die Kalenderinformationen werden aktualisiert, wenn Sie sich bei Ihrem Telefon anmelden, wenn Sie die Kalendereinstellungen ändern, wenn Sie auf den Kalender zugreifen und wenn Sie den Softkey **Aktualisieren** drücken, während Sie einen Termin anzeigen.

---

### Erinnerungen an Kalendertermine

#### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn die Option **Exchange-Erinnerungszeit** auf **Ja** gesetzt ist, wird, wenn die Zeit für die Exchange-Erinnerung erreicht ist, ein Pop-up-Fenster angezeigt, das Sie an bevorstehende Termine erinnert.

## Vorgehensweise

Wenn Sie eine Erinnerung erhalten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wenn Sie die Erinnerung zwar an dieser Stelle ignorieren, aber dennoch im Anschluss an die Schlummerzeit erinnert werden möchten, berühren Sie **Ern Erin**.
- Um die Erinnerung ganz zu ignorieren, berühren Sie **Ablehnen**.

## Termine überprüfen

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Aufgabe, um die Kalendertermine auf Ihrem Deskphone anzuzeigen.

### Vorgehensweise

1. Blättern Sie im **Verbindungs Menü** zum **Kalender** und wählen Sie diesen.  
Das Telefon zeigt die Termine in der Reihenfolge ihrer Startzeit an.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Um den vorherigen oder nachfolgenden Termin aufzurufen, tippen Sie auf **Vorige** oder **Nächste**.
  - Um die Person anzurufen, mit der Sie einen Termin haben, tippen Sie auf **Wählen**.
  -  **Hinweis:**  
Die Nummer der Person, die Sie anrufen müssen, muss als Termindetail angegeben sein.
  - Um den Kalender mit neu eingegebenen Terminen zu aktualisieren, tippen Sie auf **Mehr > Aktualisieren**.
  - Wenn Sie auf **Mehr** getippt haben und die vorigen Funktionstasten erneut anzeigen möchten, tippen Sie erneut auf **Mehr**.
  - Um den Kalender zu verlassen und zum **Verbindungs Menü** zurückzukehren, tippen Sie auf **Mehr > Beenden**.

# Kapitel 5: Anpassung

---

## Anpassen von Funktionen

---

### Über Funktionen

Dieses Kapitel beschreibt die Sonderfunktionen Ihres Deskphones. Ihr Administrator hat das Deskphone u. U. so eingerichtet, dass die Funktionen und die aufgeschalteten Leitungen auf einem Bildschirm erscheinen. Im **Funktionsmenü** können Sie auf erweiterte Telefoniefunktionen wie „Umlegung zu Voicemail“ und Rufumleitung zugreifen. Mit „Alle Anrufe senden“ und „Anrufweiterleitung“ können Sie Ihre eingehenden Anrufe an andere Nummern weiterleiten. Wenn Sie das EC500 aktivieren, können Sie Gespräche von Ihrem Deskphone an Ihr Mobiltelefon weiterleiten. Über das **Funktionsmenü** stehen Ihnen möglicherweise weitere Funktionen wie „Anruf parken“, „Erweiterte Anrufübernahme“ und „Umlegen zu Voicemail“ zur Verfügung. Darüber hinaus werden im **Umleitungsmenü** die Umleitungsfunktionen aufgeführt. Welche Funktionen verfügbar sind, hängt davon ab, welche Funktionen der Administrator Ihrem Telefon zugewiesen hat.

Sie können diese Funktionen auch mithilfe des Zugriffscode für Leistungsmerkmale (Feature Access Code, FAC) aufrufen. Wenn Sie eine Funktion mithilfe von FAC aktivieren oder deaktivieren, die entsprechende Funktionstaste jedoch nicht auf dem Deskphone eingerichtet ist, wird Ihnen möglicherweise nicht angezeigt, dass die Funktion aktiviert oder deaktiviert worden ist.

Zusätzlich zum **Funktionsmenü** kann Ihr Administrator auch auf dem Bildschirm für die Anrufanzeige (**Verbindungsменю**) Funktionstasten mit ausgewählten Funktionen belegen. Häufig verwendete Funktionen können auch auf dem **Direkt-Bedienfeld** eingerichtet werden, wenn dieses aktiviert ist. Weitere Informationen über die auf Ihrer Nebenstelle verfügbaren Funktionen und Optionen erhalten Sie von Ihrem Administrator.

---

## Verwenden des Menüs „Funktionen“

### Vorgehensweise

Berühren Sie rechts oben im Verbindungsменю die Taste **Funktionen**, um das Menü **Funktionen** anzuzeigen. Wenn Sie diese Taste nicht sehen, führen Sie einen Bildlauf nach rechts durch, um das Menü **Funktionen** anzuzeigen.

Das LED-Symbol neben dem Funktionsnamen zeigt an, ob die Funktion ein- oder ausgeschaltet ist. Leuchtet das LED-Symbol der Funktionsbeschriftung grün, ist die Funktion aktiviert.

**\* Hinweis:**

Berühren Sie die Taste **Beenden**, um in das **Verbindungs**menü zurückzukehren.

---

## Verwenden von aufgeschalteten Leitungstasten

Abgesehen von Ihren eigenen Leitungstasten kann das Telefon eine oder mehrere aufgeschaltete Leitungstasten auf dem Bildschirm anzeigen. Eine aufgeschaltete Leitung stammt von einem anderen Benutzer. Sie können damit bestimmen, ob diese Leitung gerade verwendet wird, Anrufe auf dieser Leitung annehmen und sich von Ihrem Telefon aus in ein laufendes Gespräch einschalten. Sie können auch eigene Anrufe über eine aufgeschaltete Leitung tätigen, wenn diese nicht verwendet wird.

---

## Überwachen anderer Nebenstellen auf einen Blick

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie im Rahmen Ihrer Aufgaben Anrufe an die Telefone von Mitarbeitern entgegennehmen müssen, kann Ihnen der Systemadministrator „Belegt-Anzeigen“ einrichten, denen Sie auf einen Blick entnehmen können, ob eine Nebenstelle in Ihrem Aufgabenbereich frei oder besetzt ist. Nebenstellen, die Sie mit Hilfe der Belegt-Anzeigen überwachen können, zeigen neben der jeweiligen Nummer das Wort „Belegt“ an.

### Vorgehensweise

1. Öffnen Sie im **Verbindungs**menü das Menü **Systemnummern**.
2. Falls erforderlich, verschieben Sie den Bildschirminhalt zu der Leitungstaste für die Nebenstelle, die Sie überprüfen möchten. Wenn diese Nebenstelle besetzt ist, wird die Belegt-Anzeige neben dem Wort „Belegt“ angezeigt.
3. Um eine überwachte Nebenstelle anzurufen, blättern Sie zur entsprechenden Leitung, und tippen Sie auf diese Leitung.

---

## Info über Umleiten von Anrufen

Sie können Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Nummer oder Voicemail weiterleiten. Wenn die Anrufweiterleitung auf Ihrem Telefon aktiviert ist, erscheint das Weiterleitungssymbol in der obersten Zeile Ihres Displays und die Taste **Umleit.** leuchtet. Möglicherweise stehen Ihnen Weiterleitungsfunktionen ebenfalls auf einem Direkt-Bedienfeld zur Verfügung, wenn Ihr Administrator diese Funktion eingerichtet hat. Wenn die Taste „Umleit.“ leuchtet, sind eine oder mehrere der Rufumleitungsfunktionen aktiv. Welche Anrufweilerschaltungen im Einzelfall verfügbar sind, hängt von den vom Administrator eingerichteten Optionen ab. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um weitere Informationen über die an Ihrer Nebenstelle verfügbaren Optionen zu erhalten.

---

## Aktivieren von Alle Anrufe weiterleiten

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn die Funktion „Alle Anrufe weiterleiten“ (AlleWei) aktiviert ist, werden Ihre eingehenden Anrufe direkt an ein vordefiniertes Anrufbeantwortungssystem (in der Regel Ihre Voicemail) weitergeleitet. Eingehende Anrufe klingeln ein Mal auf Ihrer Nebenstelle und gehen dann direkt zu einer Nummer, die Ihr Systemadministrator eingerichtet hat.

Wenn Sie den Softkey **Alle weiterleiten** berühren, wird die Funktion **Alle Anrufe Weiterleiten** aktiviert, wobei der Softkey durch verändertes Aussehen anzeigt, dass diese Funktion aktiviert ist. Ist diese Funktion bereits eingeschaltet, wird sie durch Berühren des Softkeys **Alle Weiterleiten** deaktiviert und der Softkey nimmt sein normales Aussehen an. Sie können die Funktion **Alle Anrufe weiterleiten** auch über die Deskphone-Funktionsliste ein- bzw. ausschalten.

Wenn Sie „Nicht stören“ (DND) aktiviert haben, hat dies Einfluss auf die Option „Alle Anrufe weiterleiten“ (AlleWei), das Deskphone aktiviert die Funktion „Alle Anrufe weiterleiten“ (AlleWei), wenn Sie den Präsenzstatus manuell auf „Nicht stören“ (DND) ändern.

### \* Hinweis:

Sie sollten die AlleWei-Funktion nicht aktivieren, sofern Sie die Option zum Annehmen der gesamten Anrufe für das Anrufbeantwortungssystem ausgewählt haben. Denn das gleichzeitige Aktivieren beider Funktionen führt möglicherweise zu doppelten Einträgen im Journal.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Umleit.**, um das **Umleitungs Menü** aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Alle Anrufe weiterl.**, um die Funktion zu aktivieren.

---

## Rufumleitung einschalten

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Vorgehensweise, um Ihre Anrufe an eine angegebene Nummer weiterzuleiten.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Umleit.**, um das **Umleitungshauptmenü** aufzurufen. .
2. Berühren Sie **Anrufumleitung**.
3. Geben Sie die Zielnummer ein, an die Sie Ihre Anrufe umleiten möchten.
4. Tippen Sie auf **Enter** oder **OK**.

### \* Hinweis:

Sie können den Anrufsursprung anzeigen, wenn die Anrufweiterleitungskette aus mindestens zwei Teilnehmern besteht. Diese Funktion kann verwendet werden, wenn Ihr Administrator den zugehörigen Parameter konfiguriert hat.

---

## Rufumleitung ausschalten

### Vorgehensweise

1. Führen Sie einen Bildlauf nach unten zur aktiven Rufumleitungstaste durch.
2. Tippen Sie auf die Zeile mit **Rufumleitung**, um die Rufumleitung auszuschalten.  
Wenn Sie die Funktion „Rufumleitung“ ausschalten, hören Sie einen Bestätigungston.

---

## Umleiten von Anrufen, wenn Ihre Leitung belegt ist oder Sie den Anruf nicht entgegennehmen

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Aufgabe, um eine Nummer festzulegen, an die Ihre Anrufe umgeleitet werden, wenn Ihre Leitung belegt ist oder wenn Sie den Anruf nicht annehmen. Sie müssen die Telefonnummer eingeben, an die Anrufe bei jeder Aktivierung dieser Funktion umgeleitet werden sollen.

### Vorgehensweise

1. Greifen Sie vom Verbindungsmenü auf das Funktionsmenü zu.
2. Berühren Sie **Rufumlt bei besetzt/keine Antwort**.
3. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie Ihre Anrufe umleiten möchten.
4. Berühren Sie **Enter**.
5. Berühren Sie die Zeile mit der Rufumleitung, um die Rufumleitung auszuschalten.

---

## Regeln für erweiterte Anrufumleitung festlegen

### Informationen zu diesem Vorgang

Diese Funktion erlaubt Ihnen die Umleitung der auf Ihrem Deskphone eingehenden Anrufen an verschiedene Zielnummern, je nach Verbindungstyp und Verbindungsstatus.

### Vorgehensweise

1. Berühren Sie das Symbol **ECF** auf dem Quick Touch Panel oder greifen Sie auf die Funktion **Erweiterte Anrufumleitung** über die **Funktionsliste** zu.

Das Deskphone zeigt eine Liste der Regeln zur erweiterten Anrufumleitung an.

2. Berühren Sie die Kontrollkästchen, um die erwünschten Regeln aus der folgenden Liste zu wählen, und geben Sie die entsprechenden Nummern ein.
  - Intern immer an [Nummer eingeben]
  - Extern immer an [Nummer eingeben]
  - Intern, falls besetzt, an [Nummer eingeben]

- Extern, falls besetzt, an [Nummer eingeben]
- Intern, falls unbeantwortet, an [Nummer eingeben]
- Extern, falls unbeantwortet, an [Nummer eingeben]

Die gewählte Regel wird durch eine gelbe Markierung hervorgehoben.

Wenn Sie eine Nummer für jeder der obigen Regeln konfiguriert haben, zeigt das Deskphone die konfigurierte Nummer an Stelle des Textes „Nummer eingeben“ an.

3. Tippen Sie auf **Sichern**, um die Zielnummer zu speichern.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Um die Weiterleitung für eine Regel zu aktivieren, tippen Sie bei der Regel auf **einsch..**
  - Um die Weiterleitung für alle Regeln zu aktivieren, tippen Sie auf **Alle ein**.

## Bearbeiten einer Regel

### Vorgehensweise

1. Tippen Sie auf das Symbol **ECF** auf dem Direkt-Bedienfeld oder greifen Sie auf die Funktion **Erweiterte Rufumleitung** über das **Funktionsmenü** zu. die Funktion **Erweiterte Rufumleitung** über das **Funktionsmenü** zu.
2. Tippen Sie auf die Regel, die Sie bearbeiten möchten, und geben Sie die Zielnummer über den Nummernblock ein.
3. Geben Sie die Zielnummer über den Nummernblock ein.
4. Berühren Sie **Sichern**.

## Ausschalten einer Regel

### Vorgehensweise

1. Tippen Sie auf das Symbol **ECF** auf dem Direkt-Bedienfeld oder greifen Sie auf die Funktion **Erweiterte Rufumleitung** über das **Funktionsmenü** zu. die Funktion **Erweiterte Rufumleitung** über das **Funktionsmenü** zu.
2. Wählen Sie die Regel, die Sie ausschalten möchten.
3. Tippen Sie auf **Aussch..**
4. Um alle aktiven Regeln auszuschalten, tippen Sie auf **Alle aus**.
5. Tippen Sie auf **Beenden**.

---

## Informationen zur Hotline

Sie können die Hotline-Funktion verwenden, um eine voreingestellte Nummer zu wählen, die Ihr Systemadministrator für Sie festgelegt hat.

Um die Hotlinenummer zu wählen, heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie **LAUTSPRECHER**. Wenn Sie ein Headset verwenden, drücken Sie **HEADSET**. Das Deskphone wählt automatisch die Nummer, die Ihr Systemadministrator für Sie konfiguriert hat.

## Informationen zur Team-Taste

Falls der Administrator für Ihr Deskphone die Funktion „Team-Taste“ konfiguriert hat, können Sie ein weiteres Deskphone überwachen, um:

- zu sehen, ob das überwachte Deskphone Anrufe an ein anderes Deskphone umleitet.
- zu sehen, ob das überwachte Deskphone in ein aktives Gespräch involviert ist.
- einen der Anrufe entgegenzunehmen, die auf dem überwachten Deskphone eingehen.
- das überwachte Deskphone über die Kurzwahl anzurufen. Drücken Sie hierzu den Softkey „Teamtaste“, sofern das überwachte Deskphone nicht in ein aktives Gespräch involviert ist.
- ein aktives Gespräch an das überwachte Deskphone zu vermitteln, indem Sie den Softkey „Teamtaste“ drücken.

Die Funktion zur Rufumleitung wie AlleWei, CFWD oder ECF ist auf dem überwachten Deskphone möglicherweise aktiv. Das überwachte Deskphone kann die Rufumleitung bei Kurzwahl oder Übertragen eines aktiven Gesprächs zum überwachten Deskphone aufheben. Durch das Aufheben der Rufumleitung wird sichergestellt, dass der an das überwachte Deskphone gerichtete Anruf tatsächlich auf dem überwachten Deskphone eingeht und nicht stattdessen an die Umleitungsnummer geleitet wird.

Um die Rufumleitung aufzuheben, muss der Administrator auf SMGR folgende Konfiguration vornehmen:

- Die Einstellung am überwachten Deskphone, mit der das überwachte Deskphone in der Lage ist, die Rufumleitung unmittelbar aufzuheben bzw. dem Nutzer die Entscheidung zu überlassen.
- Die Einstellung am überwachten Deskphone, mit der das Deskphone in der Lage ist, die auf einem überwachten Deskphone aktive Funktion zur Rufumleitung aufzuheben.

Weitere Informationen zum Aufheben der Rufumleitung auf SMGR finden Sie unter *Verwalten von Avaya Aura® System Manager*.

Symbol	Anzeige
	Die überwachte Nebenstelle ist frei.
	Die überwachte Nebenstelle ist derzeit aktiv.
	Die überwachte Nebenstelle ist frei, aber der Benutzer hat alle eingehenden Anrufe an eine andere Nebenstelle weitergeleitet.
	Die überwachte Nebenstelle ist derzeit aktiv und der Benutzer hat alle eingehenden Anrufe an eine andere Nebenstelle weitergeleitet.

Symbol	Anzeige
	Die überwachte Nebenstelle ist frei, und der Benutzer hat Rufen aktiviert.
	Die überwachte Nebenstelle ist frei, und der Benutzer hat Rufen von mehreren Leitungen aktiviert.
	Die überwachte Nebenstelle ist derzeit aktiv, und der Benutzer hat Rufen aktiviert.
	Die überwachte Nebenstelle ist derzeit aktiv, und der Benutzer hat Rufen von mehreren Leitungen aktiviert.

---

## SLA Mon™ - Überblick

Die SLA Mon™-Technologie ist eine patentierte Avaya-Technologie, die in Avaya-Produkte integriert ist, um erweiterte Diagnoseverfahren zu vereinfachen. Die Deskphones unterstützen den SLA Mon™-Agent, der mit einem Avaya Diagnostic Server (ADS) arbeitet. Der SLA Mon™-Server steuert die SLA Mon™-Agents bei der Ausführung erweiterter Diagnosefunktionen wie z. B.:

- Endpunktdiagnose
  - Möglichkeit zur Remote-Steuerung von IP-Telefonen, um Endbenutzer bei der Konfiguration von IP-Telefonen und der Fehlerbehebung zu unterstützen.
  - Möglichkeit zur Remote-Generierung von Einzel- und Massentestanrufen zwischen IP-Telefonen.
  - Möglichkeit zur Remote-Ausführung von eingeschränkten Paketaufnahmen auf IP-Telefonen zur Fehlerbehebung und Durchführung von Diagnosen für den Netzwerkdatenverkehr über das IP-Telefon.
- Netzwerküberwachung
  - Möglichkeit zur Überwachung der Leistung von mehreren Netzwerksegmenten im Hinblick auf Paketverlust, Jitter und Verzögerung.
  - Möglichkeit zur Überwachung von hopweisen QoS-Markierungen für Sprach- und Video-Datenverkehr.

Weitere Informationen zu Avaya Diagnostic Server finden Sie unter *Verwalten von Avaya Diagnostic Server mit SLA Mon™*. Informationen zu SLA Mon™-Parametern finden Sie unter *Verwalten von Avaya 9601/9608/9611G/9621G/9641G/9641GS IP Deskphones SIP*.

---

## Zuweisung von Beschriftungen für Zielwahlnummern

### Informationen zu diesem Vorgang

Automatisch gewählte Nummern sind häufig verwendete Nummern in Ihrem Büro oder Ihrer Organisation wie beispielsweise die Nummer des Helpdesks. Ihr Systemadministrator richtet automatisch gewählte Nummern ein, aber Sie können diesen Nummern Beschriftungen zuweisen bzw. diese bearbeiten. Der Administrator ordnet der automatischen Wahl vielleicht eine bestimmte Taste zu, aber lässt die Nummer selbst leer. In diesem Fall können Sie die Nummer selbst hinzufügen.

## Vorgehensweise

1. Öffnen Sie im **Verbindungs**menü das Menü **Systemnummern**.
2. Berühren Sie die Zeile, der Sie eine Beschriftung oder Nummer zuweisen möchten.  
Einige Beschriftungen können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie eine bestimmte Zeile nicht berühren können oder beim Drücken der Leitungstaste einen Fehlerton hören, können Sie diese Beschriftung nicht ändern.
3. Berühren Sie **Bearbeiten**.
4. Geben Sie den Text für die Beschriftung oder die automatisch gewählte Nummer über das Tastenfeld ein.
5. Berühren Sie **Sichern**.

## Aktivieren der automatischen Rückruffunktion

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn die von Ihnen gewählte Nebenstelle besetzt ist, können Sie die Funktion „Automatischer Rückruf“ aktivieren, um einen Rückruf zu erhalten, sobald dieser Apparat frei ist.

### Vorgehensweise

1. Greifen Sie auf das **Funktions**menü zu, wenn Sie ein Besetztzeichen von der angerufenen Nebenstelle erhalten.
2. Blättern Sie zu **Automatischer Rückruf**.
3. Tippen Sie auf die entsprechende Leitungstaste.  
Wenn Sie den Rückruf aufhängen, wird die Funktion automatisch wieder deaktiviert.

## Verwenden der Fangschaltung

### Informationen zu diesem Vorgang

Mit der Fangschaltung können Sie den Anrufer eines anonymen Anrufs feststellen. Durch die Aktivierung der Fangschaltung beginnt ein Controller, den Anruf zu verfolgen und Informationen zu diesem Anruf zu melden. Diese Funktion muss von Ihrem Administrator im Telefonsystem konfiguriert werden, und es muss eine für die Beaufsichtigung der Fangschaltung zuständige Person vorhanden sein.

### Vorgehensweise

1. Greifen Sie während eines aktiven Anrufs auf das **Funktions**menü zu.
2. Blättern Sie ggf. nach unten zu „Fangschaltung“, und tippen Sie auf die entsprechende Leitung, um die Fangschaltung zu aktivieren.

Die Aktivierung der Fangschaltung wird durch einen Signalton und/oder eine blinkende LED-Anzeige angezeigt. Durch Auflegen wird die Fangschaltung deaktiviert.

**! Wichtig:**

In einigen Ländern, Staaten oder Regionen bestimmen Gesetze darüber, ob und unter welchen Umständen Sie Fangschaltungsprotokolle (Malicious Call Trace oder MCT) verwenden dürfen. Bevor Sie die MCT-Funktion verwenden, müssen Sie sich mit diesen Gesetzen vertraut machen und auf ihre Einhaltung achten.

---

## Aktivieren der LNCC-Funktion

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden und währenddessen nicht von eingehenden Anrufen gestört werden möchten, können Sie auf die Funktion „Begrenzung der Anzahl gleichzeitiger Anrufe“ (Limit Number of Concurrent Calls, LNCC) zurückgreifen. Über die LNCC-Funktion wird die Anzahl an gleichzeitig eingehenden Anrufen festgelegt. Wenn Sie bei aktiver LNCC-Funktion einen eingehenden Anruf erhalten, und Sie bereits einen Anruf tätigen, erhält der Anrufer das Besetztzeichen. Dementsprechend geht der Anrufer nicht irrtümlicherweise davon aus, dass Sie sich nicht am Arbeitsplatz befinden, wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen oder der Anruf an ein Anrufbeantwortungssystem weitergeleitet wird. Wenn das Journal für besetzte Station aktiviert ist, speichert das Deskphone den eingehenden Anruf im Journal als entgangenen Anruf.

Wenn Sie im Wahlbearbeitungsmodus die Funktion „Begrenzung der Anzahl gleichzeitiger Anrufe“ (Limit Number of Concurrent Calls, LNCC) aktiviert haben und Sie zu dem Zeitpunkt, an dem Ihr Deskphone einen Anruf empfängt, eine Nummer wählen, protokolliert das Deskphone diesen Anruf als entgangenen Anruf.

### Vorgehensweise

1. Rufen Sie das **Funktionsmenü** auf.
2. Blättern Sie durch das Menü, und wählen Sie **Eing. Anruflimit**.
3. Berühren Sie auf die entsprechende Leitung.

Auf dem Deskphone wird der Bestätigungsbildschirm mit der Meldung `Limit`

`Concurrent Incoming Calls` sowie einem LNCC-Symbol  angezeigt. in der obersten Zeile des **Verbindungsmenüs**.

4. Um den Bestätigungsbildschirm zu verlassen, tippen Sie auf die Funktionstaste **OK**.

Sie können den Bestätigungsbildschirm auch verlassen, indem Sie mithilfe von Deskphone-Tasten wie „Kontakte“, „Journal“ oder „Startseite“ zu einem anderen Bildschirm wechseln.

---

## Deaktivieren der LNCC-Funktion

### Vorgehensweise

1. Rufen Sie das **Funktionsmenü** auf.
2. Blättern Sie durch das Menü, um **Eing. Anruflimit** auszuwählen.
3. Tippen Sie auf die entsprechende Leitung.

## Ergebnis


Daraufhin deaktiviert das Deskphone die Funktion „Begrenzung der Anzahl gleichzeitiger Anrufe“ (Limit Number of Concurrent Calls, LNCC) und entfernt das LNCC-Symbol aus der obersten Zeile.

## Visuelle Benachrichtigung über einen verschlüsselten Anruf

Auf Ihrem Deskphone können Sie nun sehen, ob ein ein- oder ausgehendes Gespräch verschlüsselt ist. Der Sicherheitsstatus wird durch das Sicherheitssymbol (Vorhängeschloss) auf der aktiven Leitungstaste angezeigt.

### \* Hinweis:

Das Sicherheitssymbol wird nur angezeigt, wenn ein Gespräch zwischen zwei Teilnehmern verschlüsselt ist.

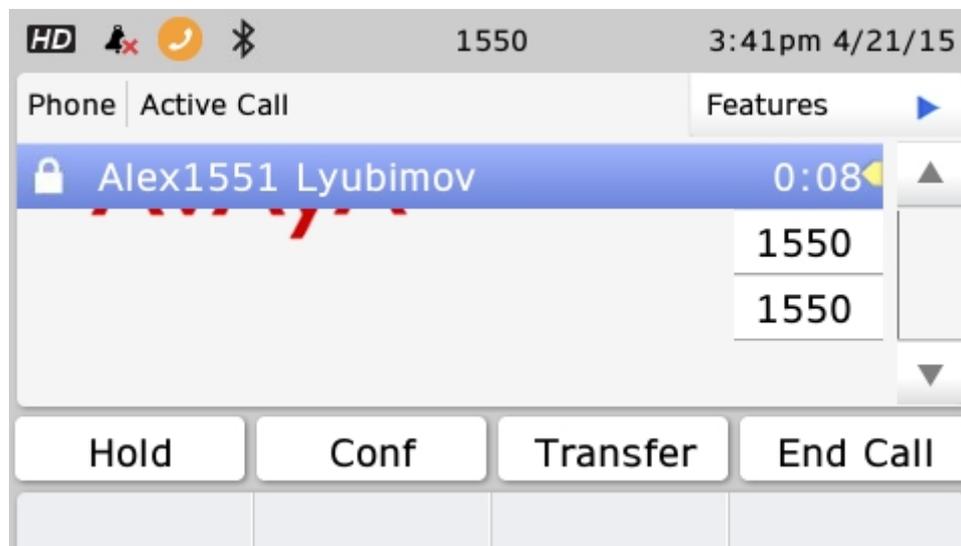

## Aktivieren von EC500 für gleichzeitige Anrufe auf mehreren Telefonen

### Informationen zu diesem Vorgang

Mit der EC500-Funktion können Sie Ihr Deskphone so programmieren, dass das Deskphone und Ihr Mobiltelefon bei eingehenden Anrufen gleichzeitig einen Rufton abgeben. Damit können Sie Anrufe im Büro entgegennehmen, auch wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sind. Der Systemadministrator muss Ihre Mobiltelefonnummer hinzufügen und Ihr Deskphone programmieren.

### Vorgehensweise

1. Greifen Sie vom **Verbindungs**menü auf das **Funktions**menü zu.
2. Blättern Sie zu **EC500**, drücken Sie **OK** und berühren Sie die entsprechende Leitung.

Wenn Sie die EC500-Funktion aktivieren, zeigt das Deskphone das  Symbol in der obersten Zeile an.

---

## Erweitern eines Anrufs auf Ihr Handy (EC500)

### Informationen zu diesem Vorgang

Sie können die Funktion „Anruf erweitern“ verwenden, um einen Anruf auf Ihrem Handy entgegenzunehmen, der auf Ihrem Deskphone im Büro aktiv ist. Die Funktion „Anruf erweitern“ verwendet EC500 Extension to Cellular. Damit können Sie Anrufe im Büro auf Ihr Handy weiterleiten und Ihren Schreibtisch verlassen. Diese Funktion wird von Ihrem Systemadministrator konfiguriert.

### Hinweis:

Nur Ihr Administrator kann die Ziel-Handynummer festlegen.

### Vorgehensweise

1. Greifen Sie während eines aktiven Anrufs auf das **Funktionsmenü** zu.
2. Blättern Sie zu **Anruf erweitern**, und tippen Sie, um den Anruf an Ihr Handy weiterzuleiten.
3. Nehmen Sie den Anruf auf Ihrem Handy entgegen.

Der Anruf bleibt auf Ihrem Deskphone aktiv, so dass Sie jederzeit wieder auf Ihr Deskphone umstellen können.

---

## Sammelanschluss - Besetzt

Mit „Sammelanschluss - Besetzt“ können Benutzer Anrufe, die zum Sammelanschluss gehören, akzeptieren oder ablehnen. Ein Sammelanschluss ist eine Zusammenstellung von Benutzern, die ähnliche Typen von Anrufen annehmen. Ein Benutzer kann mehreren Sammelanschlüssen angehören.

Im Bildschirm **Funkt.** werden die Tasten **SA besetzt** angezeigt. Jede Taste **SA besetzt** entspricht einem bestimmten Sammelanschluss. Die Tastenbeschriftung **SA besetzt** enthält einen eindeutigen vierstelligen Index für jeden Sammelanschluss.

---

## Verwenden von Sammelanschluss - Besetzt

### Informationen zu diesem Vorgang

Mit den Tasten **SA besetzt** im Bildschirm **Funkt.** können Sie das Empfangen von Anrufen von einem bestimmten Sammelanschluss beenden oder starten.

### Vorgehensweise

1. Um das Empfangen von Anrufen von einem bestimmten Sammelanschluss zu beenden, tippen Sie auf die entsprechende Taste **SA besetzt**.

- Um die Funktion „Sammelanschluss - Besetzt“ für einen bestimmten Sammelanschluss zu deaktivieren und das Empfangen von Anrufen zu starten, tippen Sie auf die entsprechende Taste **SA besetzt**.

---

## Abrufen einer Voicemail

### Informationen zu diesem Vorgang

Anhand der folgenden Vorgehensweise können Sie Ihre Sprachnachrichten abhören. Die Taste **Nachrichten** und die Nachrichtenanzeige oben rechts auf dem Telefon leuchten rot, um anzuzeigen, dass Sie eine Nachricht haben.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass der Systemadministrator die Voicemail-Option für Ihre Nebenstelle konfiguriert hat.
- Die Benutzer-ID und das Kennwort für Ihre Voicemail erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

### Vorgehensweise

- Drücken Sie die Taste **Nachricht**, um sich bei Ihrer Voicemail anzumelden.
- Folgen Sie den Sprachanweisungen, um Ihre Voicemails abzuhören.

---

## Browser

Ihr Deskphone verfügt über einen WML-Webbrowser, um zusätzliche Anwendungen wie beispielsweise LDAP nutzen zu können. Die über den Browser verfügbaren Anwendungen variieren je nachdem, wie Ihr Systemadministrator Ihr Deskphone konfiguriert hat. Fragen Sie dazu Ihren Administrator.

Um den Browser zu öffnen, drücken Sie auf **Startbildschirm**. Berühren Sie anschließend das Browser-Symbol auf dem Display. Wenn das Browser-Symbol nicht im Bildschirm **Startseite** angezeigt, müssen Webanwendungen für Ihr Deskphone verfügbar sein.

---

## Verwenden des WML-Browsers

### Vorgehensweise

- Drücken Sie **Startbildschirm**.
- Berühren Sie **Browser**.  
Der WML-Browser öffnet die Startseite.
- Blättern Sie zu dem Link, den Sie anzeigen möchten.
- Berühren Sie einen Link, den Sie öffnen möchten.  
Der Browser öffnet den Link.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Um das Laden der aktuellen Seite zu unterbrechen, berühren Sie **Abbrechen**.

- Zum erneuten Laden der aktuellen Seite, berühren Sie **Aktualisieren**.
- Tippen Sie zum Öffnen der Startseite auf **Startbildschirm**.
- Zum Schließen des Browsers, drücken Sie **TELEFON**.

---

## Anpassen von Einstellungen

---

### Einstellungen

Im Menü „Einstellungen“ stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- **Optionen + Einstellungen**
- **Prioritätsanruf**
- **Anwesenheit**
- **Bluetooth-Setup**
- **Netzwerkinformationen**
- **Anzeige aus**
- **Touchscreen-Reinigung**
- **Abmelden**
- **Administration**
- **Über Avaya**

Über das Menü **Optionen + Einstellungen** können Sie auf folgende Funktionen zugreifen:

- **Anrufeinstellungen**, mit Optionen für die automatische Anzeige des **Verbindungsmenüs** bei eingehenden oder ausgehenden Anrufen, Aktivierung bzw. Deaktivierung der Rufdaueranzeige, Einstellungen der Wahlwiederholungsfunktion, Aktivierung bzw. Deaktivierung des optischen Rufsignals und mehr.
- **Zuweisen von Kurzwahlnummern** für das Wählen häufig verwendeter Nummern mit einem Tastendruck.
- **Zuweisen von Hauptnummern**, damit Sie häufig gewählte Kontakte direkt vom **Startbildschirm** aus erreichen können.
- **Anwendungseinstellungen** mit Optionen für benutzerspezifische Tastenbeschriftungen, die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Anrufübersicht sowie die Berücksichtigung aufgeschalteter Anrufe in der Übersicht.
- **Anzeige & Töne** mit Optionen für das Anpassen der Helligkeit der Anzeige, die Auswahl des Ruftons, die Anrufübernahme, die Sprachauswahl, die Anzeige des Direkt-Bedienfeldes sowie Tastenklicks und -töne.
- In **Sprache und Region** können Sie die Anzeigesprache ändern und zwischen dem 12- und 24-Stunden-System bei der Zeitanzeige auswählen.
- In den **Erweiterten Optionen** können Sie die automatische Verstärkungsregelung (AGC) für das Headset, den Hörer und/oder die Freisprecheinrichtung einstellen sowie die

Kalenderoptionen für die Integration der Kalenderfunktionen von Microsoft Exchange Server in Ihr Deskphone einrichten.

Unter **Prioritätsanruf** können Sie einen Rangfolgeanruf tätigen.

Unter **Anwesenheit** können Sie Ihren Status selbst ändern.

Unter **Bluetooth-Setup** können Sie nach einem Bluetooth-Gerät suchen und dieses verbinden und einrichten.

Unter **Netzwerkinformation** wird eine Übersicht über die Netzwerkparameter Ihres Telefons angezeigt, die Ihrem Administrator bei der Fehlerbehebung helfen können.

Mit **Anzeige aus** können Sie die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausschalten, um Energie zu sparen. Wenn Sie das Telefon das nächste Mal benutzen, ist die Hintergrundbeleuchtung wieder eingeschaltet.

**Touchscreen-Reinigung** deaktiviert das Display, damit Sie Fingerabdrücke oder Schmutz vom Touchscreen entfernen können.

Über **Abmelden** können Sie sich vom Telefon abmelden, um Ihre Einstellungen zu schützen oder einem anderen Benutzer die Anmeldung zu gestatten. Durch Abmelden können Sie eine unbefugte Verwendung Ihres Telefons verhindern.

Unter **Administration** können Sie auf die administrativen Einstellungen des Telefons zugreifen.

Unter **Über Avaya** finden Sie die Versionsnummer der Telefonsoftware.

## Anzeigen des Verbindungsmenüs beim Wählen

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Aufgabe, um das Deskphone so einzurichten, dass das **Verbindungsmenü** angezeigt wird, wenn Sie eine Nummer wählen, um einen Anruf zu tätigen.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.
2. Berühren Sie **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anrufeinstellungen > Bei Wahl Verbindungsmenü**.
3. Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen, um diese auszuwählen:
  - **Ja**: Zur Anzeige des **Verbindungsmenüs**, wenn Sie eine Nummer wählen.
  - **Nein**: Um im aktuellen Menü zu bleiben, wenn Sie eine Nummer wählen.
4. Berühren Sie **Sichern**.

## Anzeigen der Rufdauer

### Informationen zu diesem Vorgang

Sie können Ihr Telefon so einrichten, dass die Dauer der Anrufe angezeigt wird. Sie können die Rufdaueranzeige ein- oder ausschalten.

## Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.
2. Berühren Sie **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anrufeinstellungen > Rufdauer anzeigen**.
3. Berühren Sie **Ja** oder **Nein**.
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Anzeige des Verbindungsmenüs bei Annahme eines Anrufs

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Aufgabe, um das **Verbindungsmenü** anzuzeigen, wenn Sie einen Anruf erhalten.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anrufeinstellungen > Bei Anruf Verbindungsmenü**.
3. Berühren Sie eine der folgenden Optionen, um diese auszuwählen:
  - **Ja**: Zur Anzeige des **Verbindungsmenüs**, wenn Sie einen Anruf erhalten.
  - **Nein**: Um im aktuellen Menü zu bleiben, wenn Sie einen Anruf erhalten.
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Einrichten der Optionen für die Wahlwiederholung

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Aufgabe, um eine Liste von mindestens vier Nummern anzuzeigen, die Sie gewählt haben, oder um die zuletzt gewählte Nummer zu wählen, wenn Sie die Wahlwiederholungsfunktion verwenden.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.
2. Berühren Sie **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anrufeinstellungen > Wahlwdh..**
3. Berühren Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Eine Nummer**: Um die zuletzt gewählte Nummer zu wählen.
  - **Liste**: Um die vier zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Standardanruffunktionen

Ihr Deskphone verfügt über Standardanruffunktionen wie beispielsweise die Stummschaltung eines Anrufs, das Umlegen eines Anrufs, Rufumleitung und Konferenzschaltung.

Je nachdem welche Aktion Sie ausführen möchten, drücken Sie im Gespräch entweder auf die entsprechende Taste auf dem Telefon oder tippen Sie auf die jeweilige Funktionstaste.

---

## Einrichten von Benachrichtigungen bei Stummschaltung

### Informationen zu diesem Vorgang

Sie können die Funktion der Stummschaltungs-Warnung verwenden, um benachrichtigt zu werden, wenn Sie anfangen zu sprechen, während Ihr Telefon auf stumm geschaltet ist. Sie können zwischen einer der folgenden Benachrichtigungen wählen:

- **Akustisch:** Wenn Sie ein Gespräch stumm schalten und zu sprechen beginnen, erzeugt das Telefon nach 15 Sekunden einen Piepton, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Sie das Telefon stumm geschaltet haben.
- **Visuell:** Wenn Sie ein Gespräch stumm schalten und zu sprechen beginnen, wird nach 15 Sekunden in der Statuszeile des Telefons die Nachricht `Phone on mute` angezeigt.
- **Beides:** Die Aktionen und Optionen der akustischen und visuellen Benachrichtigung werden kombiniert.

Wenn die Stummschaltungs-Warnung aktiviert ist und Sie ein Gespräch stumm schalten, zeigt das Telefon den Status `Mute Alert on` auf einer der Anrufanzeigen an. Sie können die Anzeige drücken, um die Funktion der Stummschaltungs-Warnung zu deaktivieren.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Avaya-Menü**.
2. Wählen Sie **Optionen + Einstellungen**.
3. Drücken Sie **Auswahl** oder **OK**.
4. Wählen Sie **Anrufeinstellungen**.
5. Drücken Sie **Auswahl** oder **OK**.
6. Wählen Sie **Stummschaltungs-Warnung**.
7. Drücken Sie **Ändern** oder **OK**, um zwischen den folgenden Optionen umzuschalten: Keine, Akustisch, Sichtbar und Beides.
8. Drücken Sie **Sichern**.

---

## Einrichten von Benachrichtigungen für die erweiterte Anrufübernahme

### Informationen zu diesem Vorgang

Mittels dieser Funktion können Sie eine akustische und visuelle Benachrichtigung konfigurieren, wenn ein Anruf bei einem Mitglied Ihrer jeweiligen Übernahmegruppe eingeht.

## Vorgehensweise

1. Drücken Sie im **Avaya-Menü** auf .
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Optionen + Einstellungen**.
4. Berühren Sie **Anzeige & Töne**.
5. Berühren Sie **Anrufübernahme-Rufsignaltyp**.
6. Berühren Sie den zuzuweisenden Rufton.
7. Berühren Sie **Sichern**.
8. Um den Benachrichtigungstyp für die Anrufübernahme einzurichten, berühren Sie **Anrufübernahme-Anzeige**.
9. Drücken Sie **Sichern**.

---

## Konfigurieren optischer Rufsignale

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Aufgabe, damit die LED oben rechts auf dem Telefon aufleuchtet, wenn auf dem Deskphone Anrufe eingehen.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.
2. Berühren Sie **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anrufeinstellungen > Anruf-LED**.
3. Berühren und wählen Sie **Ein** oder **Aus**.
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Einstellen des Audiopfads

Legt fest, dass das Telefon Anrufe auf dem Lautsprecher oder Headset empfängt.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.
2. Tippen Sie, um **Einstellungen > Optionen und Einstellung > Anrufeinstellungen > Audiopfad** auszuwählen.
3. Tippen Sie, um **Headset** oder **Lautsprecher** auszuwählen.
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Auswählen der Wahleinstellungen

### Informationen zu diesem Vorgang

Ihr Telefon verfügt über zwei Wahloptionen:

- Sie können ein Nummer wählen, indem Sie den Hörer abnehmen, einen Wählton hören und die gewünschte Nummer wählen (Wählen mit abgenommenem Hörer).
- Sie können die Wahlbearbeitungsfunktion verwenden. Wenn Sie diese Funktion wählen, können Sie die gesamte oder einen Teil der Nummer eingeben, bei Bedarf mit der Rücktaste eine Ziffer korrigieren, und, sobald Sie fertig sind, den Wahlprozess mit einem Softkey beginnen.

Wenn Sie im Wahlbearbeitungsmodus die Funktion „Begrenzung der Anzahl gleichzeitiger Anrufe“ (Limit Number of Concurrent Calls, LNCC) aktiviert haben und Sie zu dem Zeitpunkt, an dem Ihr Deskphone einen Anruf empfängt, eine Nummer wählen, protokolliert das Deskphone diesen Anruf als entgangenen Anruf.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Avaya Startseite**.
2. Berühren Sie **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anrufeinstellungen > Wähloptionen**.
3. Tippen Sie auf **Aufgelegt** oder **Editierbar**.

Beim Wählen mit aufgelegtem Hörer steht die Suche über das Nummernfeld (Nummer bearbeiten) nicht zur Verfügung. Wenn Sie während eines aktiven Anrufs die zweite Leitungstaste wählen, wird die erste Leitungstaste gehalten. Der **Bearbeitungsmodus** wird unabhängig von den **Wahleinstellungen** deaktiviert.

4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Umschalten zwischen Name und Nummer

### Informationen zu diesem Vorgang

Auf diese Weise schalten Sie zwischen Name und Nummer des Anrufers um, wenn der Name des Anrufers zu lang ist und nicht in den Telefonbildschirm passt.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Avaya Startseite**.
2. Drücken Sie **Auswahl > Optionen + Einstellungen > Anrufeinstellungen > Anrufername ↔ Nummer**.
3. Drücken Sie **Ändern**, um **Ein** oder **Aus** auszuwählen .
4. Drücken Sie **Sichern** .

---

## Einrichten von Kurzwahlnummern

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Aufgabe, um Ihren Kontakten Kurzwahlnummern zuzuweisen. Sie können bis zu 10 Personen Ihrer Kontaktliste Kurzwahlnummern zuweisen.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startseite**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Kurzwahl-Einträge zuweisen**.
3. Tippen Sie auf die benötigte, nicht zugewiesene Zeile.
4. Tippen Sie auf die Nummer, die Sie zuweisen möchten.

---

## Einrichten von Hauptnummern

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Aufgabe, um eine Liste mit Hauptkontakten oder häufig verwendeten Funktionen zu erstellen, um schnell darauf zugreifen zu können. In Ihrer Hauptnummernliste können Sie bis zu neun Elemente hinzufügen.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Avaya Startseite**.
2. Drücken Sie **Auswahl > Optionen + Einstellungen > Hauptnummerneinträge zuweisen**.
3. Drücken Sie **Kontakte** oder **Funktionen**, um die Hauptnummern auszuwählen und festzulegen .

---

## Tasten beschriften

### Informationen zu diesem Vorgang

Sie können die Beschriftungen ändern, die das Telefon für die Nebenstellen-, Funktions- und Systemnummern- oder Kurzwahl-tasten anzeigt. Beispiel: Sie können die Beschriftung für Ihre Nebenstelle in *Meine Leitung* ändern. Ist ein Tastenmodul mit Ihrem Deskphone verbunden, können Sie eine der Beschriftungen ändern. Beispielsweise können Sie eine Helpdesk-Nebenstelle in *Helpdesk* ändern.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.

 **Hinweis:**

Zum Bearbeiten einer Beschriftung auf einem angeschlossenen Avaya SBM24-Tastenmodul drücken Sie die Taste **Bearbeiten** auf diesem Modul und fahren mit Schritt 7 fort.

2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Optionen + Einstellungen**.
4. Berühren Sie **Anwendungseinstellungen**.
5. Berühren Sie im Menü **Anwendungseinstellungen** die Option **Benutzerspezifische Tastenbeschriftungen**.
6. Berühren Sie entweder **Nebenstellen-** oder **Funktionsbeschriftungen**, je nachdem, welche Art von Beschriftung Sie personalisieren möchten.
7. Berühren Sie die Beschriftung, die Sie bearbeiten möchten.
8. Geben Sie über die **Bearbeitungstastatur** die neue Beschriftung bestehend aus bis zu 15 Zeichen ohne Komma (,) ein. Informationen zur Verwendung der Tastatur finden Sie unter [Verwenden der Display-Tastatur](#) auf Seite 19.
9. Berühren Sie das **Häkchen**, um die neue Beschriftung zu speichern, oder **X**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.
10. **(Optional)** Sie können die Standardbeschriftungen für Tasten wiederherstellen, indem Sie auf **Startseite > Optionen + Einstellungen > Anwendungseinstellungen > Standard-Tastenbeschr.** tippen.  
Berühren Sie **Standard**.

---

## Anpassen der Helligkeit oder des Kontrasts des Displays

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Funktion, um die Helligkeit und den Kontrast des Deskphone-Bildschirms oder Tastenmoduls nach Bedarf anzupassen. Die Einstellung des Kontrasts gilt nur für ein Deskphone mit einem Schwarz-/Weiß-Display oder für ein an ein Deskphone mit einem Farbdisplay angeschlossenes Tastenmodul. Der Kontrast auf Deskphones mit farbigem Display kann nicht angepasst werden.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startseite**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anzeige & Töne**.
3. Tippen Sie auf **Helligkeit** oder **Kontrast**.
4. Wählen Sie je nach Bedarf „Telefon“ bzw. „angeschlossenes Tastenmodul“.
5. Berühren Sie die gewünschte Helligkeit bzw. den gewünschten Kontrast.
6. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Einstellen der Option Zurück zum Start-Bildschirm

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Funktion, um das Deskphone so einzurichten, dass der Startbildschirm nach einer Inaktivität von 10 Minuten angezeigt wird. Die Standarddauer ist 10 Minuten. Ihr

Administrator kann die Standarddauer auf einen beliebigen Wert zwischen 0 und 30 Minuten ändern.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startseite**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anzeige & Töne > Zurück zum Startbildschirm**.
3. Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen, um diese auszuwählen:
  - **Ja**: Zur Aktivierung der Funktion.
  - **Nein**: Zur Deaktivierung der Funktion.
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Einstellen der Textgröße

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Aufgabe, um die Textgröße zu ändern. Die Option „Größere Textdarstellung“ ist nur für Englisch verfügbar.

### Voraussetzungen

Sie können dieses Verfahren nur verwenden, wenn der Administrator die Option für Ihr Deskphone aktiviert.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anzeige & Töne > Textgröße**.
3. Berühren Sie eine der folgenden Optionen, um diese auszuwählen:
  - **Normal**: Um die Standardtextgröße einzustellen.
  - **Groß**: Um die große Textgröße einzustellen.
4. Berühren Sie **Sichern** um die Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.

---

## Einrichten eines Ruftons für Ihr Deskphone

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Funktion, um einen Rufton für eingehende Anrufe auszuwählen. Sie haben die Auswahl zwischen klassischen und persönlichen Ruftönen. Klassische Ruftöne sind einfache synthetische Klänge. Persönliche Ruftöne sind klangvollere und komplexere Klänge.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startseite**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anzeige & Töne > Rufton einstellen**.

3. Berühren Sie den gewünschten Rufton.
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Einstellen eines Ruftons für eingehende weitergeleitete Anrufe

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Aufgabe, um den Rufton für eingehende Anrufe zu bestimmen, die an Ihr Deskphone weitergeleitet werden. Sie können den Rufton hören, den Sie für Folgendes bestimmt haben:

- Anrufer.
- Erstes Deskphone, das den Anruf weitergeleitet hat.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startseite**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anzeige & Töne > Ton f. Rufw..**
3. Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen, um diese auszuwählen:
  - **Anrufer**: Um den Rufton zu hören, den Sie dem Anrufer zugewiesen haben.
  - **Ton f. WL**: Um den Rufton zu hören, den Sie dem ersten Deskphone zugewiesen haben, das den Anruf weitergeleitet hat.
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Zuweisen von Ruftönen an eine überwachten Station

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Aufgabe, um einen Rufton für eine bestimmte überwachte Station einzurichten.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Home**.
2. Wählen Sie **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anzeige & Töne > Rufsignaltyp Teamtaste**.
3. Blättern Sie durch die Liste, um das überwachte Deskphone zu wählen.
4. Wählen Sie den gewünschten Rufton in der Liste aus, und drücken Sie **Sichern**.

---

## Einrichten eines Ruftons für Team-Taste

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Aufgabe, um einen Rufton für Deskphones einzurichten, die Sie überwachen.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startseite**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anzeige & Töne > Rufsignaltyp Teamtaste**.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Ruf ton.
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Einrichten eines Alarms für eine Anrufübernahmegruppe

### Informationen zu diesem Vorgang

Wählen Sie diese Aufgabe, um einen Übernahmegruppen-Alarm auf Ihrem Deskphone einzurichten. Beim Übernahmegruppen-Alarm erscheint auf Ihrem Deskphone eine Anzeige oder es ertönt ein Warnton.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startseite**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anzeige & Töne > Anrufübernahmeanzeige**.
3. Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen, um diese auszuwählen:
  - **Warnton**: Löst einen Warnton aus.
  - **Anzeige**: Löst eine Anzeige aus.
  - **Beides**: Löst einen Warnton und eine Anzeige aus.
  - **Ohne**: Löst keinen Alarm aus.
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Einrichtung eines Ruf tons für eine Anrufübernahmegruppe

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Aufgabe, um einen Ruf ton als Warnton für eine Anrufübernahmegruppe zu wählen.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startseite**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anzeige & Töne > Anrufübernahme-Rufsignaltyp**.
3. Berühren Sie den gewünschten Ruf ton.
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Ändern des Hintergrund-Logos

### Informationen zu diesem Vorgang

Falls Ihr Systemadministrator verschiedene Hintergrunddesigns eingerichtet hat, können Sie das auf Ihrem Bildschirm angezeigte Logo ändern.

#### Hinweis:

Der Systemadministrator kann das Hintergrund-Logo auch über die Einstellungsdatei ändern.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anzeige & Töne > Hintergrundlogo**.
3. Tippen Sie auf das gewünschte Logo, um dieses auszuwählen.
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Ein- und Ausschalten der Tasten-Klicktöne

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Tastentöne auszuschalten.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.
2. Berühren Sie **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anzeige & Töne > Tastentöne**.
3. Berühren Sie, um Töne zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Ein- und Ausschalten der Fehlertöne

Wenn Sie einen Fehler machen oder eine unerlaubte Aktion ausführen, ertönt am Deskphone ein Signalton. Wenn Sie diese Signaltöne bei Fehlern nicht hören möchten, können Sie sie ausschalten.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.
2. Berühren Sie **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anzeige & Töne > Fehlertöne**.
3. Berühren Sie **Ändern**, um die Fehlertöne zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Ein- oder Ausschalten des fortlaufenden Scrollens

### Informationen zu diesem Vorgang

Mit diesem Verfahren können Sie die Funktion des fortlaufenden Scrollens für Ihr Deskphone steuern.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startseite**.
2. Berühren Sie **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anzeige & Töne > Fortlaufend Scrollen**.
3. Berühren Sie **Ändern**, um den fortlaufenden Bildlauf ein- oder auszuschalten.
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Einstellen der Tastenwiederholungsverzögerung

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Funktion, um festzulegen, wie lange Sie die Navigationstaste drücken müssen, bis der automatische Wiederholungsvorgang eingeleitet wird. Sie haben die Auswahl zwischen folgenden Optionen:

- Keine Wiederholung
- Standard
- Kurz
- Lang
- Sehr lang

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anzeige & Töne > Tastenverzögerung**.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Option, um diese auszuwählen:
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Aktivieren der bidirektionalen Signalisierung für das drahtlose Headset

### Voraussetzungen

Überprüfen Sie, ob das Headset die EHS-Signalisierung unterstützt.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.

2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anrufeinstellungen > Headset-Anschluss**.
3. Tippen Sie auf eine beliebige der folgenden Optionen, um diese auszuwählen:
  - **Deaktiviert**: Deaktiviert die Signalisierung vom Deskphone zum Headset.
  - **RA an Telefon + Headset**: Aktiviert die drahtlose Verbindung mit dem Headset, wenn Sie **Headset** drücken. Sobald das Deskphone einen eingehenden Anruf empfängt, hören Sie den entsprechenden Benachrichtigungston über das Headset.
  - **RA nur am Telefon**: Deaktiviert die drahtlose Verbindung mit dem Headset, wenn Sie **Headset** drücken. Sobald das Deskphone einen eingehenden Anruf empfängt, hören Sie den entsprechenden Benachrichtigungston nicht über das Headset.

---

## Stummschaltungs-Warnung aktivieren

Sie können Ihr Deskphone so konfigurieren, dass Sie auf die eingeschaltete Stummschaltung aufmerksam gemacht werden. Die Warnung kann aus einem Piepton und einem Hinweis in der obersten Zeile des Telefondisplays bestehen. Die Stummschaltungs-Warnung wird automatisch deaktiviert, wenn Sie die Taste „Stummschaltung“ drücken, um die Stummschaltung eines Anrufs zu deaktivieren.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startseite**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Anrufeinstellungen > Stummschaltungs-Warnung**.
3. Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen, um diese auszuwählen:
  - **Audio**: Wenn Sie ein Gespräch stumm schalten und zu sprechen beginnen, erzeugt das Telefon nach 15 Sekunden einen Piepton, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Sie das Telefon stumm geschaltet haben.
  - **LED**: Wenn Sie ein Gespräch stumm schalten und zu sprechen beginnen, erscheint nach 15 Sekunden in der Statuszeile des Telefons die Nachricht „Telefon ist stumm geschaltet“.
  - **Beides**: Die Aktionen und Optionen der akustischen (Audio) und visuellen (LED) Benachrichtigung werden kombiniert.
  - **Keine**: Die Stummschaltungs-Warnung für das Deskphone wird deaktiviert.
4. Tippen Sie auf **Sichern**.

---

## Einrichten des Direkt-Bedienfeldes

### Informationen zu diesem Vorgang

Mit dem **Direkt-Bedienfeld** haben Sie im **Verbindungs Menü** Zugriff auf Ihre gesamten Funktionen oder Leitungstasten. Sie können das **Direkt-Bedienfeld** so einrichten, dass eine, zwei oder keine Zeilen angezeigt werden. Durch Anzeigen des **Direkt-Bedienfelds** werden ihre angeschalteten Leitungen möglicherweise nur auf drei Zeilen angezeigt.

## Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Optionen + Einstellungen**.
4. Berühren Sie **Anzeige & Töne**.
5. Berühren Sie im Menü **Anzeige & Töne** die Option **Direkt-Bedienfeld anzeigen**, um die Einstellung von „1 Zeile“ in „2 Zeilen“, von „2 Zeilen“ in „Keine“ oder von „0“ in „1 Zeile“ zu ändern.
6. Berühren Sie **Sichern**, um die Einstellung zu speichern, oder **Abbrechen**, um ohne Speichern zum Menü zurückzukehren.

---

## Ändern der Displaysprache

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Aufgabe, um die Displaysprache Ihres Deskphones zu ändern.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startseite**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Sprache und Region > Sprache**.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache.
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Einstellen des Uhrzeitformats

Sie können einstellen, wie die Uhrzeit im **Verbindungs Menü** angezeigt wird. Das Uhrzeitformat wird entweder im 12- oder im 24-Stunden-System angezeigt.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startseite**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Sprache und Region > Uhrzeitformat**.
3. Tippen Sie auf das gewünschte Uhrzeitformat.
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Einrichten des Headset-Profiles

### Informationen zu diesem Vorgang

Mit diesem Verfahren können Sie das Headset-Profil auswählen, das am besten zu den akustischen Eigenschaften des Headsets passt.

## Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Weitere Optionen > Headset-Profil**.
3. Tippen Sie auf das Profil, das zu Ihrem Headset passt, um dieses auszuwählen.

Für Information zu den von Avaya unterstützten Headset-Profilen lesen Sie *Avaya one-X® 96X1 Series IP Deskphone Headset-Profile* auf der [Support-Website](#) von Avaya.

4. Berühren Sie **Sichern**.

## Ein- und Ausschalten der automatischen Verstärkungsregelung (Automatic Gain Control)

### Informationen zu diesem Vorgang

Die automatische Verstärkung (AGC) reguliert die Audio-Ausgabestufe automatisch, um eine konstante und bessere Audioqualität zu erzielen.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Weitere Optionen > Autom. Verstärkung (AGC)**.
3. Wählen Sie das Gerät bzw. die Funktion (Hörer, Headset oder Freisprecheinrichtung) aus, für das bzw. die Sie die AGC-Funktion ein- bzw. ausschalten möchten.
4. Tippen Sie auf die AGC, um diese ein- oder auszuschalten.
5. Berühren Sie **Sichern**.

## Die Kompatibilität mit Hörgeräten konfigurieren

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startseite**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Weitere Optionen > Hörer-Klangregelung**.
3. Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen, um diese auszuwählen:
  - Standard
  - Audio Opt bedeutet Audiooptimierung
  - HG Opt bedeutet Optimierung der Hörgerätekompatibilität.
4. Berühren Sie **Sichern**.

---

## Integrieren anderer Anwendungen in Ihr Telefon

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Ihr Administrator diese Option eingerichtet hat, können Sie Microsoft-Anwendungen wie beispielsweise den Kalender und die Kontakte von Microsoft® Exchange Server in Ihr Telefon integrieren. Richten Sie zunächst Ihre Authentifizierungsdaten ein, indem Sie Benutzernamen und Kennwort, die Sie für Microsoft Exchange Server-E-Mail-Zwecke verwenden, sowie den Speicherort Ihres Exchange-Servers eingeben. Nachdem Sie Ihre Authentifizierungsdaten eingerichtet haben, können Sie Ihre Kalendereinstellungen festlegen.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie im auf **Startseite**.
2. Berühren Sie **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Erweiterte Optionen > Integration von Exchange**.
3. Wenn Sie bereits Ihre Anmeldeinformationen eingegeben haben und sie nicht ändern möchten, machen Sie mit Schritt 9 weiter. Um Ihre Authentifizierungsdaten einzurichten oder zu ändern, wählen Sie die Option **E-Mail-Name und Kennwort** und geben Folgendes ein:
  - Ihren Benutzernamen für die E-Mail von Microsoft Exchange Server
  - Ihr Kennwort für die E-Mail von Microsoft Exchange Server
  - Die Adresse, Domäne oder IP-Adresse des Servers, auf dem Microsoft Exchange ausgeführt wird
  - Ob Sie möchten, dass das Deskphone Sie jedes Mal auffordert, Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort einzugeben, wenn Sie von Ihrem Telefon den Microsoft Exchange Kalender aufrufen. Tippen Sie, um gegebenenfalls diese Einstellung zu ändern.
4. Berühren Sie die entsprechende Zeile und geben Sie mit dem Tastenfeld Ihre Anmeldeinformationen ein.
5. Berühren Sie **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.
6. Um die Voreinstellungen für die Kalenderanwendung einzurichten oder zu ändern, wählen Sie die Option **Kalender** und geben Sie Folgendes an:
  - Ob auf Ihrem Telefon die Kalenderfunktion aktiviert werden soll. Berühren Sie, um die Einstellung **Exchange-Kalender verwenden** auf **Ja** oder **Nein** festzulegen.
  - Ob Ihr Telefon Sie an die Einträge in Ihrem Kalender erinnern soll. Berühren Sie, um die Einstellung **Exchange-Erinnerung aktivieren** auf **Ja** oder **Nein** festzulegen.
  - Geben Sie an, wie viele Minuten im Voraus Sie an Kalendereinträge erinnert werden möchten, wenn Sie diese Funktion aktiviert haben. Wenn Sie beispielsweise den Wert 120 eingeben, erscheint eine Popup-Erinnerung zwei Stunden vor Beginn des Termins; bei einem Wert von 5 erscheint die Erinnerung fünf Minuten vor Beginn des Termins. Bei einem Wert von 0 Minuten wird die Erinnerung zu Beginn des Termins angezeigt. Vorhandene Werte können Sie mit dem Softkey **Rücktaste** entfernen, bevor Sie mit dem Tastenfeld den gewünschten Wert eingeben.
  - Ob die Erinnerung nach einer Schlummerzeit, deren Länge Sie in Minuten angeben können, erneut angezeigt werden soll. Wenn Sie beispielsweise die **Exchange-**

**Schlummerzeit** auf 5 stellen, erscheint die Pop-up-Erinnerung fünf Minuten, nachdem Sie sie ausgeblendet haben, erneut.

- Ob das Pop-up-Fenster der Erinnerung von einem Ton begleitet werden soll. Tippen Sie, um die Einstellung **Exchange-Erinnerungston** auf **Ja** oder **Nein** festzulegen.

7. Berühren Sie **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

**\* Hinweis:**

Wenn der Exchange-Kalender aktiv ist, wird unter Ihrer letzten Leitungsanzeige im **Verbindungs Menü** eine Kalenderbeschriftung angezeigt.

---

## Aktivieren von Bluetooth

### Informationen zu diesem Vorgang

Bluetooth®-fähige Geräte können nur mit den Deskphone-Modellen 9641G und 9641GS verwendet werden. Allerdings muss die Bluetooth®-Option für Ihr Deskphone vom Administrator verwaltet werden.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Weitere Optionen > Bluetooth aktivieren**.

---

## Einrichten eines Bluetooth®-fähigen Headsets

Die kabellose Bluetooth®-Technologie steht nur für die Deskphone-Modelle 9641G und 9641GS zur Verfügung und erfordert die Freischaltung der Funktion durch den Administrator. Bei aktivierter Funktion werden die Bluetooth®-Optionen im Menü der Deskphones angezeigt.

Bei den Deskphone-Modellen 9641G und 9641GS können Sie Bluetooth®-fähige Headsets verbinden. Diese Deskphone-Modelle unterstützen das Bluetooth®-Headset-Profil.

Im Headset-Profil stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Annehmen eingehender Anrufe
- Beenden aktiver Anrufe
- Übertragen von Anrufen zwischen Headset und Lautsprecher

---

## Koppeln eines Bluetooth®-fähigen Headsets mit Ihrem Telefon

### Informationen zu diesem Vorgang

Vor der erstmaligen Verwendung Ihres Bluetooth®-fähigen -Headsets müssen Sie es mit Ihrem Telefon koppeln.

Sie können maximal 10 Bluetooth®-fähige -Headsets mit den Deskphones koppeln, jedoch immer nur jeweils ein Headset verwenden. Das Deskphone zeigt eine Liste verfügbarer und gekoppelter Geräte an.

## Voraussetzungen

Prüfen Sie, ob sich das zu koppelnde Bluetooth®-fähige Headset im sichtbaren Modus befindet.

## Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Startbildschirm**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Optionen + Einstellungen > Bluetooth-Setup**.  
Das Deskphone zeigt die Liste der ggf. verfügbaren und gekoppelten Geräte an.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Um ein Headset zu koppeln, tippen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte auf das gewünschte Headset.
  - Um ein gekoppeltes Headset zu entkoppeln und die Verbindung zu trennen, tippen Sie unter **Gekoppelte Geräte** auf **Entkopp. > Trennen**.
  - So suchen Sie nach anderen verfügbaren Geräten:
    - a. Tippen Sie auf **Scannen**.
    - b. Tippen Sie auf das gewünschte Gerät, das nach dem Scannen auf dem Deskphone angezeigt wird.

# Kapitel 6: Fehlerbehebung

---

## Eingeschränkter Zugriff während eines Failovers

Für Verbindungen, Funktionen und Funktionsfähigkeit Ihres Telefons sind ein oder mehrere Telefonsystemserver verantwortlich. Bei einem Verbindungsausfall oder beim Umschalten von einem auf einen anderen Server wird Ihr Telefon in einen „Failover“-Modus versetzt, um den Betrieb aufrecht zu erhalten, während eine Verbindung über einen alternativen Server hergestellt wird. Je nach dem Server, auf dem Ihr Telefonsystem ausgeführt wird, wird möglicherweise in der oberen Displayzeile ein Symbol angezeigt, um Sie über den aktivierten Failover zu informieren.

Ein Failover findet in verschiedenen Phasen statt. So ist beispielsweise die Funktionalität Ihres Telefons eventuell „eingeschränkt“, während es an einen neuen Server geleitet wird. Sobald der Ersatzserver die Aufgaben des alten Servers übernommen hat, kann Ihr Telefon die auf diesem Server verfügbaren Funktionen ausführen. Dabei können sich diese Funktionen von denen des ursprünglichen Servers unterscheiden. Wenn der ursprüngliche Server wiederhergestellt ist, wird Ihr Telefon während des Rückwechsels (Failback) in den Failback-Modus versetzt, und die Funktionalität ist möglicherweise in dieser Phase erneut eingeschränkt. Sobald Ihr Telefon wieder über den ursprünglichen Server geleitet wird, stehen alle normalen Funktionen wieder zur Verfügung. Failover und Failback werden automatisch ausgeführt; Sie haben keinerlei Kontrolle über den Ausfallmodus.

Denken Sie also daran, dass während des Failovers bestimmte Funktionen möglicherweise nicht verfügbar sind und die Funktionsfähigkeit ebenfalls eingeschränkt sein kann. Überprüfen Sie die Funktionstasten unten im Display, um herauszufinden, welche Aktionen Ihnen während eines Failovers zur Verfügung stehen. Sie können auch mit der **Telefon**-Taste das aufrufen, um verfügbare Aktionen anzuzeigen.

### **Wichtig:**

Melden Sie sich während eines Failovers nicht von Ihrem Telefon ab; warten Sie damit, bis der Normalbetrieb auf Ihrem ursprünglichen Telefonserver wiederhergestellt worden ist. Wenn Sie sich während eines Failovers, während des Wechsels auf einen Ersatzserver oder während Ihr Telefon auf einem Ersatzserver aktiv ist, abmelden, kann dadurch das Telefon funktionsunfähig werden.

Folgendes trifft zu, wenn Ihr Telefon im Failover-Modus ausgeführt wird:

- Wenn Sie gerade ein Gespräch führen, wenn der Failover auftritt, bleibt dieser Anruf aktiv. Während Ihr Telefon auf den Ersatzserver umgeleitet wird, können Sie keine neuen Anrufe tätigen.
- Bestimmte Softkeys werden u. U. nicht angezeigt, und die dazugehörigen Funktionen sind erst dann wieder verfügbar, wenn der Wechsel auf den Ersatzserver abgeschlossen ist.
- Der Verbindungsaufbau kann länger als gewöhnlich dauern.

- Während des Wechsels auf einen neuen Server werden aktive Konferenzschaltungen, Anrufübergaben und auf Halten gesetzte Anrufe möglicherweise unterbrochen. Eingehende Anrufe erreichen Sie möglicherweise nicht; diese Anrufe werden eventuell an die Voicemail weitergeleitet.
- Je nach der Failover-Phase und den auf dem Ersatzserver verfügbaren Funktionen können Notrufe unter Umständen nicht getätigt werden.
- Die Nachrichtenanzeige wird gelöscht, aber Voicemail ist eventuell weiterhin verfügbar, wenn der Voicemail-Server, an den diese Anrufe weitergeleitet werden, sich nicht im Failover-Modus befindet.
- Nach dem Wechsel zurück auf den normalen Server funktioniert alles wieder wie zuvor.

# Kapitel 7: Ressourcen

## Dokumentation

Folgende weiterführende Dokumente finden Sie auf <http://support.avaya.com>.

Titel	Verwenden Sie dieses Dokument, um:	Zielgruppe
Überblick		
<i>Avaya Aura® Session Manager Übersicht und Spezifizierung</i>	Siehe Produkteigenschaften und -funktionen, darunter Funktionsbeschreibungen, Interoperabilität, Leistungsangaben, Sicherheit und Lizenzierungsanforderungen von Avaya Aura® Session Manager.	Für Personen, die die Funktionen, Leistungsmerkmale und Einschränkungen von Avaya Aura® Session Manager genauer kennenlernen möchten.
<i>Avaya IP Office™ Platform – Funktionsbeschreibung</i>	Siehe Informationen zu den Funktionsbeschreibungen.	Für Personen, die Systemverwaltungsaufgaben durchführen.
<i>Avaya IP Office™ Platform – Lösungsbeschreibung</i>	Siehe Informationen zu den kompatiblen Produkten und Services für diese Lösung.	Für Personen, die die Funktionen, Leistungsmerkmale und Einschränkungen von IP Office genauer kennenlernen möchten.
Implementierung		
<i>Bereitstellen von Avaya Aura® Session Manager</i>	Siehe die Installationsverfahren und ersten Verwaltungsinformationen für Avaya Aura® Session Manager.	Für Personen, die Avaya Aura® Session Manager auf Avaya Aura® System Platform installieren, konfigurieren und überprüfen.
<i>Upgrade von Avaya Aura® Session Manager</i>	Siehe Upgrades von Checklisten und Verfahren.	Für Personen, die Upgrades von Avaya Aura® Session Manager durchführen.
<i>Bereitstellen von Avaya Aura® System Manager auf System Platform</i>	Siehe die Installationsverfahren und Informationen für erste Verwaltungsmaßnahmen für Avaya Aura® System Manager.	Für Personen, die Avaya Aura® System Manager am Kundenstandort auf Ava-

Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

<b>Titel</b>	<b>Verwenden Sie dieses Dokument, um:</b>	<b>Zielgruppe</b>
		ya Aura® System Platform installieren, konfigurieren und überprüfen.
<i>Avaya IP Office™ Platform SIP Telefone – Installationshandbuch</i>	Siehe die Installationsverfahren und ersten Verwaltungsinformationen für IP Office SIP Telefondienste.	Für Personen, die SIP-Telefone auf IP Office installieren, konfigurieren und überprüfen.
<b>Verwaltung</b>		
<i>Verwalten von Avaya Aura® Session Manager</i>	Siehe Informationen zur Durchführung von Avaya Aura® Session Manager Verwaltungsaufgaben, einschließlich Informationen zur Verwendung von Verwaltungstools, zur Verwaltung von Daten und Sicherheit und zur Durchführung von regelmäßigen Wartungsaufgaben.	Für Personen, die Avaya Aura® Session Manager Systemverwaltungsaufgaben durchführen.
<i>Verwalten von Avaya Aura® System Manager</i>	Siehe Informationen zur Durchführung von Avaya Aura® System Manager Verwaltungsaufgaben, einschließlich Informationen zur Verwendung von Verwaltungstools, zur Verwaltung von Daten und Sicherheit und zur Durchführung von regelmäßigen Wartungsaufgaben.	Für Personen, die Avaya Aura® System Manager Verwaltungsaufgaben durchführen.
<i>Verwalten der Avaya IP Office™ Platform mit Manager</i>	Siehe Informationen zu Funktionscode-Konfigurationen für die Funktionsliste.	Für Personen, die mithilfe von Funktionscodes auf IP Office Funktionen zugreifen müssen.
<i>Verwalten der Avaya IP Office™ Platform mit Web Manager</i>	Siehe Informationen zur Durchführung von IP Office Web Manager Verwaltungsaufgaben, einschließlich Informationen zur Verwendung des Verwaltungstools, zur Verwaltung von Daten und Sicherheit und zur Durchführung von regelmäßigen Wartungsaufgaben.	Für Personen, die IP Office Web Manager Verwaltungsaufgaben durchführen.
<b>Wartung</b>		
<i>Wartung von Avaya Aura® Session Manager</i>	Siehe Informationen zu den Wartungsaufgaben für Avaya Aura® Session Manager.	Für Personen, die Avaya Aura® Session Manager warten.
<i>Fehlerbehebung bei Avaya Aura® Session Manager</i>	Siehe Informationen zur Avaya Aura® Session Manager Fehlersuche, zur Behebung von Alarmen, zum Ersetzen von Hardware sowie zu Alarmcodes und Ereignis-ID-Beschreibungen.	Für Personen, die für die Avaya Aura® Session Manager Fehlersuche zuständig sind.
<i>Verwenden der Avaya IP Office™ Platform System Status Application</i>	Siehe Informationen zu den Wartungsaufgaben für System Status Application.	Für Personen, die System Status Application warten.

Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Titel	Verwenden Sie dieses Dokument, um:	Zielgruppe
Verwenden des Avaya IP Office™ Platform System Monitor	Siehe Informationen zu den Wartungsaufgaben für SysMonitor.	Für Personen, die SysMonitor warten.

#### Verwandte Links

[Auffinden von Dokumenten auf der Avaya Kundendienst-Webseite](#) auf Seite 105

---

## Auffinden von Dokumenten auf der Avaya Kundendienst-Webseite

### Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zu <http://support.avaya.com/>.
2. Geben Sie oben auf dem Bildschirm Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf **Login**.
3. Klicken Sie auf **Support by Product > Documents**.
4. Geben Sie in **Enter your Product Here** den Produktnamen ein und wählen Sie das Produkt aus der Liste aus.
5. Wählen Sie in **Choose Release** eine entsprechende Release-Nummer aus.
6. Klicken Sie im **Content Type**-Filter auf einen Dokumenttyp oder klicken Sie auf **Select All**, um eine Liste aller verfügbaren Dokumente anzuzeigen.

Wenn Sie beispielsweise nach Benutzerhandbüchern suchen, klicken Sie im **Content Type**-Filter auf **User Guides**. Die Liste zeigt dann nur Dokumente der ausgewählten Kategorie an.

7. Klicken Sie auf **Enter**.

#### Verwandte Links

[Dokumentation](#) auf Seite 103

---

## Anzeigen von Avaya Mentor-Videos

Avaya Mentor-Videos enthalten technische Inhalte mit Anleitungen zur Installation, Konfiguration und Fehlerbehebung für Avaya-Produkte.

### Informationen zu diesem Vorgang

Die Videos stehen auf der Support-Website von Avaya unter dem Dokumenttyp „Videos“ sowie in dem von Avaya betriebenen Kanal auf YouTube zur Verfügung.

### Vorgehensweise

- Rufen Sie die Website <http://support.avaya.com> auf und gehen Sie danach wie folgt vor, um Videos auf der Support-Website von Avaya zu suchen:
  - Geben Sie in das Feld **Search** den Text `Avaya Mentor Videos` ein, um eine Liste der verfügbaren Videos anzuzeigen.

- Geben Sie in das Feld **Search** den Produktnamen ein. Wählen Sie auf der Seite **Search Results** den Eintrag **Video** in der Spalte **Content Type** auf der linken Seite aus.
- Um die Avaya Mentor-Videos auf YouTube zu finden, rufen Sie [www.youtube.com/AvayaMentor](http://www.youtube.com/AvayaMentor) auf, und führen Sie die folgenden Schritte aus:
  - Geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter in das Feld **Im Kanal suchen** ein, um nach einem bestimmten Produkt oder Thema zu suchen.
  - Blättern Sie in den **Playlists** nach unten, und klicken Sie auf den Namen eines Themas, um die auf der Website veröffentlichte Liste verfügbarer Videos anzuzeigen.

 **Hinweis:**

Es stehen nicht für alle Produkte Videos zur Verfügung.

---

## Support

Die aktuelle Dokumentation sowie Produktmitteilungen und Wissensartikel finden Sie auf der Avaya-Support-Website unter <http://support.avaya.com>. Sie können auch nach Versionshinweisen, Downloads und Problemlösungen suchen. Verwenden Sie das Online-Kundendienstsystem, um eine Anfrage an den Kundendienst zu erstellen. Chatten Sie live mit Agenten, um Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten, oder lassen Sie sich von einem Agenten mit einem Support-Team verbinden, wenn ein Problem zusätzliches Fachwissen erfordert.

# Index

## A

Abmelden von Ihrer Telefonnebenstelle .....	17
AGC .....	97
AGC Headset .....	97
AGC Hörer .....	97
aktive Anrufe	
an Handy leiten .....	80
Aktivieren	
Rufumleitung .....	73
Aktivieren des drahtlosen Headset .....	94
Aktivieren von LNCC .....	78
Aktivieren von „Alle Anrufe Weiterleiten“ (AlleWei) bei gleichzeitiger Aktivierung von „Nicht stören“ (DND) .....	64
ALLESENDEN .....	72
Anmelden als Gastbenutzer .....	17
Anmelden bei Ihrem Telefon .....	17
Anmeldung bei Ihrer Telefonnebenstelle .....	17
Annehmen von Anrufen auf einer überwachten Nebenstelle .....	33
Anruf .....	50
Anrufbeantwortungssystem .....	72
Anrufbezogene Symbole .....	26
Anrufe	
Adressenliste .....	48
eingehende Anrufe	
Anrufe	
Rufton aus .....	35
ignorieren .....	35
ignorieren .....	35
Mehrfachgerätezugriff .....	37
Wechseln des Telefons .....	37
Anrufe als interne Verbindung .....	49
Anrufe an interne Gruppe .....	49
anrufen	
einen „Anruf-per-Mausklick“-Link verwenden .....	45
Anruf entgegennehmen .....	40
Anrufe parken .....	39
Anrufe stumm schalten .....	36
Anruffunktionen .....	85
Anruf per Mausclick	
anrufen über .....	45
Anruf per URI-Wahl durchführen .....	45
Anrufprotokoll	
Informationen zu .....	65
Anrufübernahme-Anzeige	
Einrichten .....	92
Anruf übernehmen .....	33
Anrufübersicht	
Anrufe tätigen .....	48
Anrufübersichtssymbole .....	23
Anwesenheit .....	63
Anwesenheitsstatus ändern .....	64
Anwesenheitsstatus von Kontakten anzeigen .....	63
Anwesenheitssymbole .....	25
Audiopfad	
Wählen bei aufgelegtem Hörer .....	86
Aufgeschaltete Anrufe	
Aufgeschaltete Anrufe ( <i>Fortsetzung</i> )	
Rufannahme .....	33
aufgeschaltete Leitungstaste	
zuschalten .....	34
Aufgeschaltete Leitungstaste	
Informationen zu .....	71
Aufschalten .....	39
ausgehende Anrufe	
einen Anruf tätigen .....	43
einen Anruf über eine überbrückte Leitung tätigen ...	50
Nummer bearbeiten .....	45
Sperrn der Rufnummernanzeige .....	37
Wahlwiederholung .....	46
Zulassen der Rufnummernanzeige .....	38
ausrufen .....	35
Ausschluss .....	39
Auswählen eines Ruftons .....	90
Autom. Abwesenheit .....	65
Autom. Abwesenheit: Aktivierung .....	65
Autom. Abwesenheit aktivieren .....	65
Automatische interne Verbindung .....	49
automatischer Rückruf .....	77
automatische Wahl	
einen Teilnehmer anrufen .....	46
Erstellen von Beschriftungen .....	76

## B

Bei Anruf Verbindungsmenü	
Einrichten .....	84
Bei Wahl Verbindungsmenü	
Einrichten .....	83
Belegt-Anzeige .....	71
Bildlauf und Navigation	
Informationen zu .....	19
Bildschirm	
Reinigen .....	17
Bluetooth	
Headset .....	99
koppeln .....	99
Bluetooth aktivieren .....	99
Browser, WML .....	81

## D

Deaktivieren von LNCC .....	78
Deskphonedisplaysymbole	
Informationen zu .....	23
Details .....	53
Direkt-Bedienfeld	
konfigurieren .....	95
Display	
Helligkeit anpassen .....	89
Kontrast anpassen .....	89
Displaysprache	
wird geändert .....	96
Display-Tastatur	

Display-Tastatur ( <i>Fortsetzung</i> )	
Informationen zu .....	<a href="#">19</a>
Dokumentänderungen .....	<a href="#">11</a>
<b>E</b>	
E.164 .....	<a href="#">44</a>
EC500	
Anruf erweitern .....	<a href="#">80</a>
einen Anruf tätigen .....	<a href="#">43</a>
Bildschirm „Einstellungen“ .....	<a href="#">51</a>
Kontaktliste .....	<a href="#">48</a>
Präfixziffern .....	<a href="#">52</a>
Rangfolgeanruf .....	<a href="#">51, 52</a>
Rufnummernplan .....	<a href="#">52</a>
Softkey „Priorität“ .....	<a href="#">52</a>
Symbol „Prioritätsanruf“ .....	<a href="#">52</a>
einen Teilnehmer anrufen	
unter Verwendung von Kurzwahlnummern .....	<a href="#">47</a>
eine Nummer wählen	
Verwenden der automatischen Wahl .....	<a href="#">46</a>
eingehende Anrufe	
an das Anrufbeantwortungssystem senden .....	<a href="#">72</a>
Rufannahme .....	<a href="#">32</a>
umleiten .....	<a href="#">72</a>
Eingehende Anrufe	
an mehrere Telefone leiten .....	<a href="#">79</a>
Umleiten bei besetzter Leitung .....	<a href="#">73</a>
Umleiten nicht angenommener Anrufe .....	<a href="#">73</a>
eingehende Rangfolgeanrufe	
Rufannahme .....	<a href="#">33</a>
Eingeschränkter Zugriff während eines Failovers .....	<a href="#">101</a>
Einrichten	
Headset-Profil .....	<a href="#">96</a>
Einrichten des Headset-Profiles .....	<a href="#">96</a>
Einseitiges Aufschalten .....	<a href="#">35</a>
Entgegennehmen eines Anrufs .....	<a href="#">40</a>
Erweiterte Anrufweiterleitung, Regeln .....	<a href="#">73</a>
Exchange-Kontakte .....	<a href="#">60</a>
<b>F</b>	
Failover .....	<a href="#">101</a>
Fangschaltung .....	<a href="#">77</a>
Fangschaltung verwenden .....	<a href="#">77</a>
Fehlertöne	
Ein- und ausschalten .....	<a href="#">93</a>
festlegen, bearbeiten, deaktivieren .....	<a href="#">73</a>
Fortlaufend Scrollen	
Ein- und ausschalten .....	<a href="#">94</a>
Funktion	
Sammelanschluss - Besetzt .....	<a href="#">80</a>
Funktionen	
Informationen zu .....	<a href="#">70</a>
Zugriff auf .....	<a href="#">70</a>
Funktionsbezogene Symbole .....	<a href="#">24</a>
Funktionsname	
Funktionsreferenz .....	<a href="#">28</a>
<b>G</b>	
Gastanmeldung .....	<a href="#">17</a>
Gastbenutzer, anmelden als .....	<a href="#">17</a>
Geräterückseite .....	<a href="#">15</a>
gezielte Anrufübernahme .....	<a href="#">34</a>
Große Schrift, Schriftgrad .....	<a href="#">90</a>
Gruppenansage .....	<a href="#">49</a>
<b>H</b>	
Halten	
einen Anruf auf Halten setzen .....	<a href="#">36</a>
Konferenzschaltungen .....	<a href="#">54</a>
Hauptnummern	
Einrichten .....	<a href="#">88</a>
Headset-Profil	
Einrichten .....	<a href="#">96</a>
HG (Kompatibilität mit Hörgeräten) .....	<a href="#">97</a>
Hintergrund-Logo .....	<a href="#">93</a>
Hotline .....	<a href="#">74</a>
<b>I</b>	
Instant Messaging .....	<a href="#">61</a>
Instant Messaging aktivieren .....	<a href="#">61</a>
Integration von Microsoft Exchange .....	<a href="#">98</a>
Interne Gruppe .....	<a href="#">49</a>
Interne Verbindung herstellen .....	<a href="#">49</a>
<b>J</b>	
Journal .....	<a href="#">62</a>
Anrufe tätigen .....	<a href="#">48</a>
Anzeigen von Details des Verbindungsprotokolls .....	<a href="#">66</a>
der Anrufe .....	<a href="#">65</a>
Löschen aller Einträge aus dem Verbindungsprotokoll .....	<a href="#">67</a>
Sofortnachricht .....	<a href="#">62</a>
Suche nach Anrufen .....	<a href="#">66</a>
Journal, ausschalten .....	<a href="#">68</a>
Journal, einen Anruf entfernen .....	<a href="#">67</a>
<b>K</b>	
Kalender	
Erinnerungen .....	<a href="#">68</a>
Informationen zu .....	<a href="#">68</a>
überprüfen von Terminen im .....	<a href="#">69</a>
Kalender, Kontakte, Einstellungen .....	<a href="#">98</a>
Kalender, Kontakte, Setup .....	<a href="#">98</a>
Konferenz .....	<a href="#">53</a>
Konferenzschaltungen	
eine auf Halten gesetzte Person hinzufügen .....	<a href="#">54</a>
einen Anruf auf Halten setzen .....	<a href="#">54</a>
Einen Teilnehmer trennen .....	<a href="#">54</a>
Einrichten .....	<a href="#">53</a>
Informationen zu .....	<a href="#">53</a>
Kontakte	
auswählen .....	<a href="#">56</a>
Bearbeiten .....	<a href="#">58</a>

Kontakte ( <i>Fortsetzung</i> )		Optionen der Wahlwiederholung ( <i>Fortsetzung</i> )	
Bearbeiten der primären Nummer .....	<a href="#">58</a>	Einrichten .....	<a href="#">84</a>
einen Teilnehmer anrufen .....	<a href="#">48</a>	Option Zurück zum Start-Bildschirm .....	<a href="#">89</a>
Hinzufügen aus der Anrufübersicht .....	<a href="#">67</a>	Optische Rufsignale	
Hinzufügen eines neuen .....	<a href="#">57</a>	konfigurieren .....	<a href="#">86</a>
Informationen zu .....	<a href="#">55</a>		
löschen .....	<a href="#">59</a>	<b>P</b>	
Suchen .....	<a href="#">55</a>	Parken eines Anrufs .....	<a href="#">39</a>
Kontaktsymbole .....	<a href="#">23</a>	primäre Nummer	
Kurzwahl		Ändern .....	<a href="#">58</a>
einen Teilnehmer anrufen .....	<a href="#">47</a>	Prioritätsanruf .....	<a href="#">50</a>
einrichten .....	<a href="#">88</a>	Probleme mit dem Telefon .....	<a href="#">101</a>
<b>L</b>		<b>R</b>	
Lautsprecher .....	<a href="#">97</a>	Rangfolgeanruf	
LNCC		Bildschirm „Einstellungen“	
aktivieren .....	<a href="#">78</a>	einen Anruf tätigen .....	<a href="#">51</a>
deaktivieren .....	<a href="#">78</a>	einen Anruf tätigen .....	<a href="#">51</a>
Logo .....	<a href="#">93</a>	Rufnummernplan	
Löschen einer Nummer .....	<a href="#">47</a>	einen Anruf tätigen .....	<a href="#">52</a>
		Präfixziffern .....	<a href="#">52</a>
<b>M</b>		Softkey „Priorität“	
MLPP-Symbole		einen Anruf tätigen .....	<a href="#">52</a>
Symbole .....	<a href="#">27</a>	Symbol „Prioritätsanruf“	
		einen Anruf tätigen .....	<a href="#">52</a>
<b>N</b>		Rechtliche Hinweise .....	
Name, Nummer .....	<a href="#">87</a>	Reinigen des Bildschirms .....	<a href="#">17</a>
Navigationspfeile		Rückruf .....	<a href="#">77</a>
nach rechts .....	<a href="#">19</a>	Rufdaueranzeige	
oben & unten .....	<a href="#">19</a>	anzeigen .....	<a href="#">83</a>
Seitennavigation .....	<a href="#">19</a>	Rufton	
Nebenstelle		auswählen .....	<a href="#">90</a>
Sperrungen der Anzeige der .....	<a href="#">37</a>	Einstellung für Anrufübernahme .....	<a href="#">92</a>
Zulassen der Anzeige .....	<a href="#">38</a>	Rufumlegung	
Netzwerkinformationen		mit Rückfrage	
anzeigen .....	<a href="#">31</a>	Beratung .....	<a href="#">41</a>
Notruf .....	<a href="#">44</a>	Nicht Oper.-unterst. ....	<a href="#">40</a>
		Umlegen ohne Rückfrage .....	<a href="#">42</a>
		Rufumlegung an überwachtetes Deskphone .....	<a href="#">38</a>
<b>O</b>		<b>S</b>	
Optionen + Einstellungen		Sammelanschluss - Besetzt	
Anrufübersicht .....	<a href="#">68</a>	Verwenden .....	<a href="#">80</a>
Auswählen der Wahleinstellungen .....	<a href="#">87</a>	sicher	
Bei Anruf Verbindungsmenü .....	<a href="#">84</a>	Anrufe .....	<a href="#">79</a>
Bei Wahl Verbindungsmenü .....	<a href="#">83</a>	Signalisierung .....	<a href="#">94</a>
Einrichten des Direkt-Bedienfeldes .....	<a href="#">95</a>	SLA Mon™ .....	<a href="#">76</a>
Einrichten eines Ruftons .....	<a href="#">90</a>	Sofortnachricht .....	<a href="#">62</a>
Einrichten von automatisch gewählten Nummern .....	<a href="#">76</a>	Antworten .....	<a href="#">62</a>
Einrichten von Hauptnummern .....	<a href="#">88</a>	Initialisierung einer Sitzung .....	<a href="#">61</a>
Einrichten von Kurzwahlnummern .....	<a href="#">88</a>	Vorlagen .....	<a href="#">62</a>
Einstellungen der Wahlwiederholung .....	<a href="#">84</a>	Sperrungen Ihres Deskphones .....	<a href="#">18</a>
Einstellungen für Anrufübernahme .....	<a href="#">92</a>	Startbildschirm	
Einstellungen für Stummschaltungs-Warnung .....	<a href="#">85</a>	Informationen zu .....	<a href="#">30</a>
Informationen zu .....	<a href="#">82</a>	Stummschaltungs-Warnung	
Konfigurieren optischer Rufsignale .....	<a href="#">86</a>	einrichten .....	<a href="#">85</a>
Rufton für die Anrufübernahme einstellen .....	<a href="#">92</a>	Suchen	
Optionen + Einstellungen der Anrufübersicht .....	<a href="#">68</a>	Datenbank .....	<a href="#">56</a>
Optionen der Wahlwiederholung			

## Index

Suchen ( <i>Fortsetzung</i> )		
Erweitert .....	<a href="#">56</a>	
Support .....	<a href="#">106</a>	
Symbole auf dem Deskphonedisplay		
Informationen zu .....	<a href="#">23</a>	
Symbole im Startbildschirm .....	<a href="#">21</a>	
Symbole im Telefondisplay		
Informationen zu .....	<a href="#">20</a> , <a href="#">21</a> , <a href="#">24</a> , <a href="#">26</a>	
<b>T</b>		
Tastatur		
Verwenden .....	<a href="#">19</a>	
Tastenbeschriftungen		
Anpassen .....	<a href="#">88</a>	
Tastenbeschriftungen, auf Standardbeschriftungen zurücksetzen .....	<a href="#">88</a>	
Tastenmodul, Helligkeit oder Kontrast anpassen .....	<a href="#">89</a>	
Tastentöne		
konfigurieren .....	<a href="#">93</a>	
Tastenviederholungsverzögerung .....	<a href="#">94</a>	
Team-Taste .....	<a href="#">33</a> , <a href="#">75</a>	
Kurzwahl .....	<a href="#">47</a>	
Übertragen eines Anrufs an ein überwachtes Deskphone .....	<a href="#">38</a>	
Teilnehmer vom Zuschalten ausschließen .....	<a href="#">39</a>	
Telefondisplaysymbole		
Informationen zu .....	<a href="#">20</a> , <a href="#">21</a> , <a href="#">24</a> , <a href="#">26</a>	
Telefoneinstellungen		
Informationen zu .....	<a href="#">82</a>	
Telefonständer		
Informationen zu .....	<a href="#">16</a>	
Telefonständer .....	<a href="#">16</a>	
Termine		
Kalender überprüfen .....	<a href="#">69</a>	
<b>U</b>		
Überblick		
Sammelanschluss - Besetzt .....	<a href="#">80</a>	
Übernehmen von Anrufen .....	<a href="#">33</a> , <a href="#">34</a>	
Überwachen anderer Nebenstellen .....	<a href="#">71</a>	
Uhrzeitformat .....	<a href="#">96</a>	
umleiten		
einen Anruf .....	<a href="#">72</a>	
Umleiten		
Ausschalten .....	<a href="#">73</a>	
einen Anruf .....	<a href="#">73</a>	
Umleiten von Anrufen		
Informationen zu .....	<a href="#">71</a>	
Umschaltfunktion .....	<a href="#">87</a>	
<b>V</b>		
Verbindungsausfälle		
Informationen zu .....	<a href="#">101</a>	
verschlüsselter Anruf .....	<a href="#">79</a>	
Verwenden		
Sammelanschluss - Besetzt .....	<a href="#">80</a>	
Videos .....	<a href="#">105</a>	
Voicemail		
( <i>Fortsetzung</i> )		
Weiterleiten eines eingehenden Anrufs .....	<a href="#">36</a>	
abrufen .....	<a href="#">81</a>	
<b>W</b>		
Wahleinstellungen		
einrichten .....	<a href="#">87</a>	
Wählen bei aufgelegtem Hörer .....	<a href="#">87</a>	
Wahl mit Bearbeitung .....	<a href="#">45</a> , <a href="#">87</a>	
Wahlwiederholung .....	<a href="#">46</a>	
Wird geändert		
Displaysprache .....	<a href="#">96</a>	
WML-Browser, Browser .....	<a href="#">81</a>	
<b>Z</b>		
zugehörige Dokumentation .....	<a href="#">103</a>	
Zuweisen von Ruftönen		
überwachte Station .....	<a href="#">91</a>	
weitergeleitete Anrufe .....	<a href="#">91</a>	
Zuweisen von Ruftönen,		
Team-Taste .....	<a href="#">91</a>	
überwachte Station .....	<a href="#">91</a>	